732420222

EN,FR,SP,GE-01ME

Owner's Manual & Assembly Guide

ARROW STORAGE PRODUCTS

caution
sharp edges *
Gloves must be worn at all times to reduce risk of injury!

Model No. Steel Shed

EG1212AB EG1212AN
EG1212BG EG1212CG

12' x 12'

Nominal Size

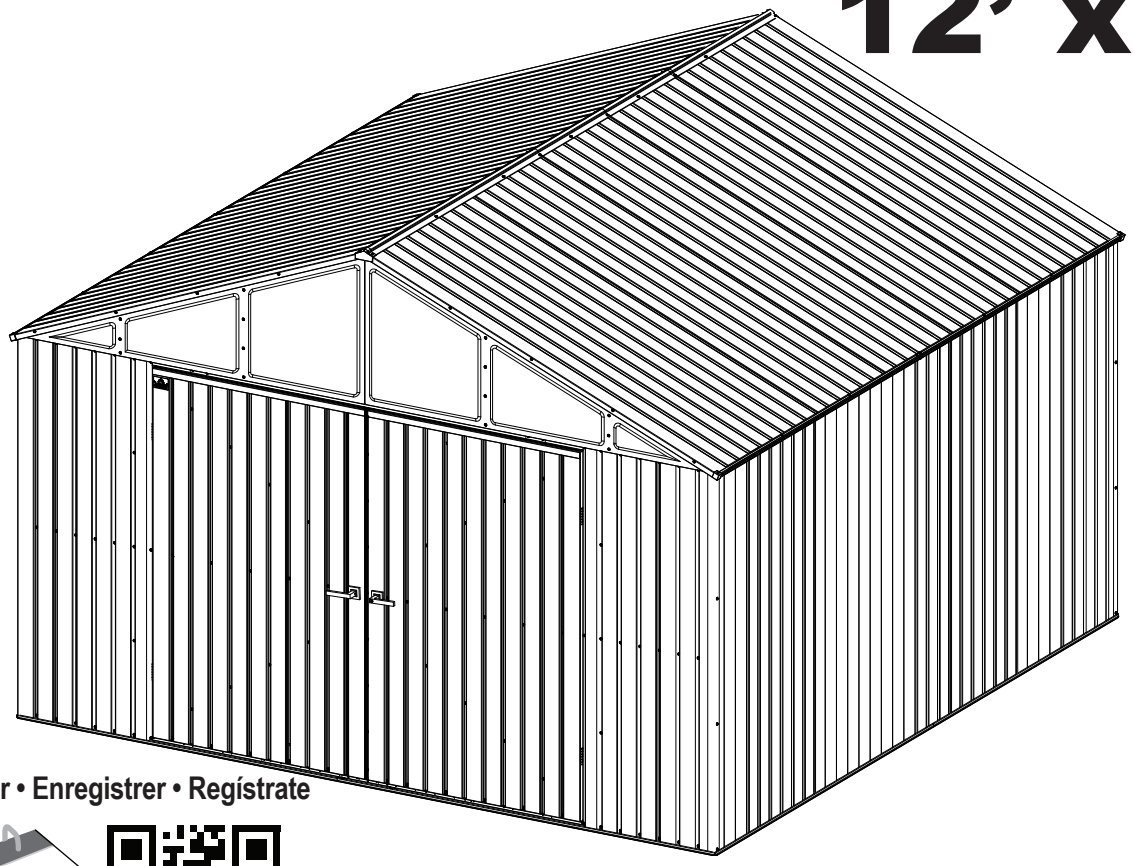

Register • Enregistrer • Regístrate

ShelterLogic.com/product-registration

arrowsheds.com
Visit our website for compatible accessories

Base Size	145 1/8" x 145 1/8" 368,6 cm x 368,6 cm

BUILDING DIMENSIONS

†Size rounded off to the nearest foot

For proper base construction see page 13

Approx.† Size	Storage Area		Exterior Dimensions (Roof Edge to Roof Edge) Width	Depth	Height	Interior Dimensions (Wall to Wall) Width	Depth	Height	Door Opening Width	Height
12' x 12'	141Sq. Ft.	1015Cu. Ft.	146 7/8"	144 11/16"	101 5/8"	142 3/8"	142 3/8"	100 3/8"	88"	69 3/4"
3,7m x 3,7m	13,1m^2	28,8m^3	373,1 cm	367,5 cm	258,1 cm	361,6 cm	361,6 cm	254,9 cm	223,5 cm	177,2 cm

*** See Inside for Detailed Safety Information.**

arrowsheds.com

Visitez notre site Web pour des accessoires compatibles

Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage

Taille de la base	145 1/8" x 145 1/8" 368,6 cm x 368,6 cm

DIMENSIONS DU COFFRE

†Dimension arrondie au pied le plus proche

Taille † approx.	Zone d'entreposage		Dimensions extérieures (de bordure de toit à bordure de toit) Largeur	Profondeur	Hauteur	Dimensions intérieures (de paroi à paroi) Largeur	Profondeur	Hauteur	Ouverture de porte Largeur	Hauteur
12' x 12'	141Sq. Ft.	1015Cu. Ft.	146 7/8"	144 11/16"	101 5/8"	142 3/8"	142 3/8"	100 3/8"	88"	69 3/4"
3,7m x 3,7m	13,1m^2	28,8m^3	373,1 cm	367,5 cm	258,1 cm	361,6 cm	361,6 cm	254,9 cm	223,5 cm	177,2 cm

*** Voir les informations de sécurité détaillées à l'intérieur.**

arrowsheds.com

Para accesorios compatibles, visite nuestro sitio web

Manual del propietario e instrucciones de ensamblaje

Tamaño básico	145 1/8" x 145 1/8" 368,6 cm x 368,6 cm

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

† Las medidas están redondeadas en pies

Tamaño† aproximado	Área de almacenaje		Dimensiones exteriores (borde a borde del techo) Ancho	Profundidad	Altura	Dimensiones interiores (pared a pared) Ancho	Profundidad	Altura	Abertura de la puerta Ancho	Altura
12' x 12'	141Sq. Ft.	1015Cu. Ft.	146 7/8"	144 11/16"	101 5/8"	142 3/8"	142 3/8"	100 3/8"	88"	69 3/4"
3,7m x 3,7m	13,1m^2	28,8m^3	373,1 cm	367,5 cm	258,1 cm	361,6 cm	361,6 cm	254,9 cm	223,5 cm	177,2 cm

*** Consulte en el interior para obtener la seguridad de información detallada.**

arrowsheds.com

Besuchen Sie unsere Webseite für kompatibles Zubehör

Pflege- & Montageanleitung

Bodenabmessungen	145 1/8" x 145 1/8" 368,6 cm x 368,6 cm

ABMESSUNGEN

†Angaben auf ganze Fuß gerundet

Ungefähre† Größe	Lagerfläche		Außenabmessungen (Dachkante zu Dachkante) Breite	Tiefe	Höhe	Innenabmessungen (Wand zu Wand) Breite	Tiefe	Höhe	Türöffnung Breite	Höhe
12' x 12'	141Sq. Ft.	1015Cu. Ft.	146 7/8"	144 11/16"	101 5/8"	142 3/8"	142 3/8"	100 3/8"	88"	69 3/4"
3,7m x 3,7m	13,1m^2	28,8m^3	373,1 cm	367,5 cm	258,1 cm	361,6 cm	361,6 cm	254,9 cm	223,5 cm	177,2 cm

*** Detaillierte Sicherheitsinformationen im Inneren.**

CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIONES/ VORSICHT

- Care must be taken when handling various pieces of your building since many contain sharp edges.
- Faire preuve de précaution pour manipuler les différentes pièces de l'abri car elles présentent de nombreux bords coupants.
- Tenga cuidado al manipular las diferentes piezas de la estructura ya que pueden tener bordes filosos.
- Verschiedene Teile Ihres Schuppens müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten.

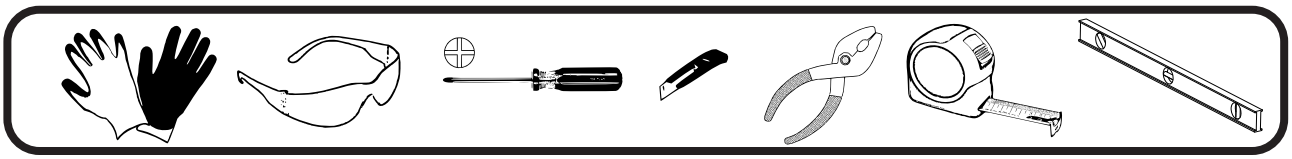

- Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.
- NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.

- Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. The large panels can catch the wind like a "sail", making construction difficult and unsafe. ***Watch the Weather Closely***
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Les grands panneaux peuvent se comporter comme une voile et « battre » au vent, rendant la construction difficile et dangereuse. ***Suivre la météo avec attention***
- NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Los paneles grandes pueden atrapar el viento como una "vela", lo que hace que sean llevados por el viento, lo que, a su vez, hace que la construcción sea difícil e insegura. ***Observe el clima atentamente***
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teileliste. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.

- Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and any accidents which may occur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé. Cela évite les distractions et les accidents potentiels.
- No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada. Esto ayudará a evitar distracciones y cualquier accidente que pueda producirse.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern. Dies hilft, Ablenkungen und damit einhergehende Unfälle zu verhindern.

- NEVER concentrate your weight on the roof of the building.
- NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.
- NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.
- Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.

- Before assembling any parts, your base should be constructed and an anchoring system should be ready to use. Your building MUST be anchored to prevent wind damage.
- Avant de commencer à assembler des pièces, la base doit avoir été construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'emploi. L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.
- Antes de montar cualquier pieza, debe estar construida la base y preparado el sistema de anclaje. La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.
- Das Fundament sollte vor dem Zusammenbau der Teile gebaut und das Verankerungssystem nutzungsbereit sein. hr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLAR / MONTAGE

- The best location is a level area with good drainage.
- Le meilleur emplacement sera une surface de niveau à bon drainage.
- El mejor lugar es un área nivelada con buen drenaje.
- Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.
- Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.
- Laissez suffisamment d'espace à l'extérieur du bâtiment pour être en mesure d'accéder à la toiture avec une échelle.
- Deje suficiente espacio afuera del edificio para poder tener acceso al techo con una escalera.
- Es muß außerdem genügend Platz außehalb des Gerätehauses vorgesehen werden, damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- ***Use Teamwork:*** Two or more people are required to assemble your building.
- ***Travailler en équipe:*** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.
- ***Trabaje en equipo:*** Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.
- ***Arbeiten Sie im Team:*** Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.

CARE & MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN / PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN/ PFLEGE & INSTANDHALTUNG

- DO NOT use power washing to clean your shed.
- NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.
- NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.
- Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.
- Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.
- Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.
- Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektenvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

Rust protection precautions / Des mesures de protection contre la rouille / Las precauciones de protección contra el óxido/ Rostschutzmaßnahmen

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen.
- Keep roof, base perimeter and door free of debris.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris.
- Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos.
- Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.
- Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.

HARDWARE LIST

LISTE DE LA VISSERIE
LISTA DE PIEZAS
KLEINTEILELISTE

Key No. Rep. N.º de refe-rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description / Description de la pièce / Descripción de la pieza / Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
1	65103	Hex Nut (#8-32) / Écrou hexagonal (8-32) / Tuerca hexagonal (N.º 8-32) / Sechskantmutter (#8-32)	388	
2	65923	Small Bolt (#8-32 x 3/8) (10 mm) / Petit boulon (8-32 x 3/8) (10 mm) / Perno pequeño (N.º 8-32 x 3/8) (10 mm) / Kleine Maschinenschraube (#8-32 x 3/8) (10 mm)	364	
3	65004	Small Screw (#8AB x 5/16) (8 mm) / Petite vis (8AB x 5/16) (8 mm) / Tornillo pequeño (N.º 8AB x 5/16) (8 mm) / Kleine Blechschraube(#8AB x 5/16) (8 mm)	540	
4	66783	Flathead Bolt (#8-32 x 1/2) (13 mm) / Boulon à tête plate (#8-32 X 1/2) (13 mm) / Perno de cabeza chata (N.º 8-32 x 1/2) (13 mm) / Senkkopf-Maschinen-schraube (#8-32 x 1/2) (13 mm)	24	
5	66692	Tapping Screw (#10ABx1) (25 mm) / Vis autotaraudeuse (#10ABx1) (25 mm) / Tornillo autorroscante (N.° 10AB x 1) (25 mm) / Lange Blechschraube (#10ABx1) (25 mm)	4	
6	65106	Square Nut (#10-32) / Écrou carré (10-32) / Tuerca cuadrada (N.º 10-32) / Vierkantmutter (#10-32)	8	
7	65943	Small Bolt (#10-32 x 7/16) (11mm) / Petit boulon (10-32 x 7/16) (11mm) / Perno pequeño (N.º 10-32 x 7/16) (11mm) / Kleine Maschinenschraube (#10-32 x 7/16) (11 mm)	8	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page. If you are unsure which fastener to use, hold it up to the picture and use the one that matches.

Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page. En cas de doute sur le type de visserie à utiliser, les placer sur l'image et utiliser celui qui correspond.

Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página. Si no está seguro de qué tornillo o perno de usar, compárelo con la imagen y use el que coincida con ella.

Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt. Falls Sie unsicher sind, welches Verbindungselement Sie verwenden sollen, dann halten Sie es vor das Bild und verwenden Sie dasjenige, das passt.

HARDWARE LIST

LISTE DE LA VISSERIE
LISTA DE PIEZAS
KLEINTEILELISTE

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description / Description de la pièce / Descripción de la pieza / Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
8	30000	Locking Handle Right / Poignée verrouillable droite / Manija de bloqueo derecha / Verriegelungsgriff rechts	1	
9	30040	Hinge / Charnière / Bisagra / Scharnier	4	
10	60H	Corner Cap / Coin bouchon / Tapa de esquina / Dachleisten-Abschlusskappe	4	
11	66646	Washer Sheet / Plaque de rondelles / Plancha de arandelas / Unterlegs-cheiben	14	
12	30026	Peak Cap / Embout de faîte / Tope del caballete / Firstkappe	2	
13	66808	Latch Spring / Verrou à ressort / Resorte de aldaba inferior / Schnapprie-gel unten	1	
14	66684	Latch Spring / Verrou à ressort / Resorte de aldaba superior / Schnap-priegel oben	1	
15	30001	Left Handle / Poignée droite / Manija izquierda / Linker Griff	1	
16	66098	Plastic Spacer / Entretoise en plastique / Espaciador de plástico / Distanzstück aus Plastik	4	
17	67293	Weather Stripping / Ruban de calfeutrage / Burlete / Dichtungsband	1	
18	30028	Nameplate / Plaque signalétique / Placa de identificación / Typenschild	1	
19	6228	Track Support / Support de rail / Soporte del riel / Stützwinkel	10	
20	11137	Mounting Plate / Plaque de montage / Placa de montaje / Montageplatte	2	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

Key No. Rep. N.º de refe-rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description / Description de la pièce / Descripción de la pieza / Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
21	11696	Floor Frame / Cadre de plancher / Tirante del entramado del piso / Bodenrahmen	8	
22	11705	Ramp / Seuil / Rampa / Türschwelle	2	
23	11340	Rear Corner Panel / Panneau de coin arrière / Panel esquinero trasero / Eckblech hinten	2	
24	11391	Front Corner Panel / Panneau d'angle avant / Panel de la delantero esquina / Eckblech vorne	2	
25	11342	Side Corner Panel / Panneau de mur latéral / Panel esquinero lateral / Eckblech Seiten	4	
26	11343	Wall Panel / Panneau de mur / Panel de la pared / Wandblech	15	
27	11392	Wall Panel / Panneau de mur / Panel de la pared / Wandblech	2	
28	11691	Wall Channel / Longeron de mur / Canaleta de la pared / Wand verstrebung	2	
29	11700	Wall Channel / Longeron de mur / Canaleta de la pared / Wand verstrebung	4	
30	11692	Wall Channel Front / Canal mur avant / Canal frontal de pared / Vorderseite Kanalwand	2	
31	11690	Side Wall Angle / Cornière de mur latéral / Ángulo de la pared lateral / Seitenwandwinkel	4	
32	11697	Rear Wall Angle / Cornière arrière / Ángulo de la pared trasera / Rückwandwinkel	2	
33	11698	Lintel / Linteau / Dintel / Sturz	1	
34	11699	End Lintel / Linteau d'extrémité / Final del dintel / Ende des Türsturzes	2	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description / Description de la pièce / Descripción de la pieza / Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
35	11870	Door Jamb Right / Jambage de porte droit / Jamba de la puerta derecha / Türpfosten rechts	1	
36	80351	Door Jamb Left / Jambage de porte gauche / Jamba de la puerta izquierda / Türpfosten links	1	
37	6380	Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung	8	
38	6381	Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung	8	
39	6382	Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung	2	
40	7942	Right Gable / Pignon droit / Gablete derecho / Giebel rechts	2	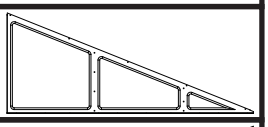
41	7943	Left Gable / Pignon gauche / Gablete izquierdo / Giebel links	2	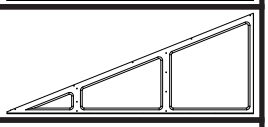
42	11701	Roof Beam / Poutre de toit / Viga del techo / Dachträger	20	
43	11702	Gable Strut / Contrefiche de pignon / Refuerzo del alero / Giebelstrebe	2	
44	9204	Roof Beam Brace / Contrefiche de poutre de toit / Abrazadera de la viga del techo / Dachträger verstärkung	2	
45	11771	Right Door Column / Montant de porte droit / Soporte de la puerta derecho / Türsäule rechts	1	
46	11772	Door Header / Linteau de porte / Cabecera de la puerta / Türkopf	2	
47	11703	Right Roof Panel / Panneau de toit droit / Panel del techo derecho / Dachblech rechts	2	
48	80311	Left Roof Panel / Panneau de toit gauche / Panel del techo izquierdo / Dachblech links	2	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description / Description de la pièce / Descripción de la pieza / Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
49	11704	Roof Panel / Panneau de toit / Panel del techo / Dachblech	10	
50	11390	Ridge Cap / Faîtage / Tope del caballete / Firstabdeckung	1	
51	11452	Ridge Cap / Faîtage / Tope del caballete / Firstabdeckung	2	
52	11399	Ridge Cap / Faîtage / Tope del caballete / Firstabdeckung	1	
53	11352	Roof Trim / Garniture de toit / Contramarco del techo / Dachabschlussleiste	2	
54	11453	Roof Trim / Garniture de toit / Contramarco del techo / Dachabschlussleiste	2	
55	11371	Door Panel Hinge Side / Coté charnière du panneau de porte / Panel de puerta lateral de bisagra / Türverkleidung Bandseite	1	
56	11710	Door Panel / Panneau porte / Panel puerta / Tür	2	
57	11711	Door Panel / Panneau porte / Panel puerta / Tür	2	
58	11373	Door Edge / Bord de porte / Borde de la puerta / Türkante	2	
59	11706	Vertical Door Channel / Canal d'ouverture verticale de la porte / Canal de puerta vertical / Vertikale Türschiene	4	
60	11707	Horizontal Door Channel / Canal d'ouverture horizontale de la porte / Canal de puerta horizontal / Horizontale Türschiene	4	
61	11709	Diagonal Door Brace / Renfort diagonal de porte / Abrazadera diagonal de la puerta / Diagonale Türversteifung	4	
62	11708	Door Handle Brace / Renfort de poignée de porte / Abrazadera de la manija de la puerta gablete / Türgriffversteifung	2	
63	11712	Door Trim / Garniture de porte / Moldura de la puerta / Türverkleidung	2	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

Key No. Rep. N.º de refe-rencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description / Description de la pièce / Descripción de la pieza / Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
64	11379	Astragal / Astragale de porte / Astrágalo de puerta / Türfugenprofil	1	
65	80229	Door Panel Hinge Side / Coté charnière du panneau de porte / Panel de puerta lateral de bisagra / Türverkleidung Bandseite	1	
66	69835	Edge Trim(Green) / Garniture de bordure (verte) / Contramarco del gablete de (verde) / Kantenschutz (Grün)	4	
67	11449	Wall Channel Extension / Extension de rainure murale / Exten-sión del canal de pared / Wandkanalverlängerung	1	
68	80353	Left Door Column / Montant de porte gauche / Soporte de la puerta izquierdo / Türsäule links	1	

ASSEMBLY BY KEY NO.

PIÈCES PAR N° DE REPÈRE
MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA
MONTAGE NACH LFD. NR.

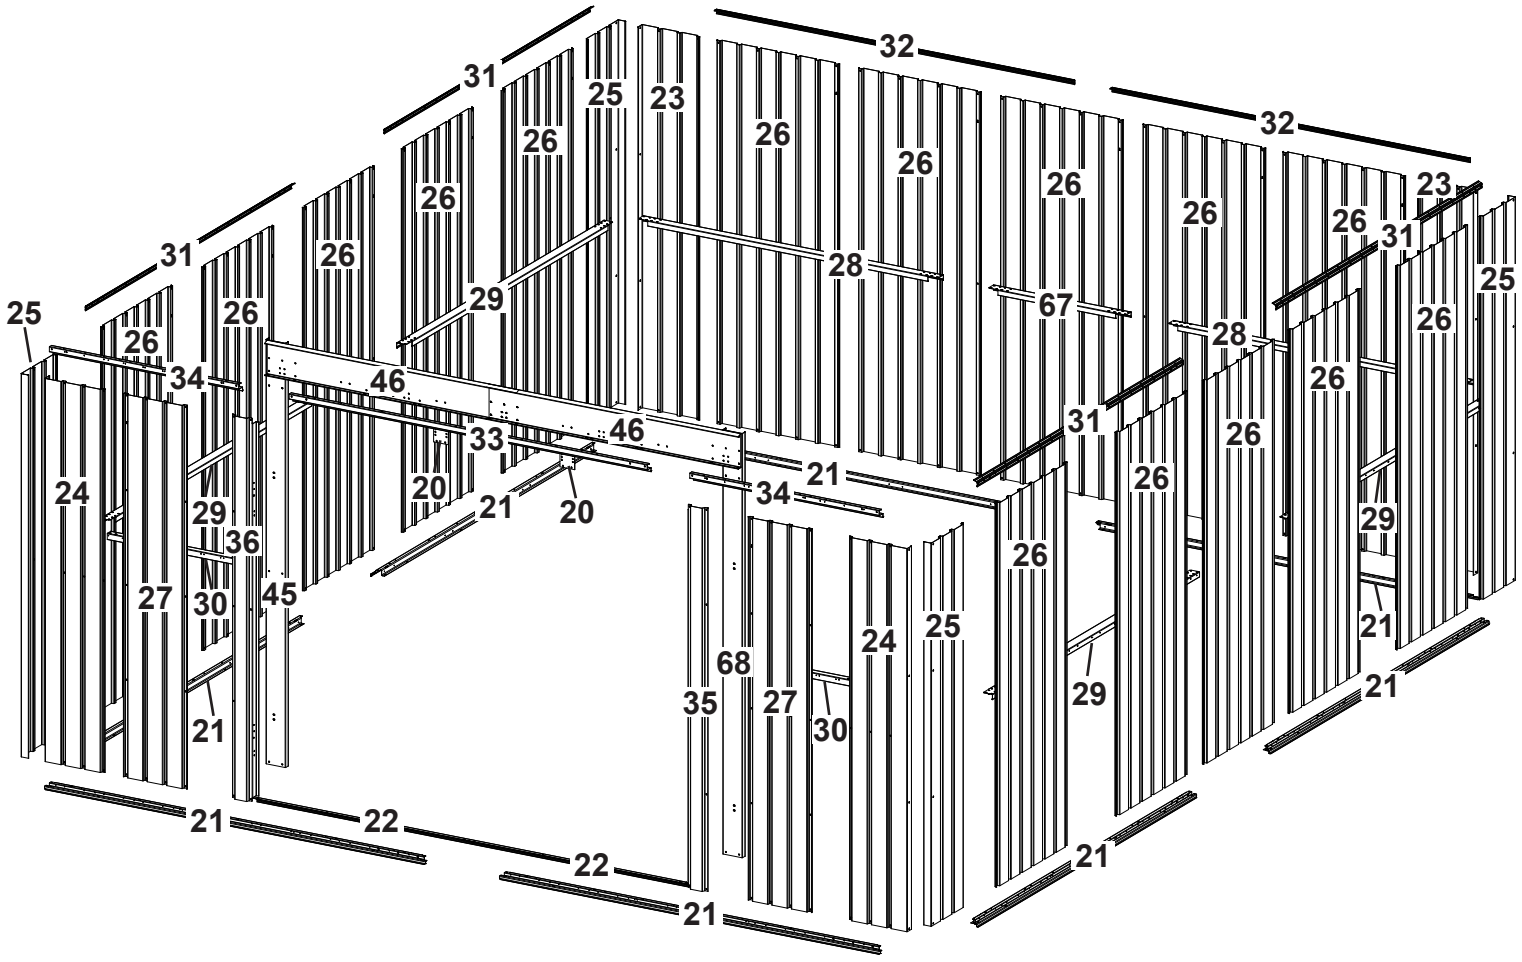

ASSEMBLY BY KEY NO.

PIÈCES PAR N° DE REPÈRE
MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA MONTAGE NACH LFD. NR.

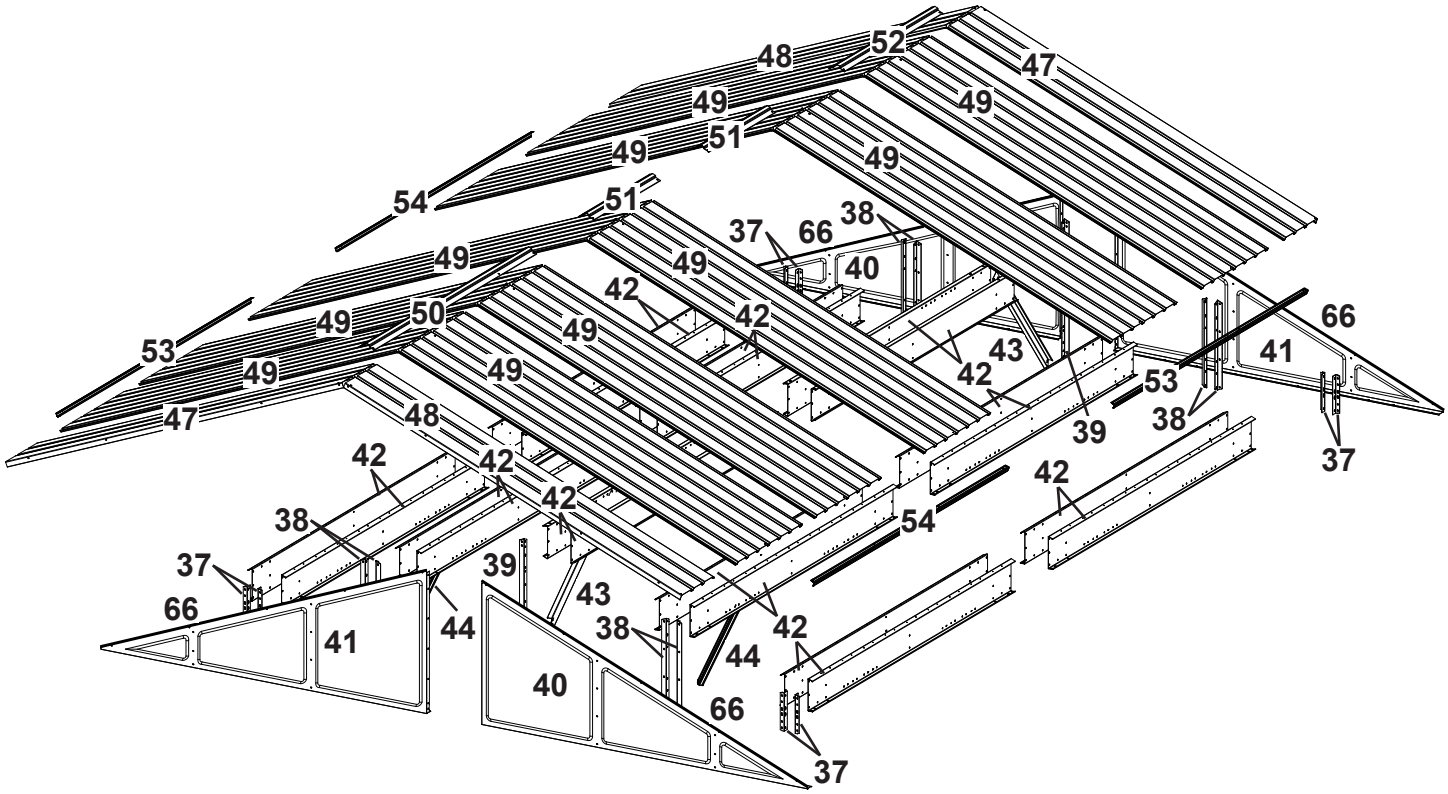

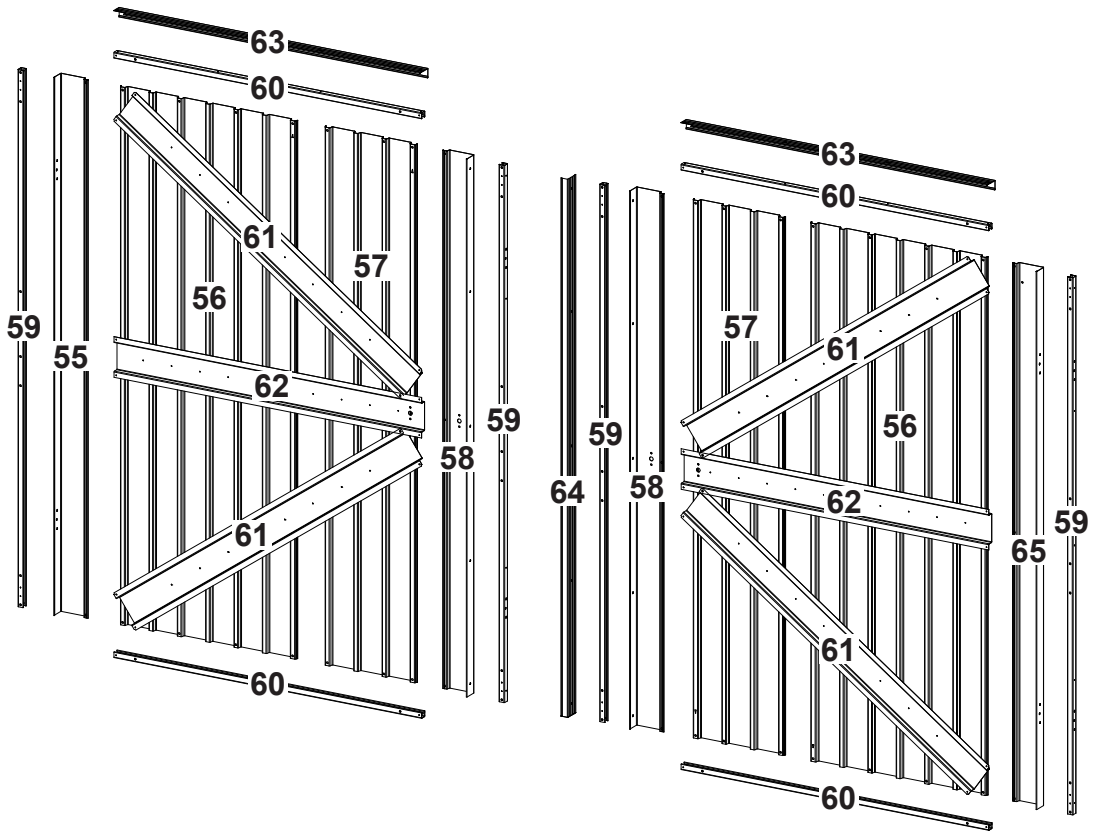

CONSTRUCTING A FOUNDATION *CONSTRUIRE UNE FONDATION* EN,FR-13ME

Wood Platform / Plateforme en bois

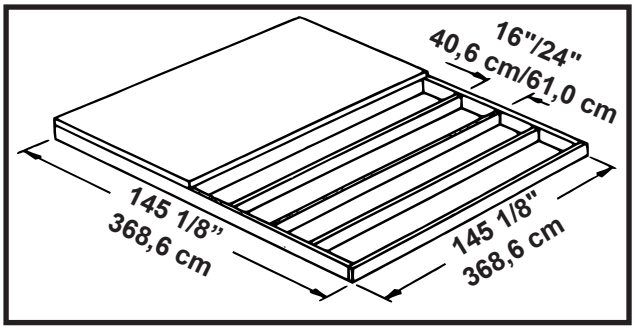

Concrete Slab / Dalle en béton

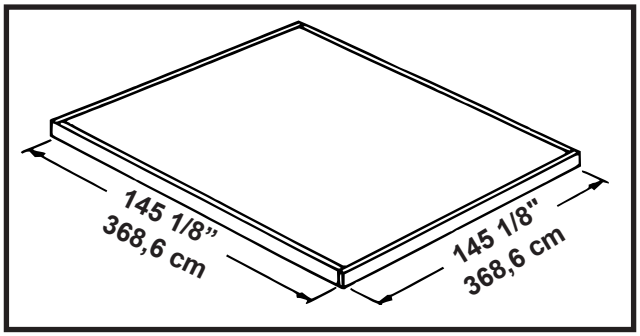

* IMPORTANT *

The base MUST be flat and level to provide adequate support for your building, otherwise the *PRE-DRILLED HOLES WILL NOT ALIGN AND IT CANNOT BE ASSEMBLED*. No matter which of the options below you choose for a base, an ARROW ANCHORING KIT is recommended as an effective method of properly securing your building after assembly is complete.

OPTION 1: Build directly on the ground
OPTION 2: Wood Platform
NOTE: Pressure Treated Lumber must *NOT* be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** The platform should be level and flat (free of bumps, ridges, etc.) to provide good support for the building. The necessary materials may be obtained from your local lumber yard.
OPTION 3: Concrete Slab
The slab should be **at least 4" (10,2 cm)** thick.

* IMPORTANT *

La base DOIT être plate et de niveau pour fournir un support adéquat à votre bâtiment, sinon les trous *PRÉ-PERCÉS NE S'ALIGNERONT PAS ET ILS NE POURRONT PAS ÊTRE ASSEMBLÉS*. Quelque que soit l'option ci-dessous choisie pour la base, un NÉCESSAIRE D'ANCRAGE ARROW est recommandé pour amarrer solidement l'abri une fois que le montage est terminé.

OPTION 1 : Construire à même le sol
OPTION 2 : Plateforme en bois
***REMARQUE* :** Ne *PAS* utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. **Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion. Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.** La plateforme doit être plate et de niveau (sans bosses, arêtes, etc.) afi n d'offrir un bon support à l'abri. Les matériaux nécessaires peuvent s'obtenir auprès d'un fournisseur de bois d'oeuvre local.
OPTION 3 : Dalle en béton
La dalle doit avoir **au moins 4 "(10,2 cm)** d'épaisseur.

CONSTRUYENDO UNA FUNDACIÓN *BAU EINER BODENPLATTE*

Plataforma de Madera / Plattform aus Holz

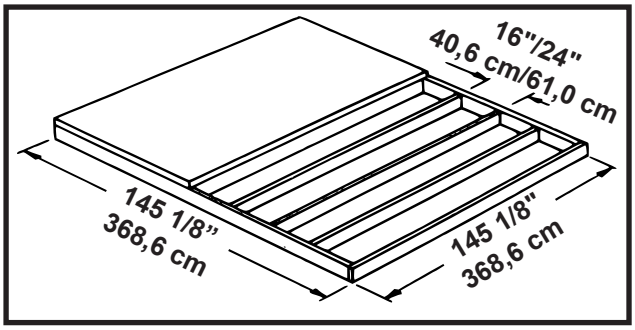

Losa de Hormigón / Bodenplatte aus Beton

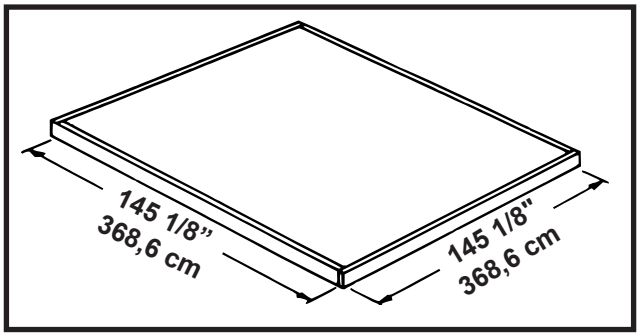

* IMPORTANTE *

La base DEBE ser plana y nivelada para proporcionar el soporte adecuado para su edificio; de lo contrario, los *AGUJEROS PRETALADRADOS NO SE ALINEARÁN Y NO SE PUEDEN MONTAR*. Independientemente de las siguientes opciones que elija como base, se recomienda un KIT DE SUJECIÓN ARROW como método efi caz para sujetar adecuadamente su cobertizo después de terminar el ensamblaje.

OPCIÓN 1: Construir directamente en el suelo

OPCIÓN 2: Plataforma de madera

***NOTA*:** La madera tratada a presión **NO** debe usarse donde haga contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión causarán corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, su garantía quedará anulada.** La plataforma debe estar nivelada y plana (libre de golpes, crestas, etc.) para proporcionar un buen soporte para el edificio. Los materiales necesarios se pueden obtener de su aserradero local.

OPCIÓN 3: Losa de hormigón

La losa debe tener **al menos 4 "(10,2 cm)** de espesor**.**

WICHTIG

Der Sockel MUSS flach und eben sein, um eine angemessene Unterstützung für Ihr Gebäude zu gewährleisten. Andernfalls werden die *VORGEBOHRTEN LÖCHER NICHT AUSGERICHTET UND ES KANN NICHT ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.* Unabhängig davon, für welche der nachfolgend genannten Möglichkeiten Sie sich als Fundament entscheiden, empfiehlt sich ein ARROW-VERANKERUNGSKIT als wirkungsvolle Methode zur ordnungsgemäßen Sicherung Ihres Bauwerks nach Abschluss der Montagearbeiten.

MÖGLICHKEIT 1: Direkt auf dem Untergrund (Erde)

MÖGLICHKEIT 2: Plattform aus Holz

HINWEIS: An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf kein kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägniertes Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen. **Wenn kesseldruckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.**

MÖGLICHKEIT 3: Bodenplatte aus Beton

Die Bodenplatte sollte **wenigstens 10,2 cm** stark sein.

1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO
BODENRAHMEN

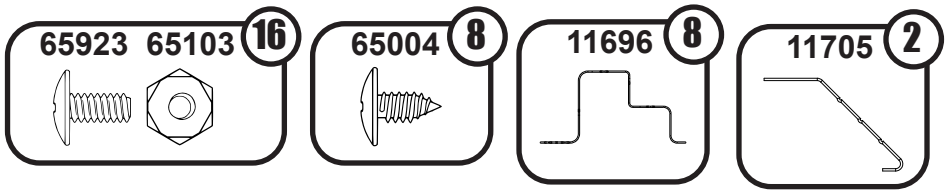

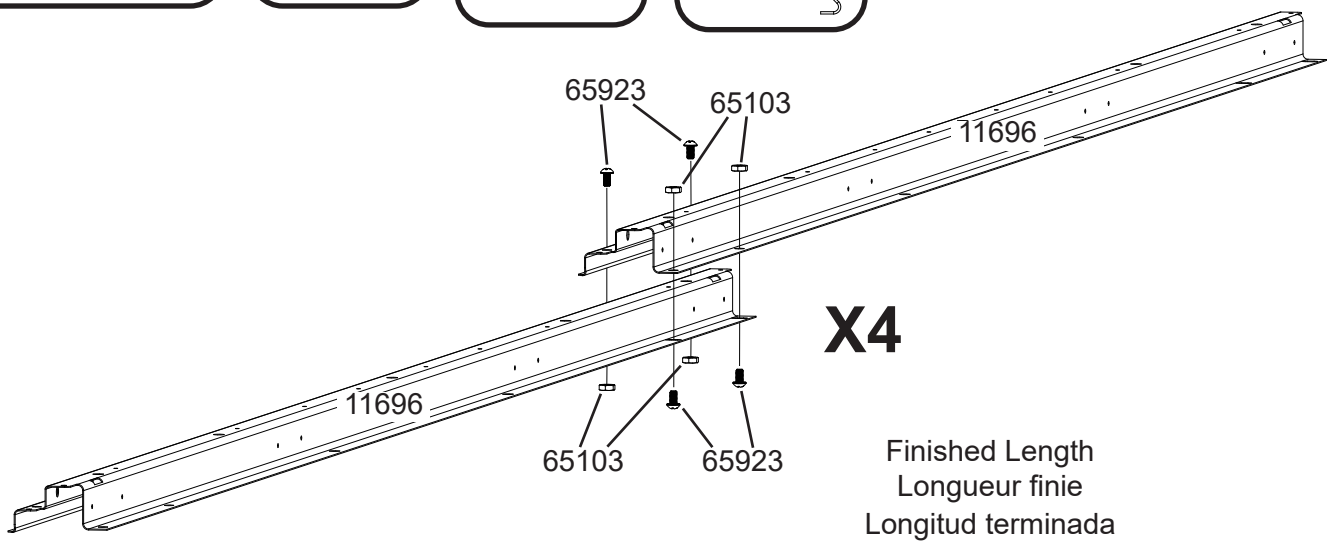

Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage
143 1/2” 364,5 cm



11 7/8” 30,2 cm
Overlap Length
Longueur de chevauchement
Longitud de superposición
Überlappung

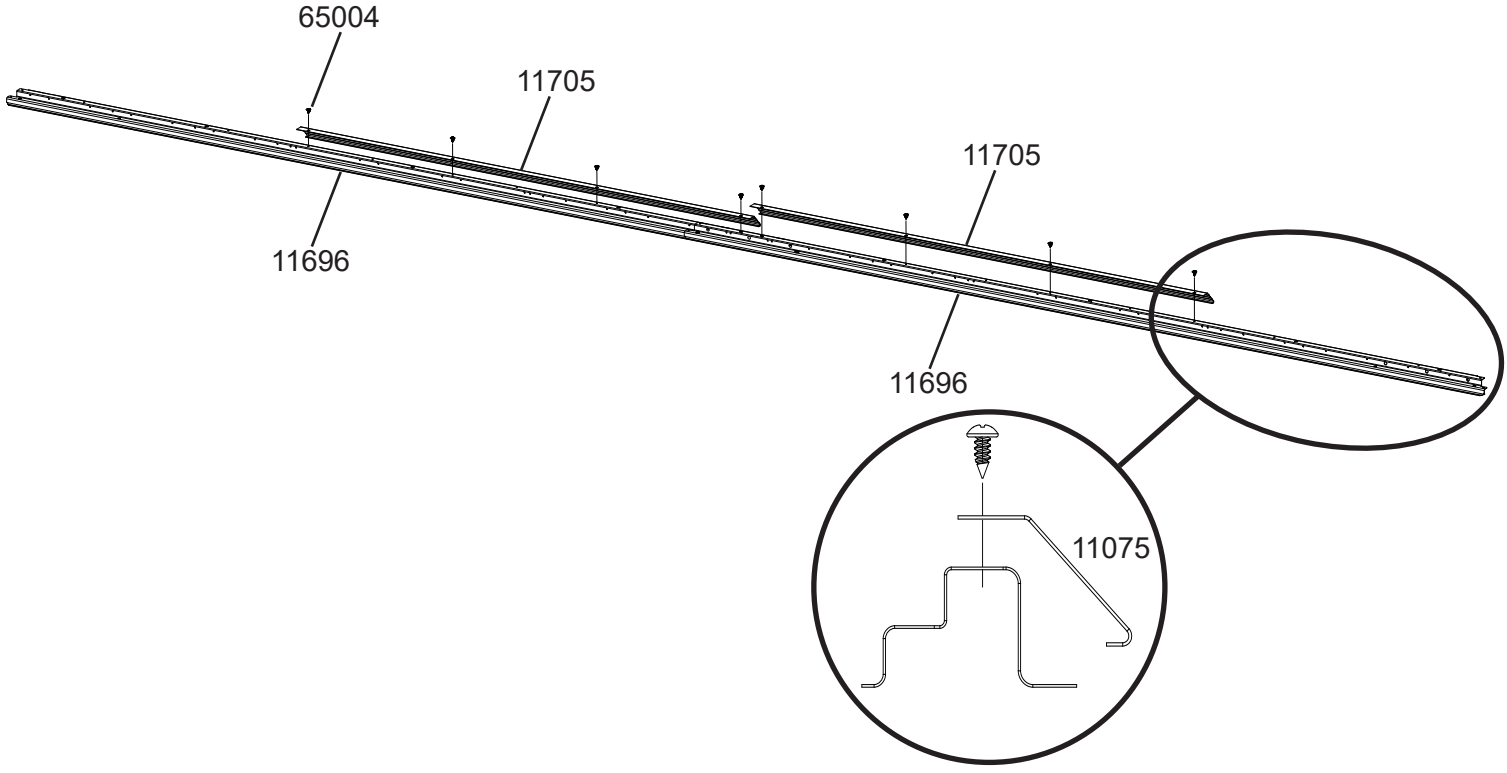

Side View Vue latérale Vista lateral Seitenansicht

1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO *BODENRAHMEN*

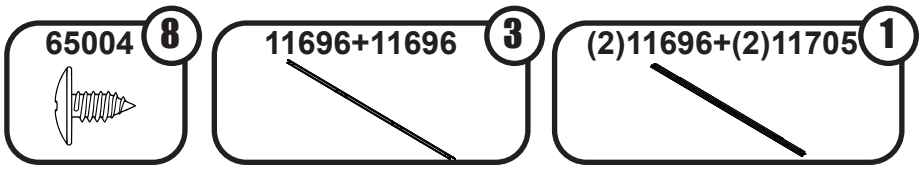

NOTES:
Do NOT fasten your Floor Frames to your Base at this time. You will anchor your building after it is erected.

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.

REMARQUES:
Ne PAS attacher les éléments de cadre de plancher à la base à ce stade. L'abri sera ancré une fois qu'il est assemblé.

Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement.

Mesurer en diagonale d'un coin à l'autre. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

NOTAS:
NO fije los tirantes del piso a la base en este momento. Anclará la estructura después de que esté erguida.

El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.

Mida diagonalmente de esquina a esquina. Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.

HINWEIS:
Befestigen Sie Ihre Bodenrahmen noch NICHT am Fundament. Sie verankern Ihr Bauwerk erst, nachdem es fertig aufgebaut ist.

Der Bodenrahmen muss SOWOHL rechtwinklig ALS AUCH waagerecht sein. Andernfalls fluchten die Löcher nicht richtig.

Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist der Rahmen rechtwinklig.

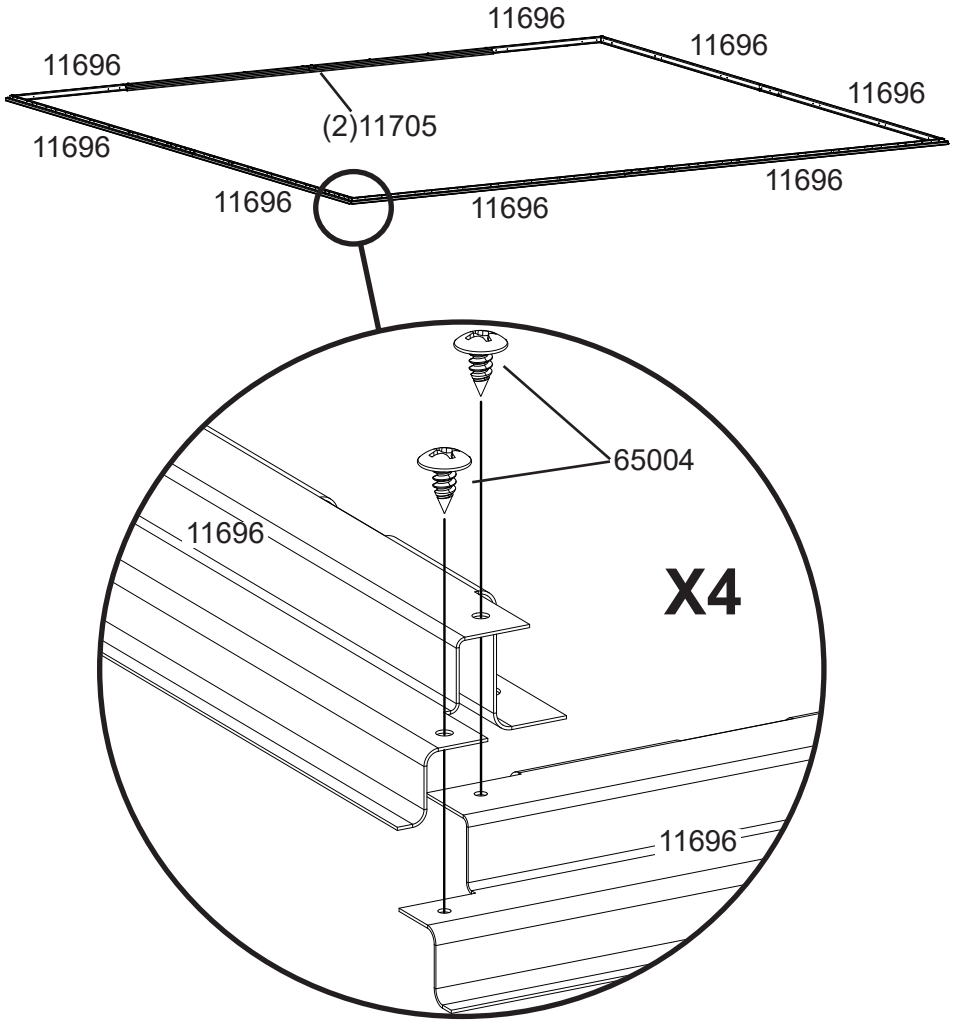

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE

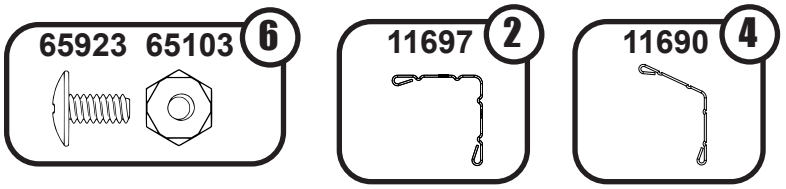

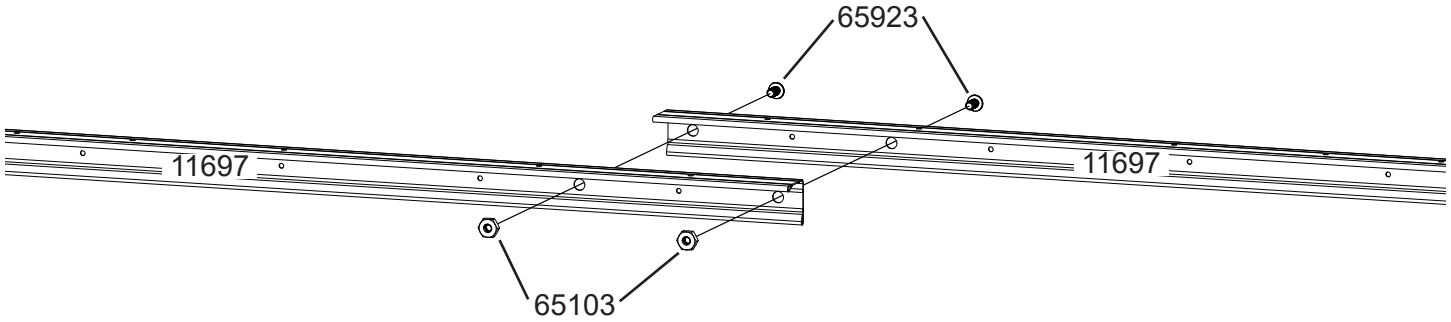

141” (358,1 cm)
Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage

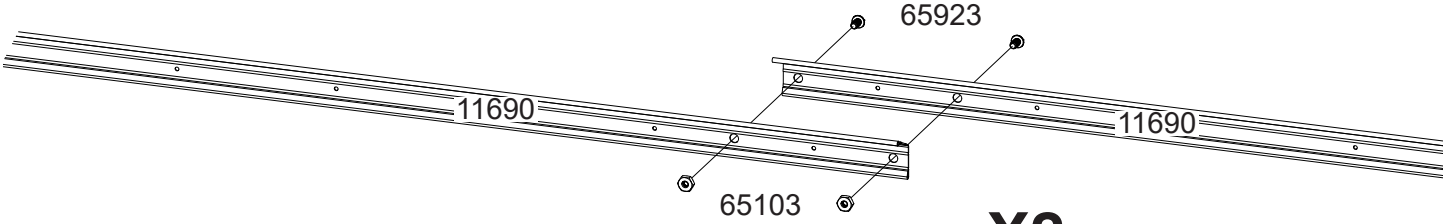

X2

140 3/4” (357,5 cm)
Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE

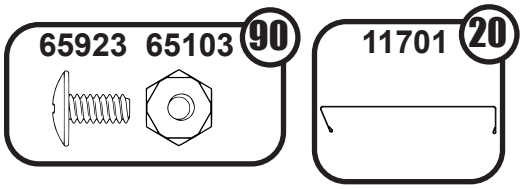

X10

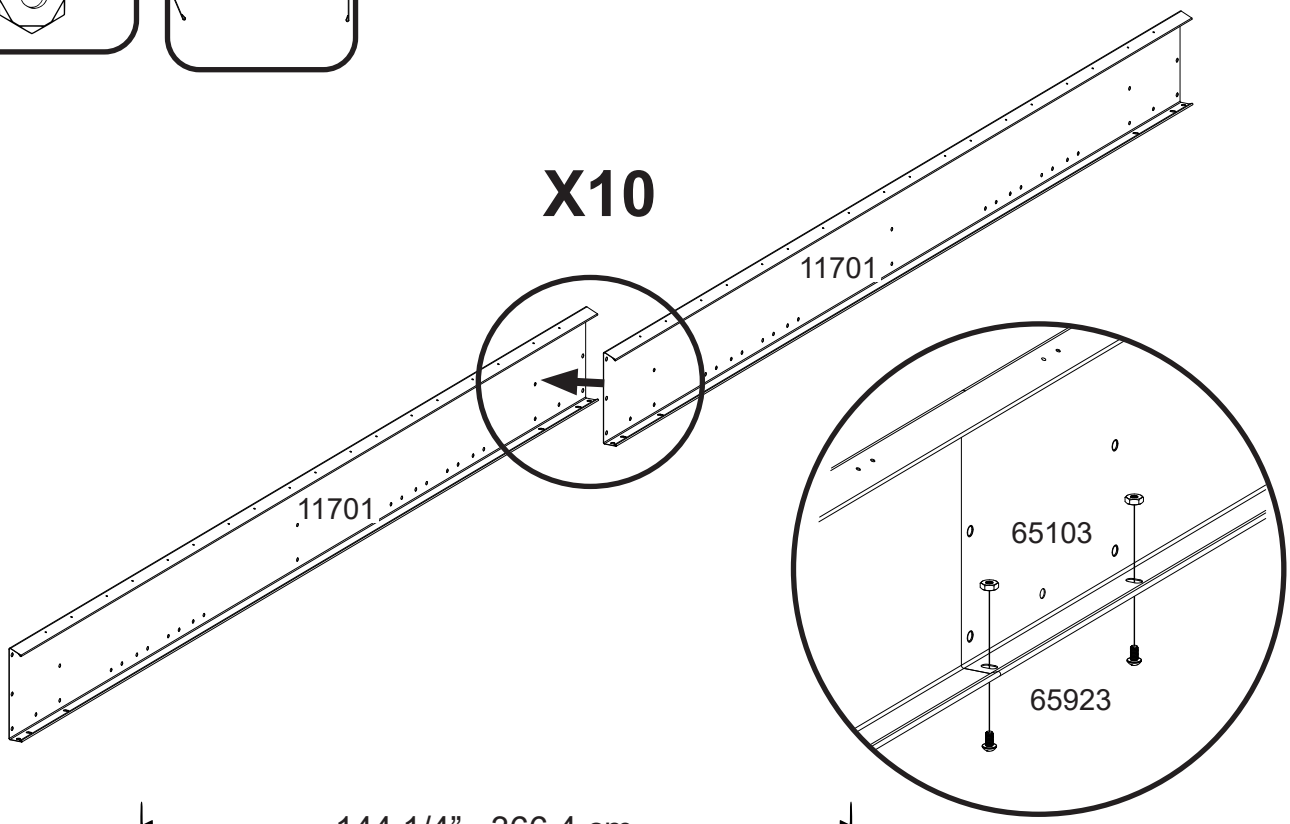

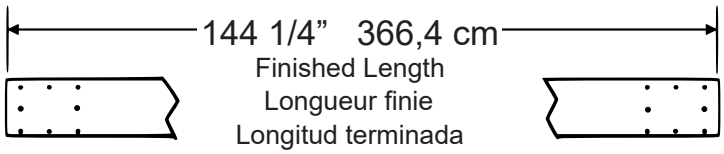

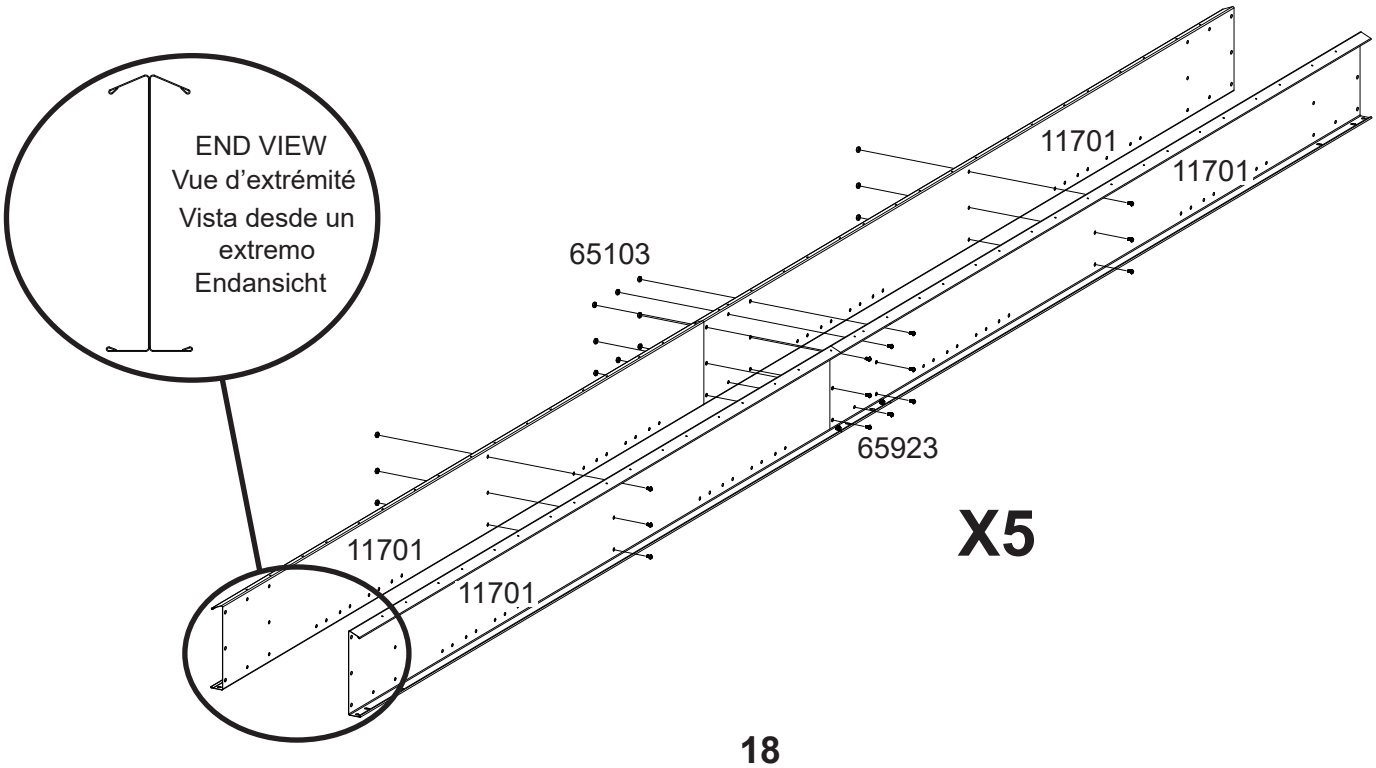

X5

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE

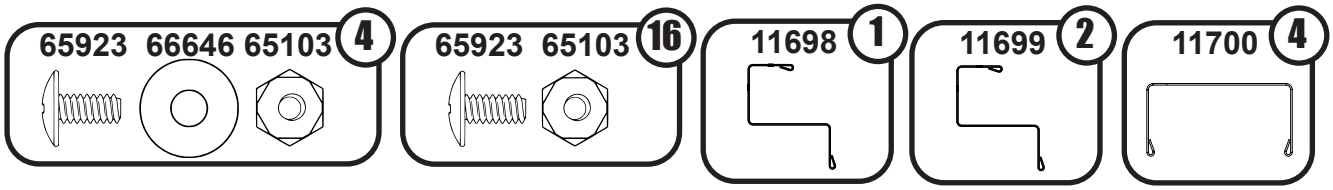

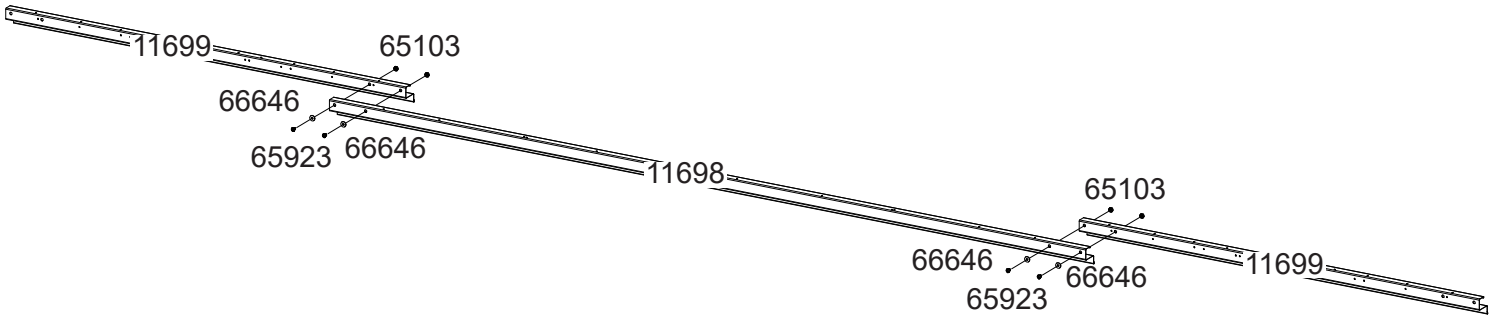

142 1/4" (361,3 cm)
Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage

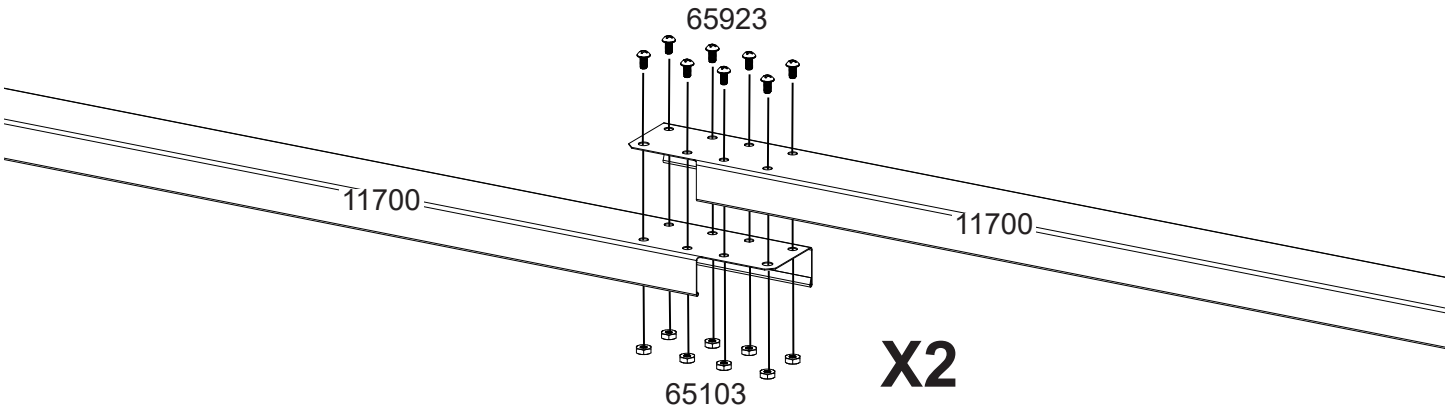

142 1/4" (361,3 cm)
Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE

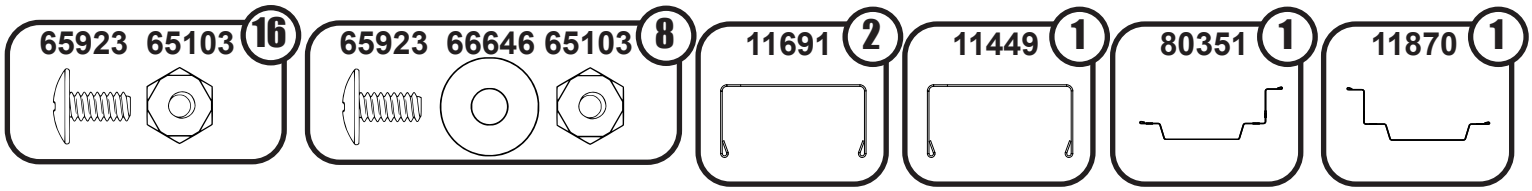

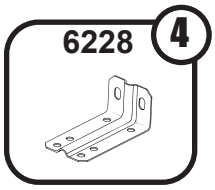

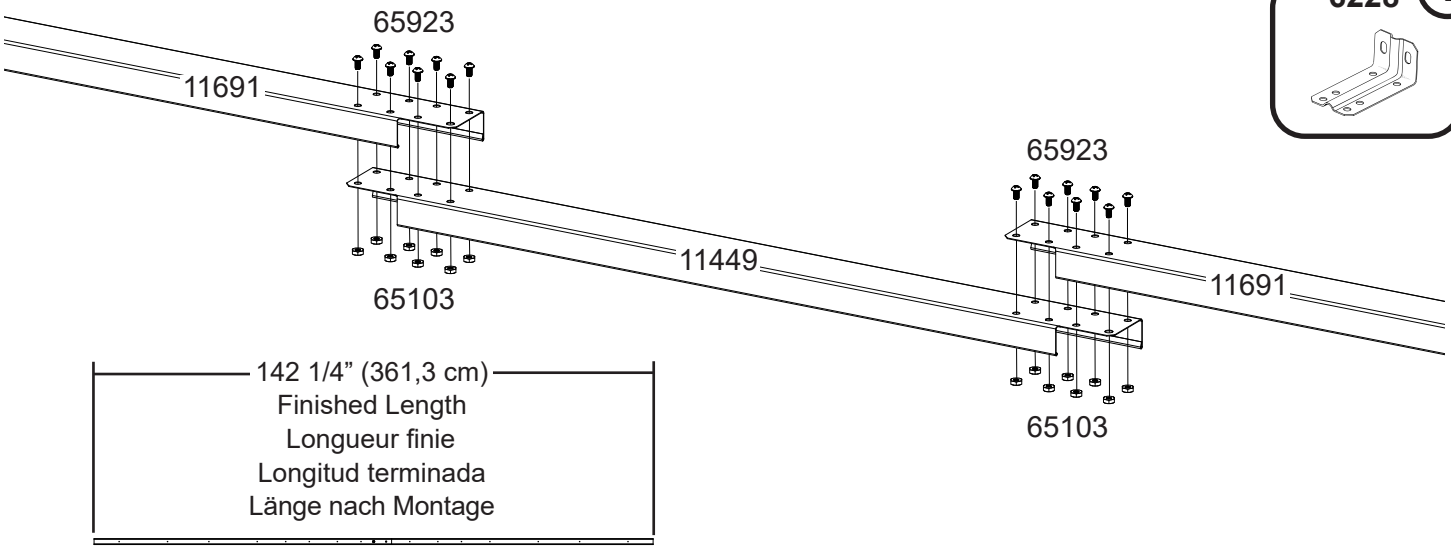

142 1/4" (361,3 cm)
Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage

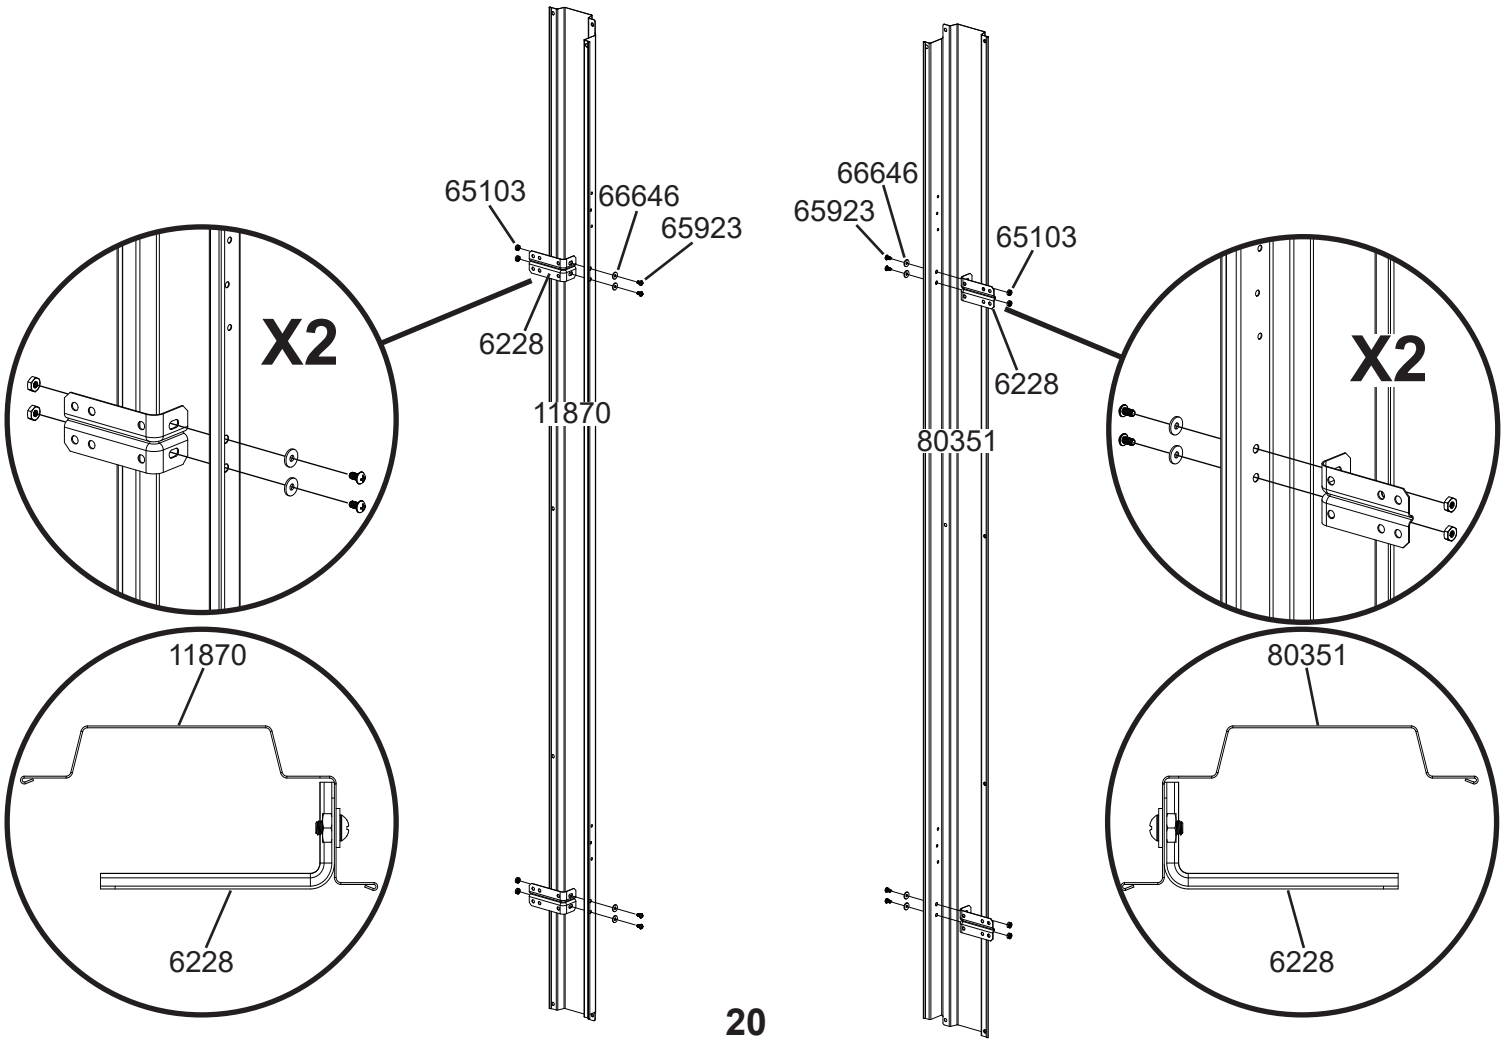

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN

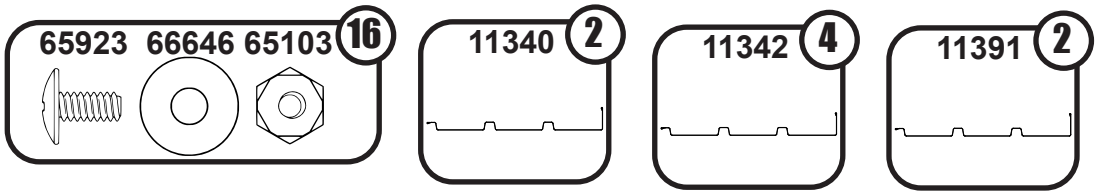

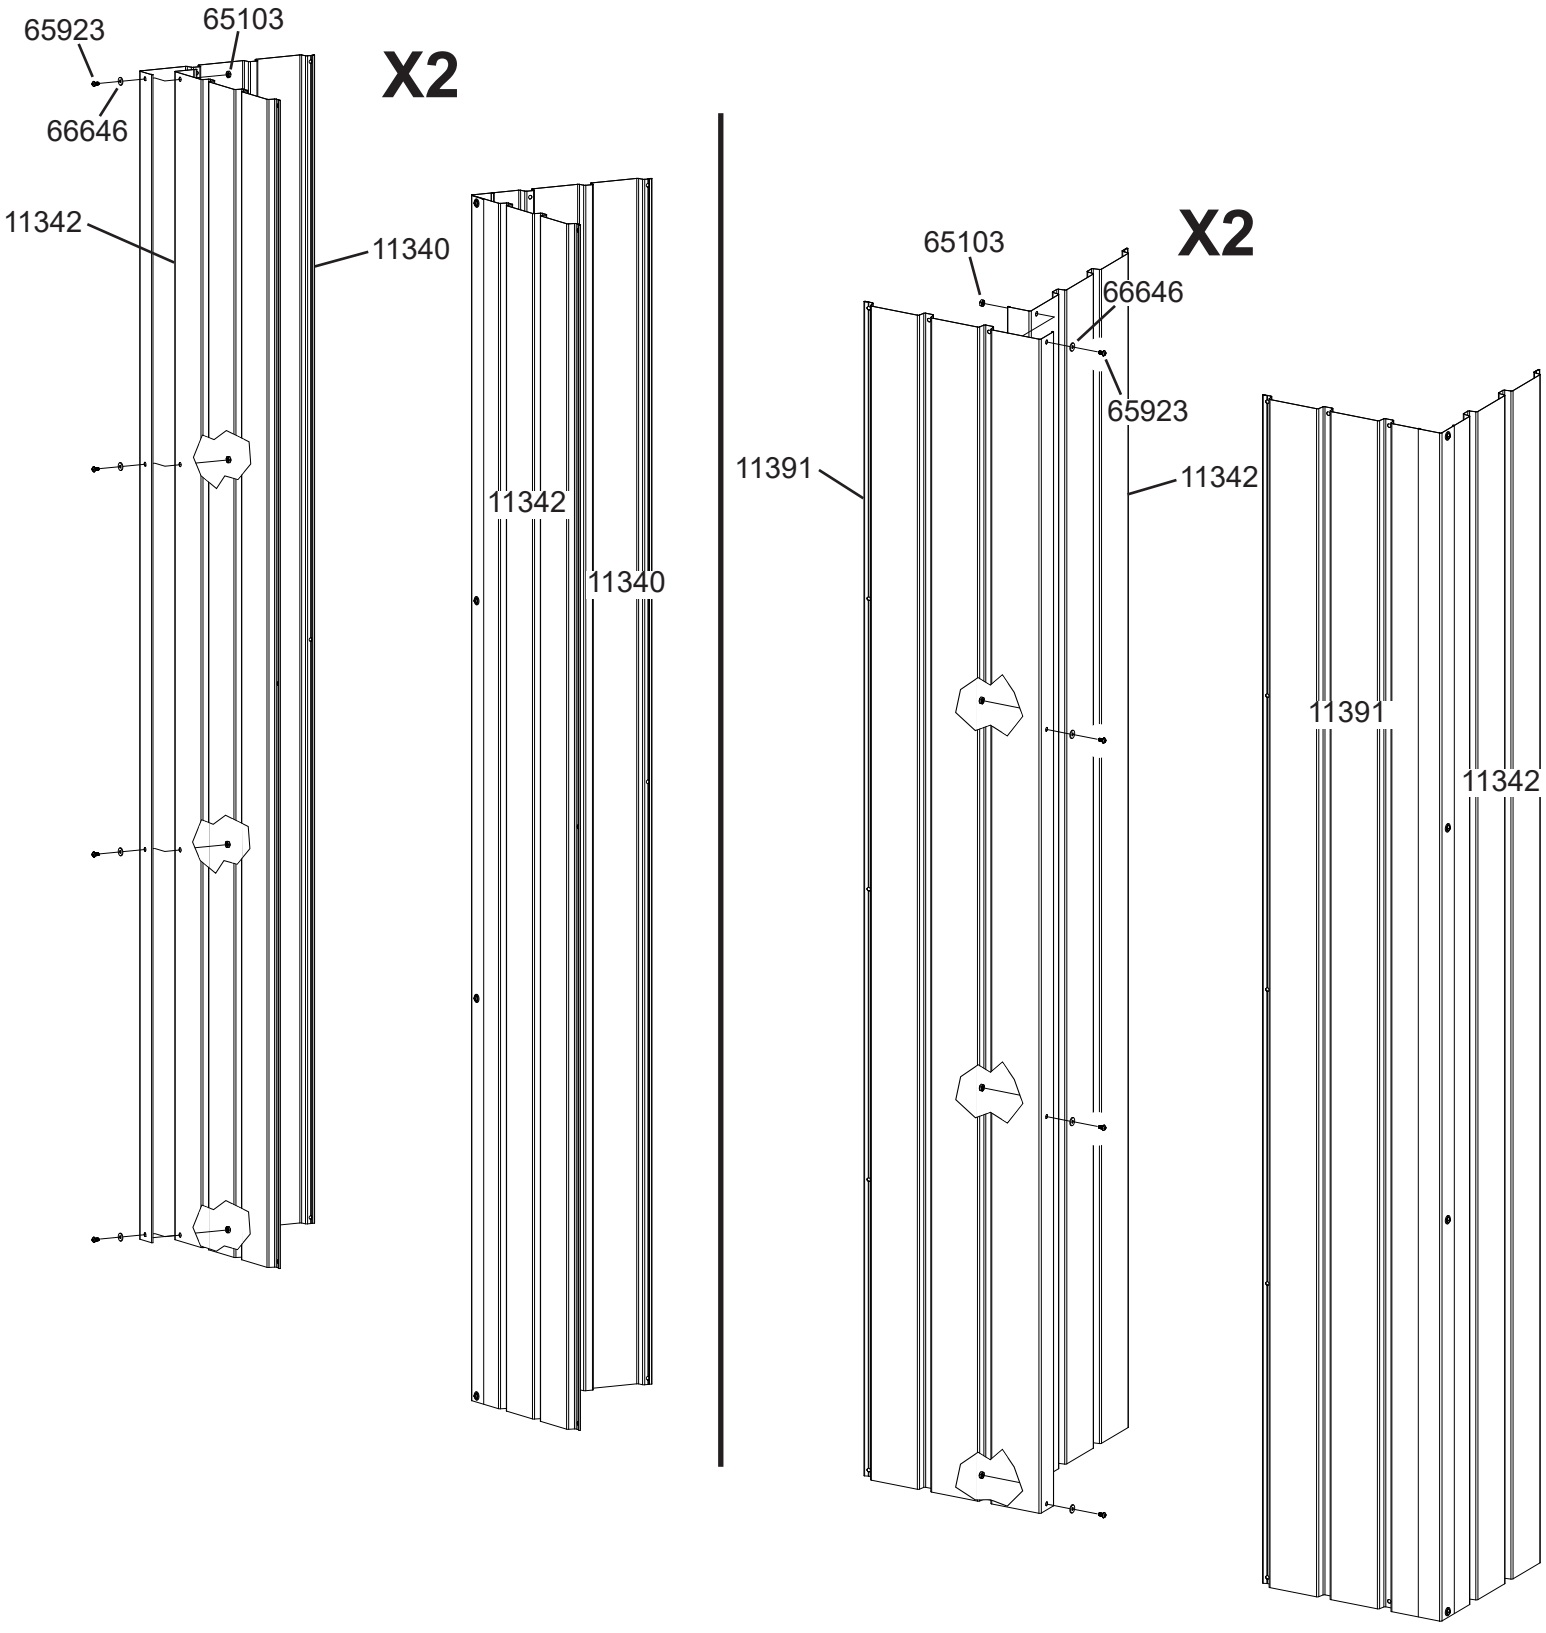

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN

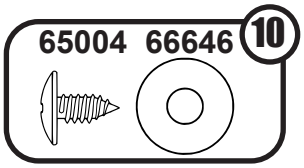

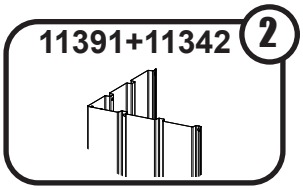

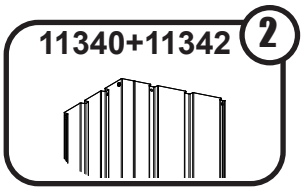

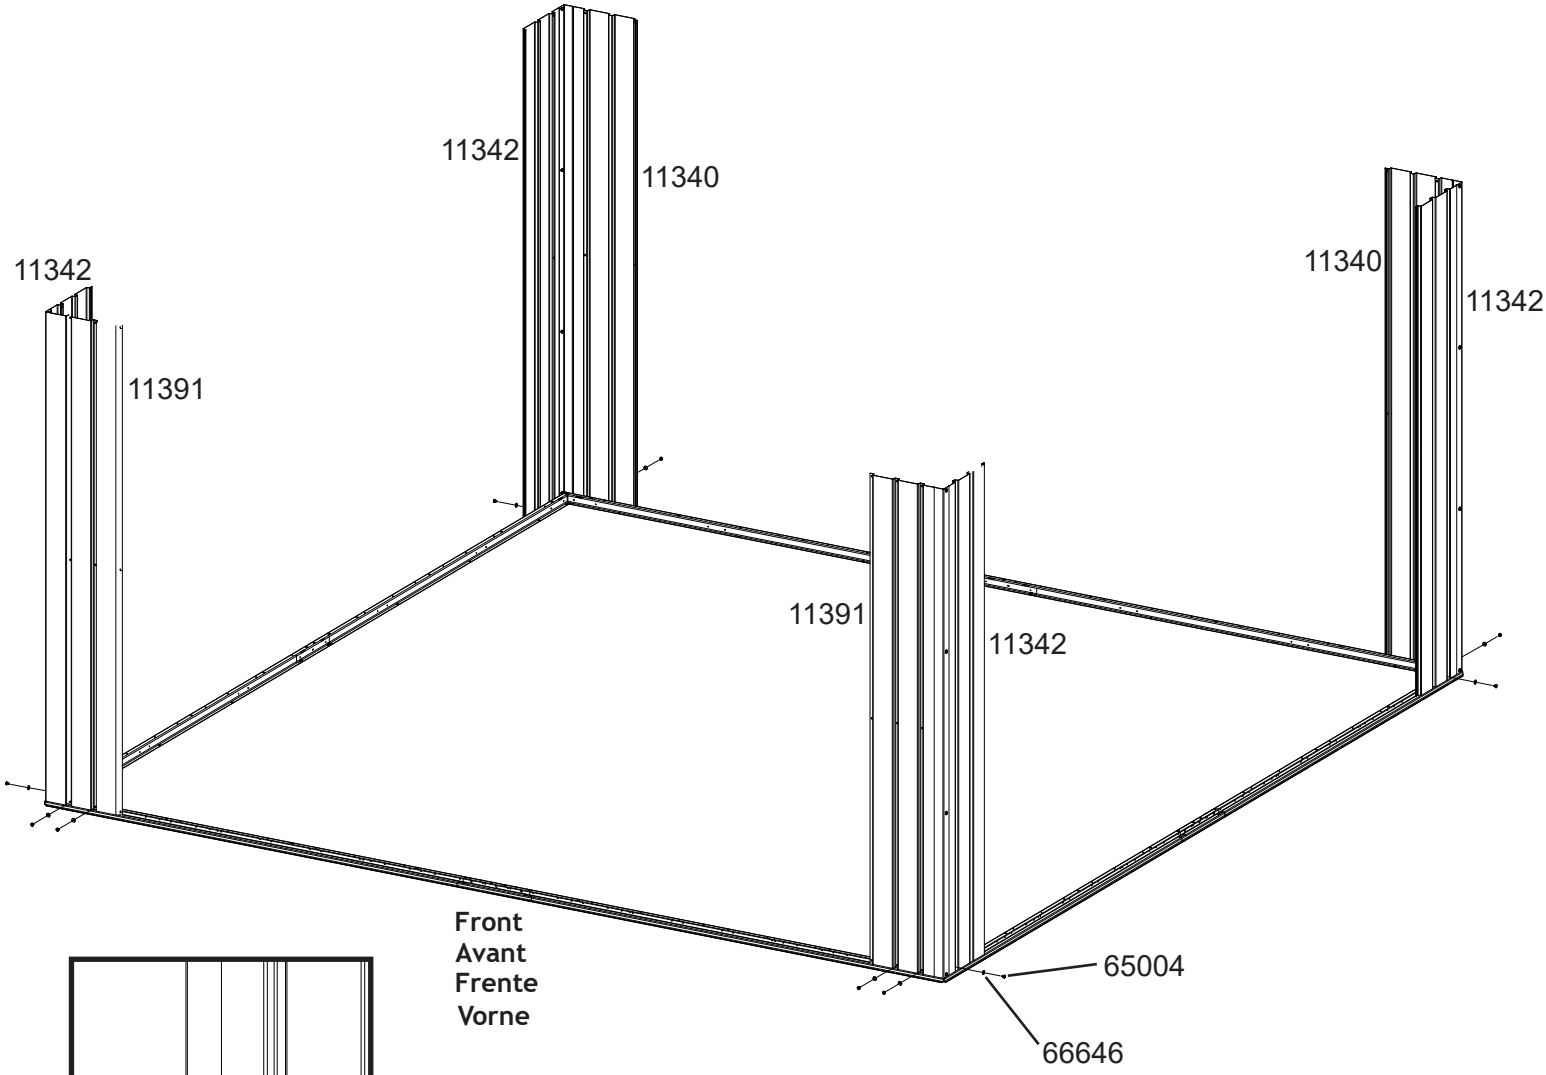

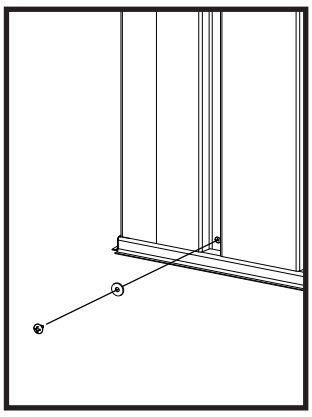

4: WALL ANGLE *CORNIÈRE DE MUR* *ÁNGULO DE LA PARED* *WANDWINKEL*

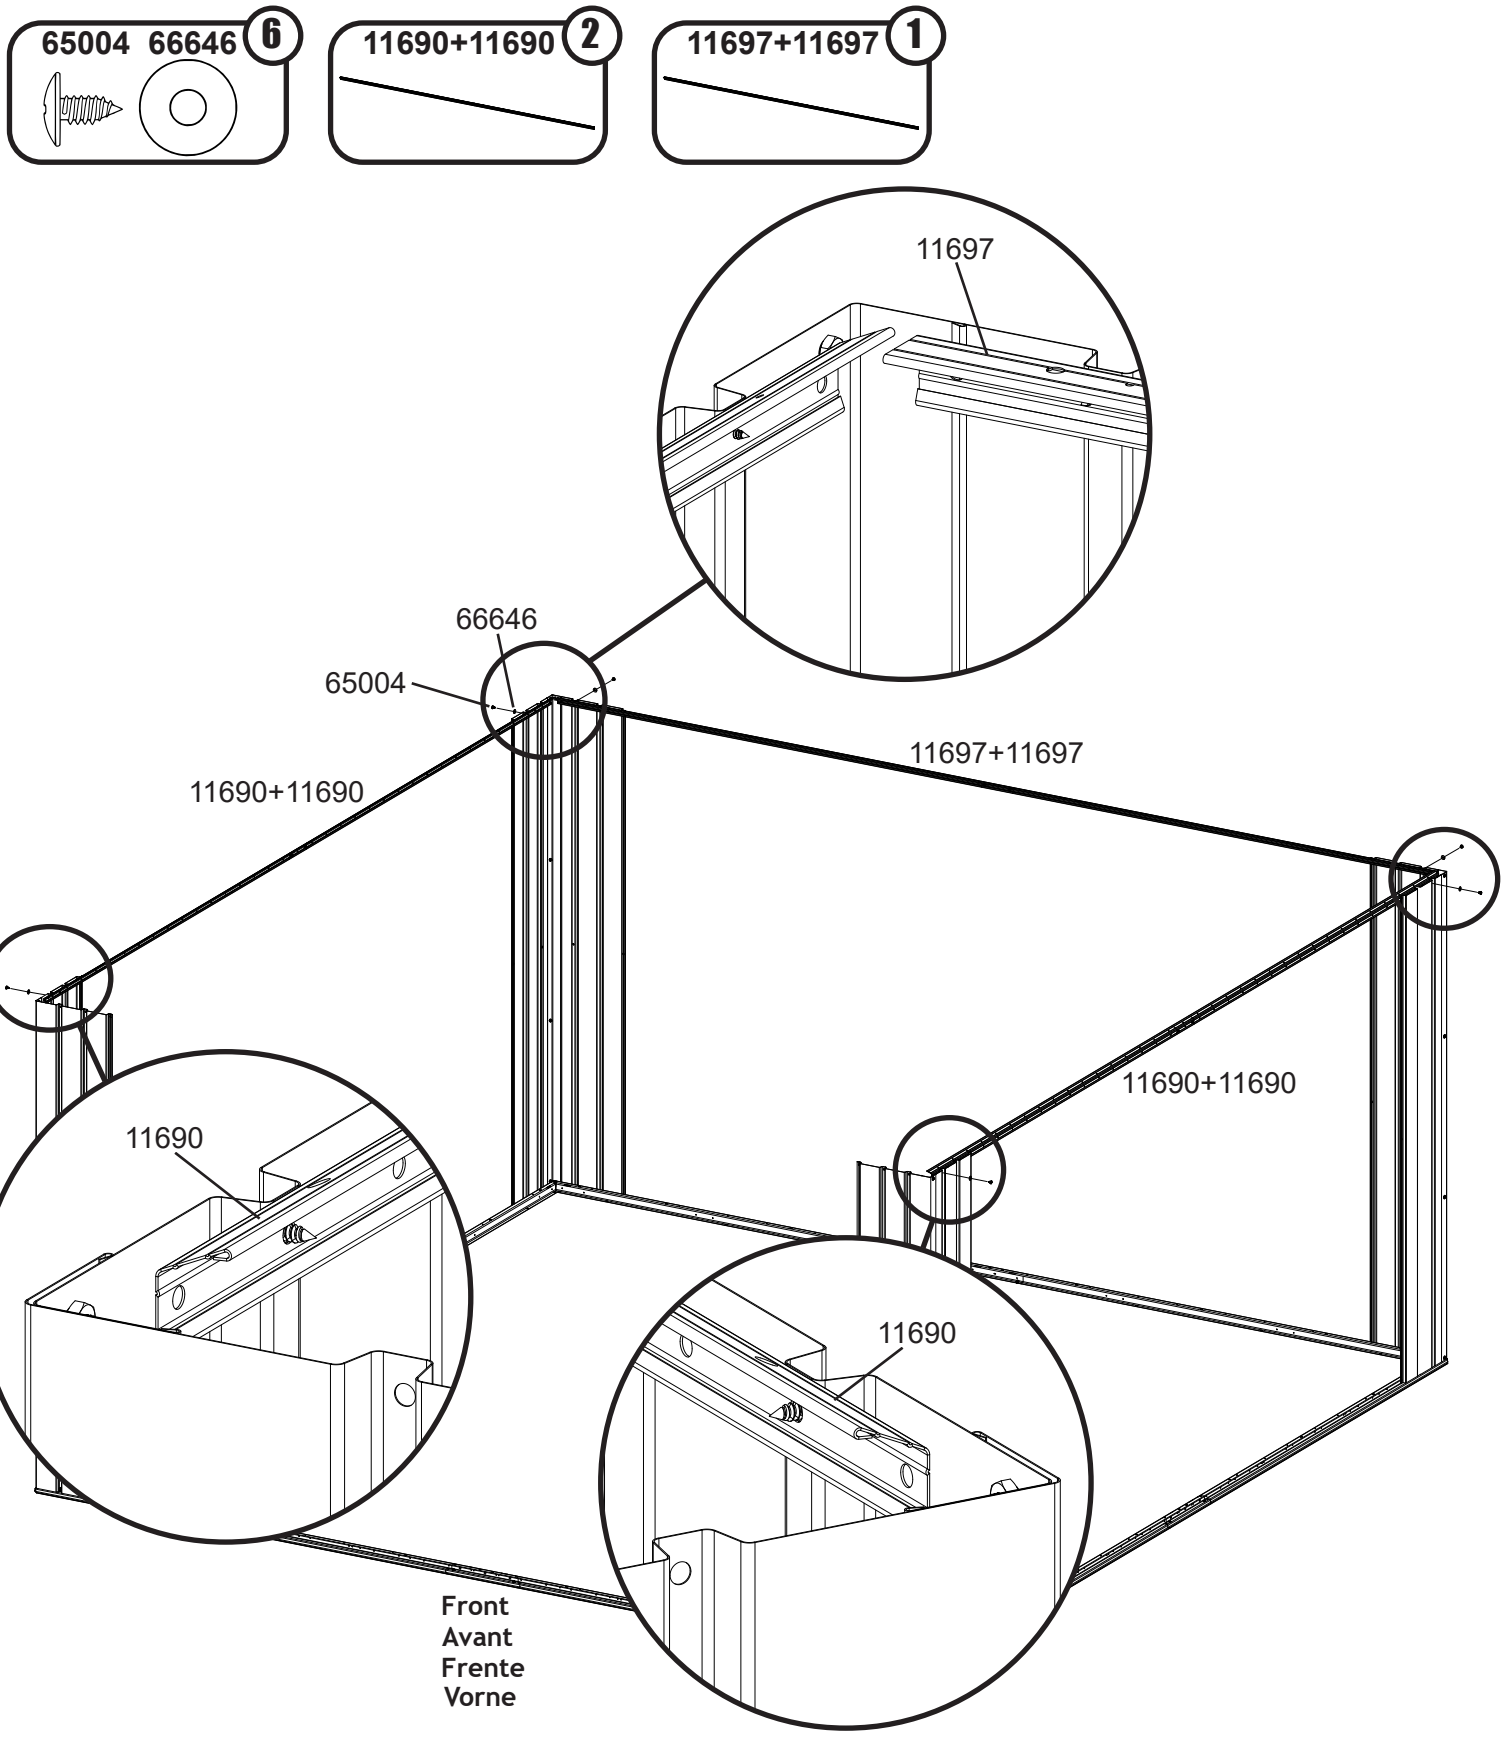

5: LINTEL

LINTEAU
DINTEL STURZ

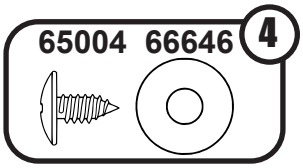

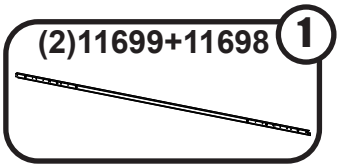

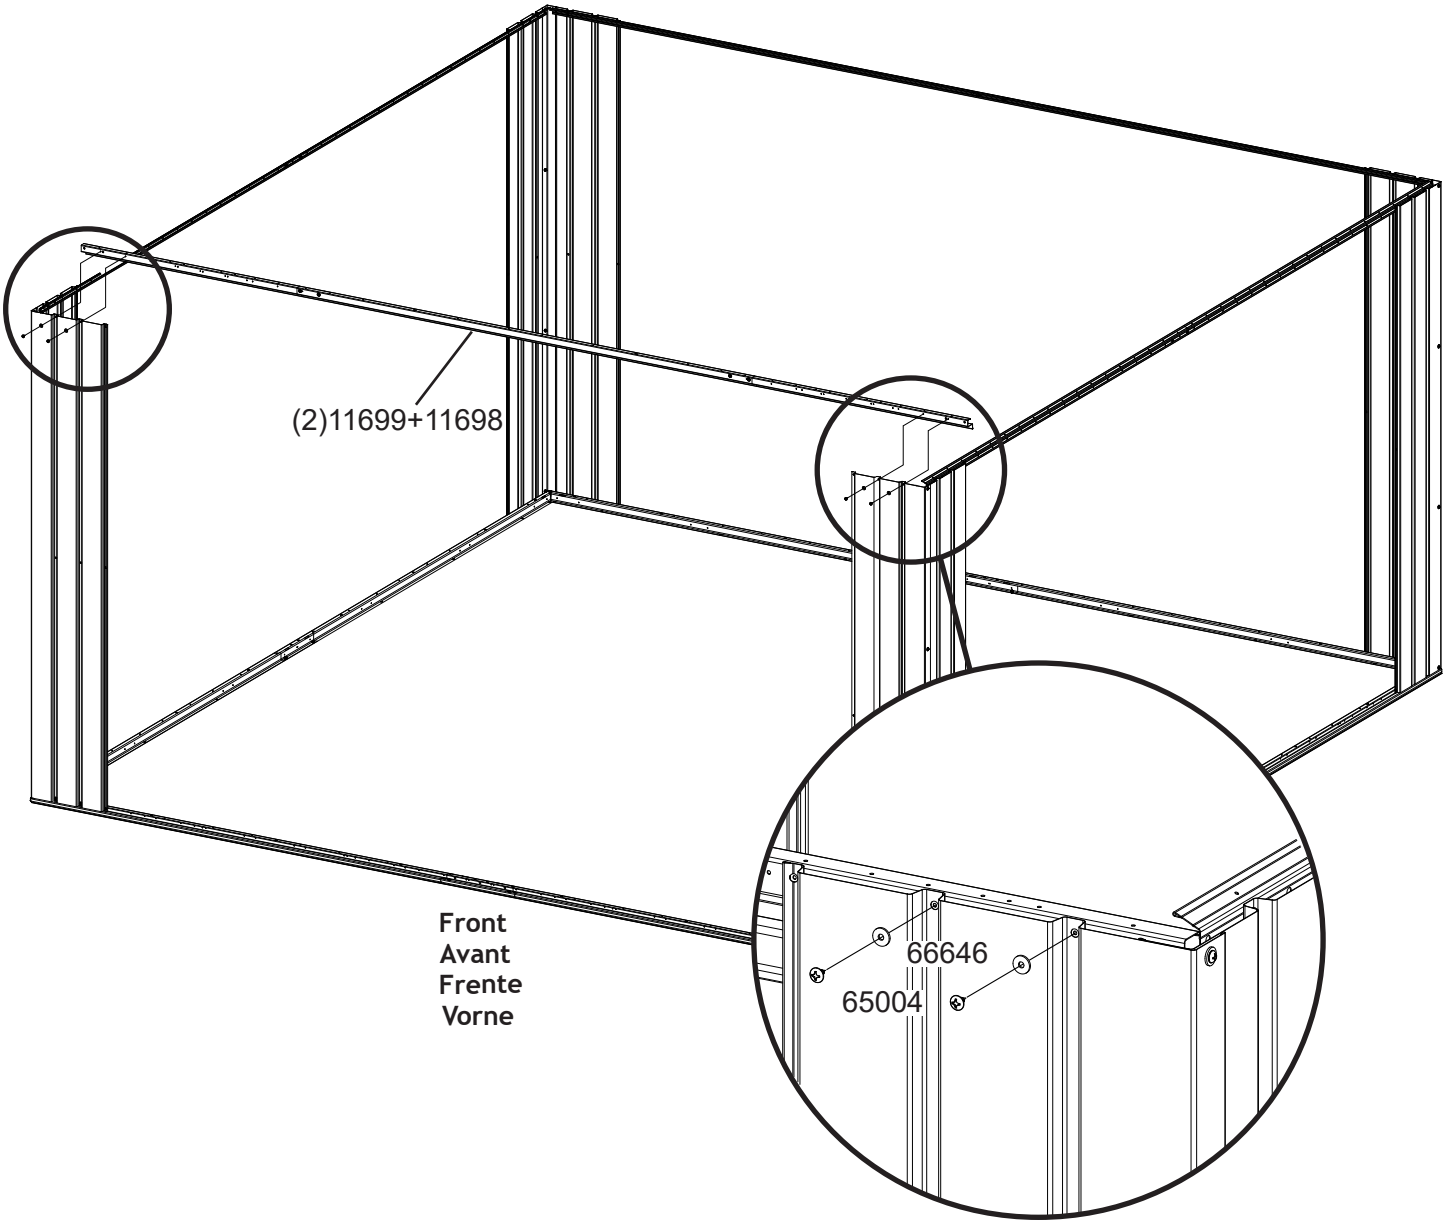

6: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR
CANALETA DE LA PARED
WAND VERSTREBUNG

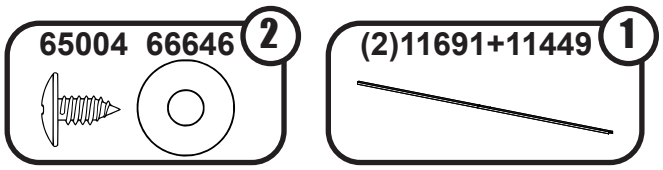

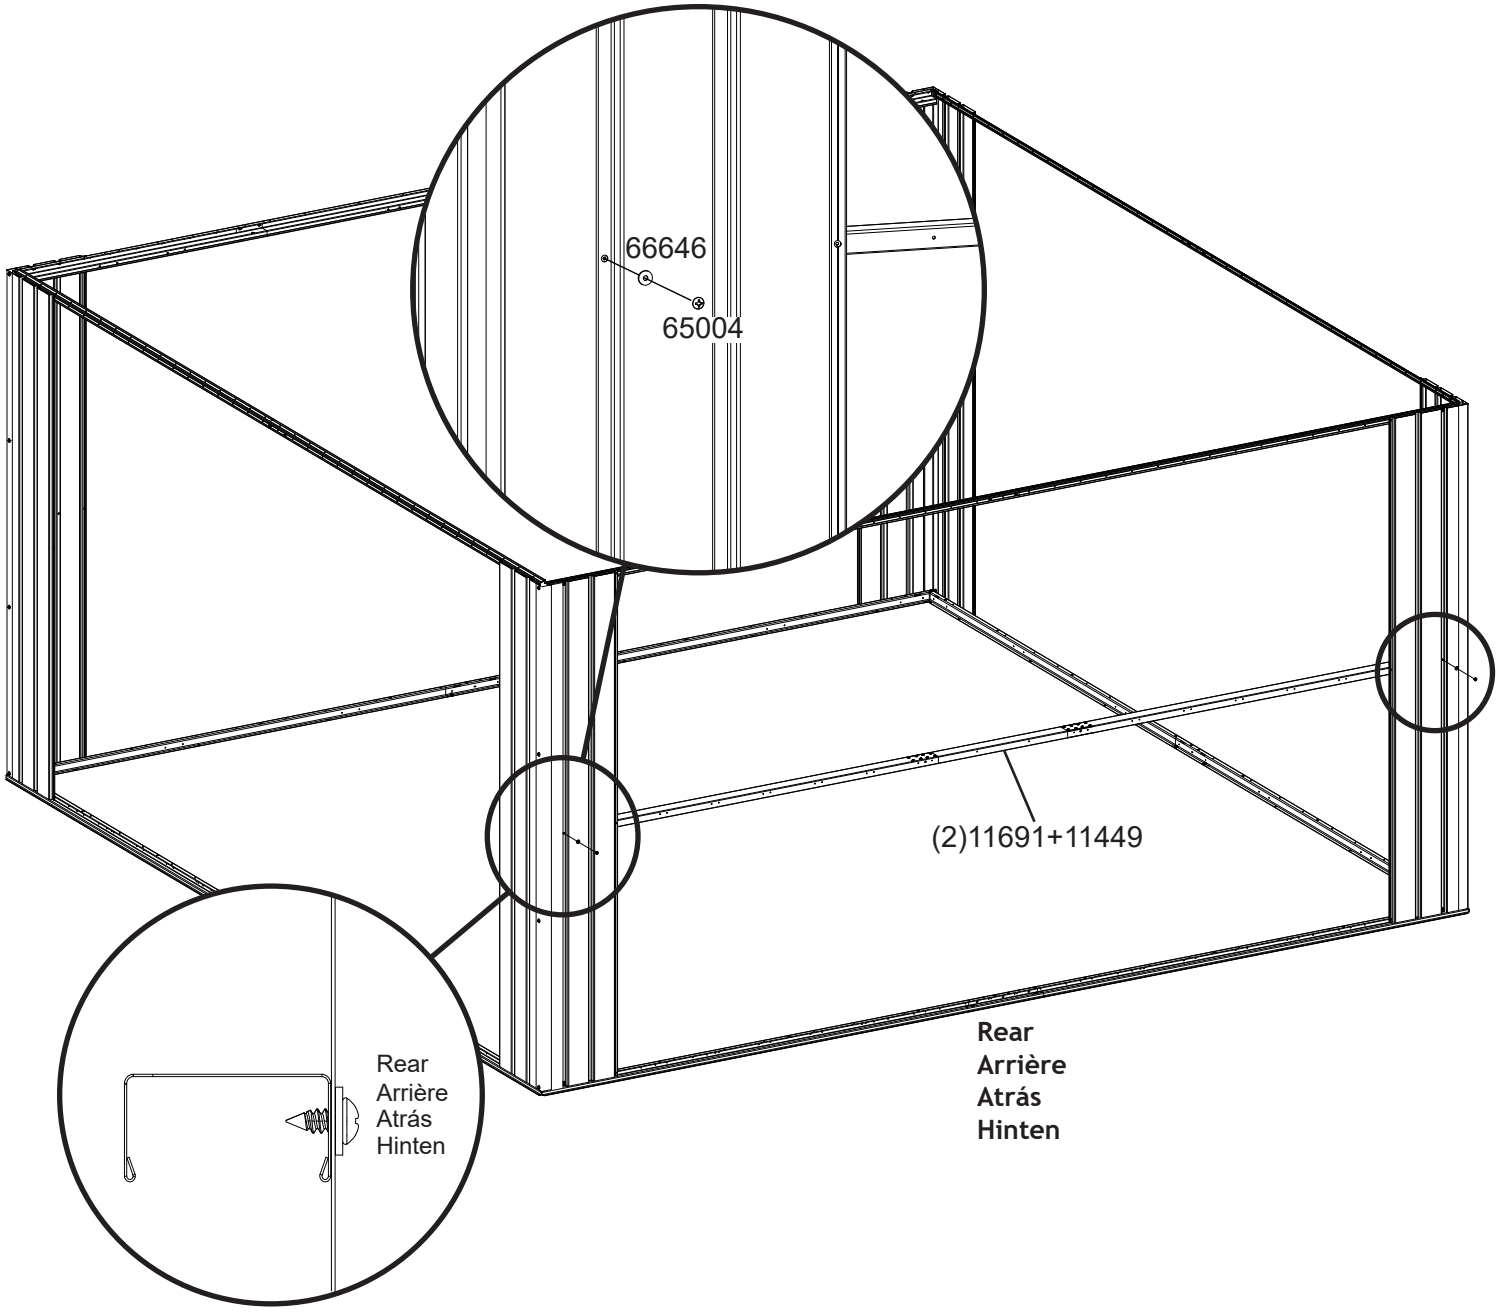

6: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR
CANALETA DE LA PARED *WAND VERSTREBUNG*

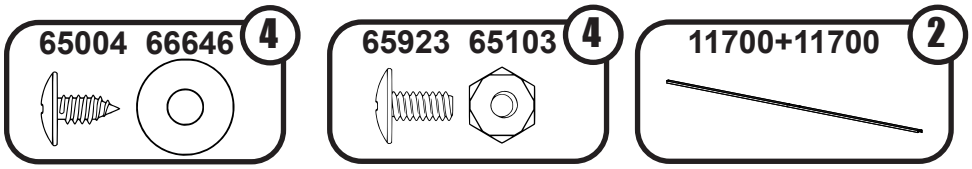

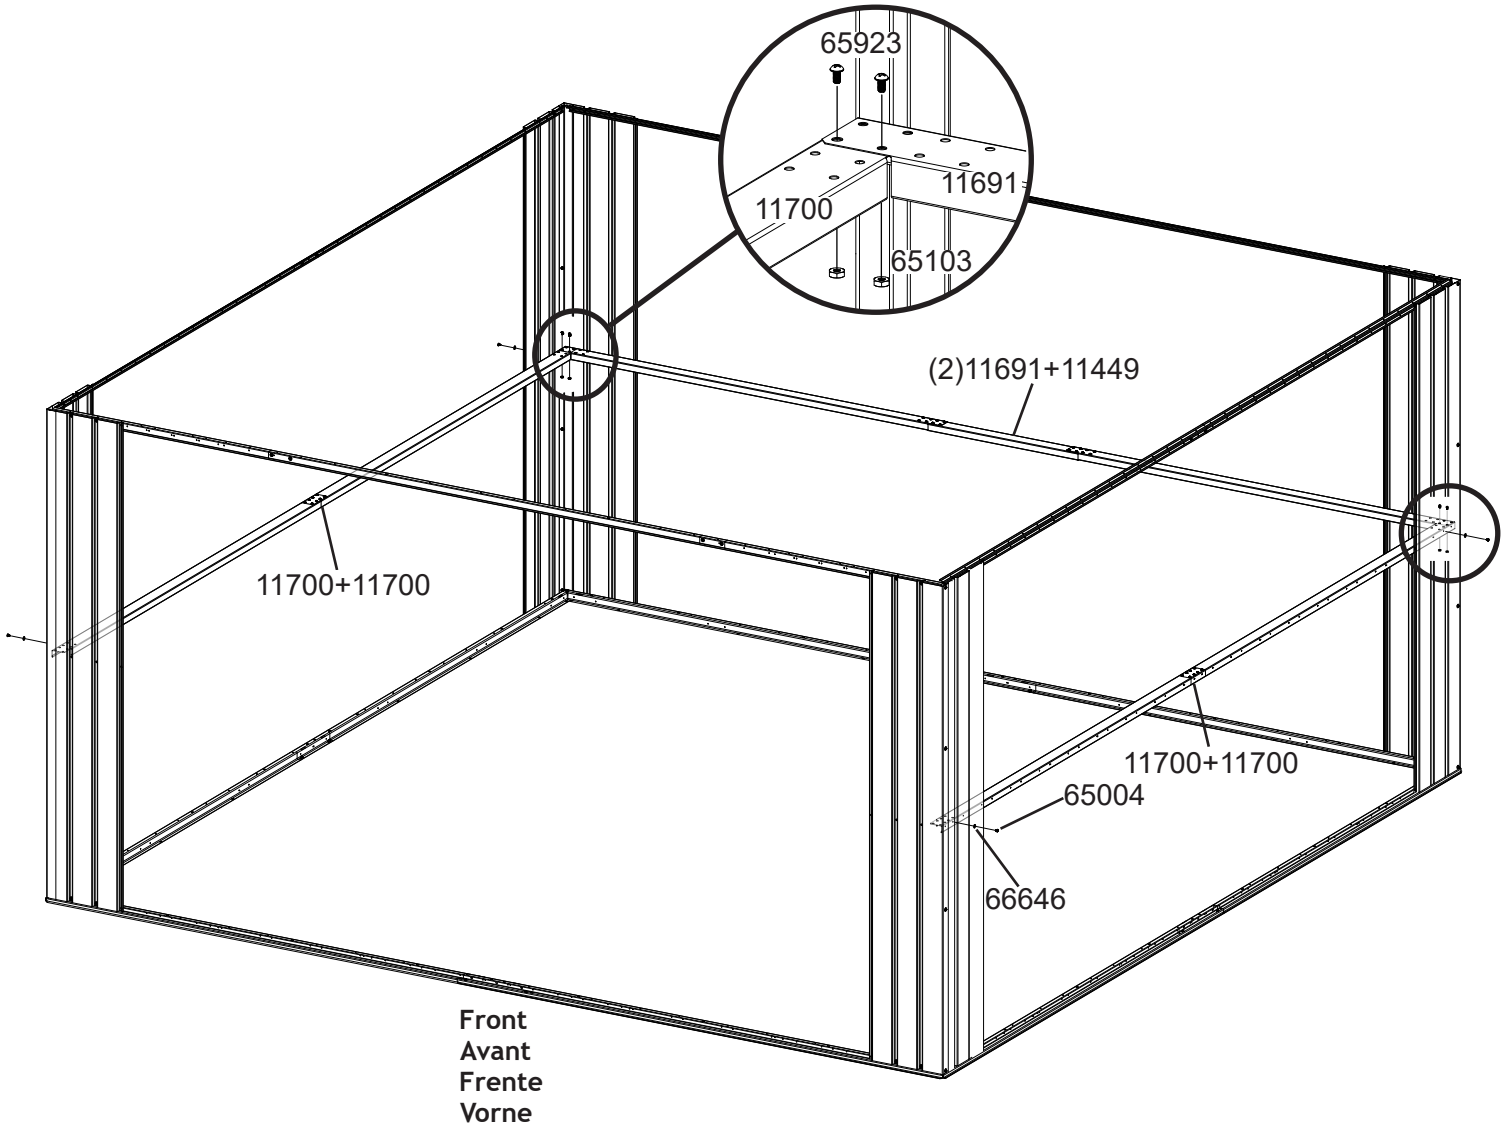

7: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

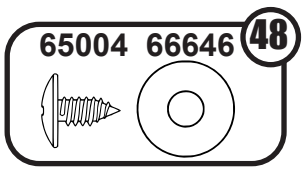

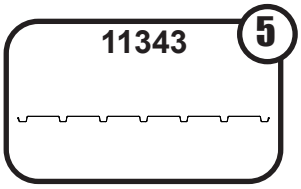

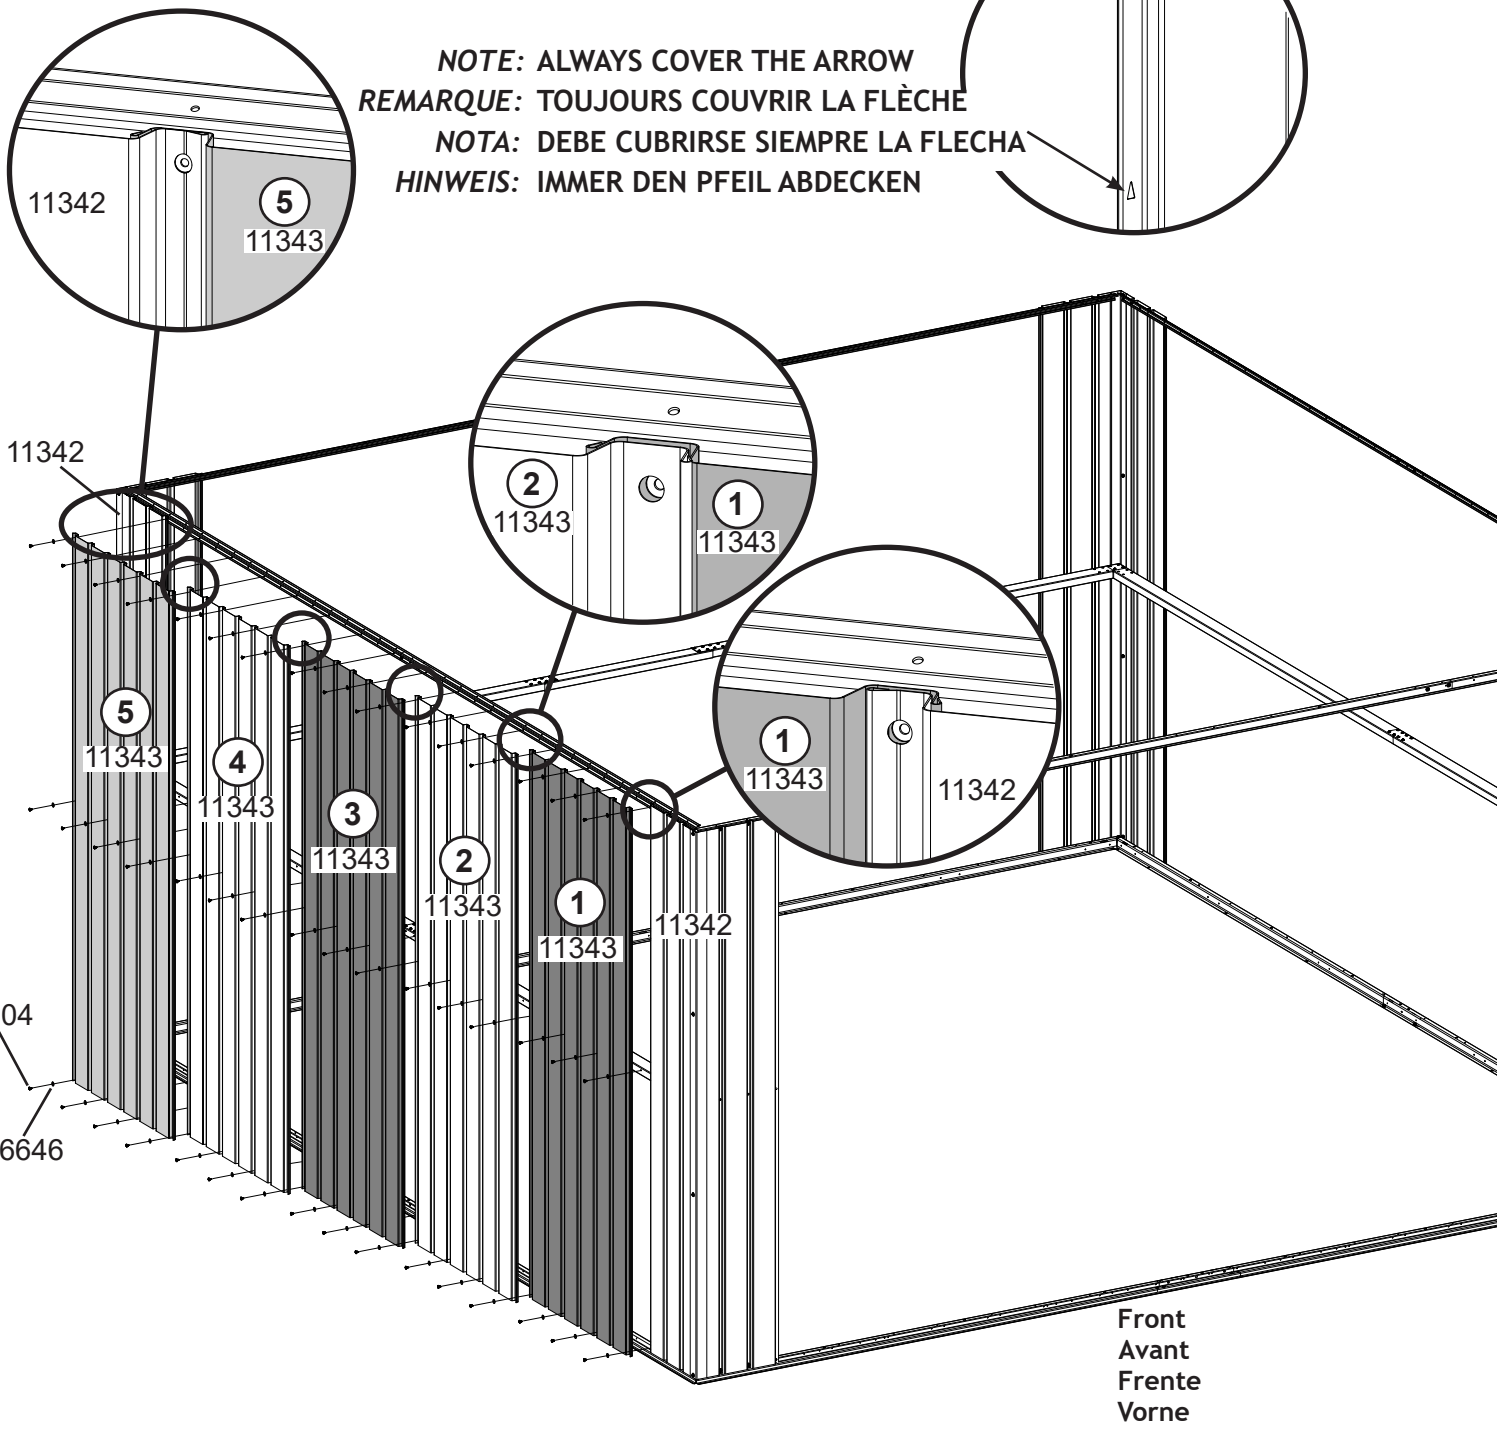

7: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

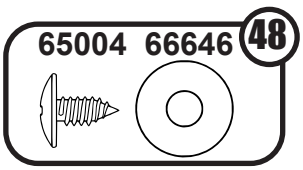

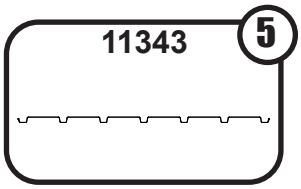

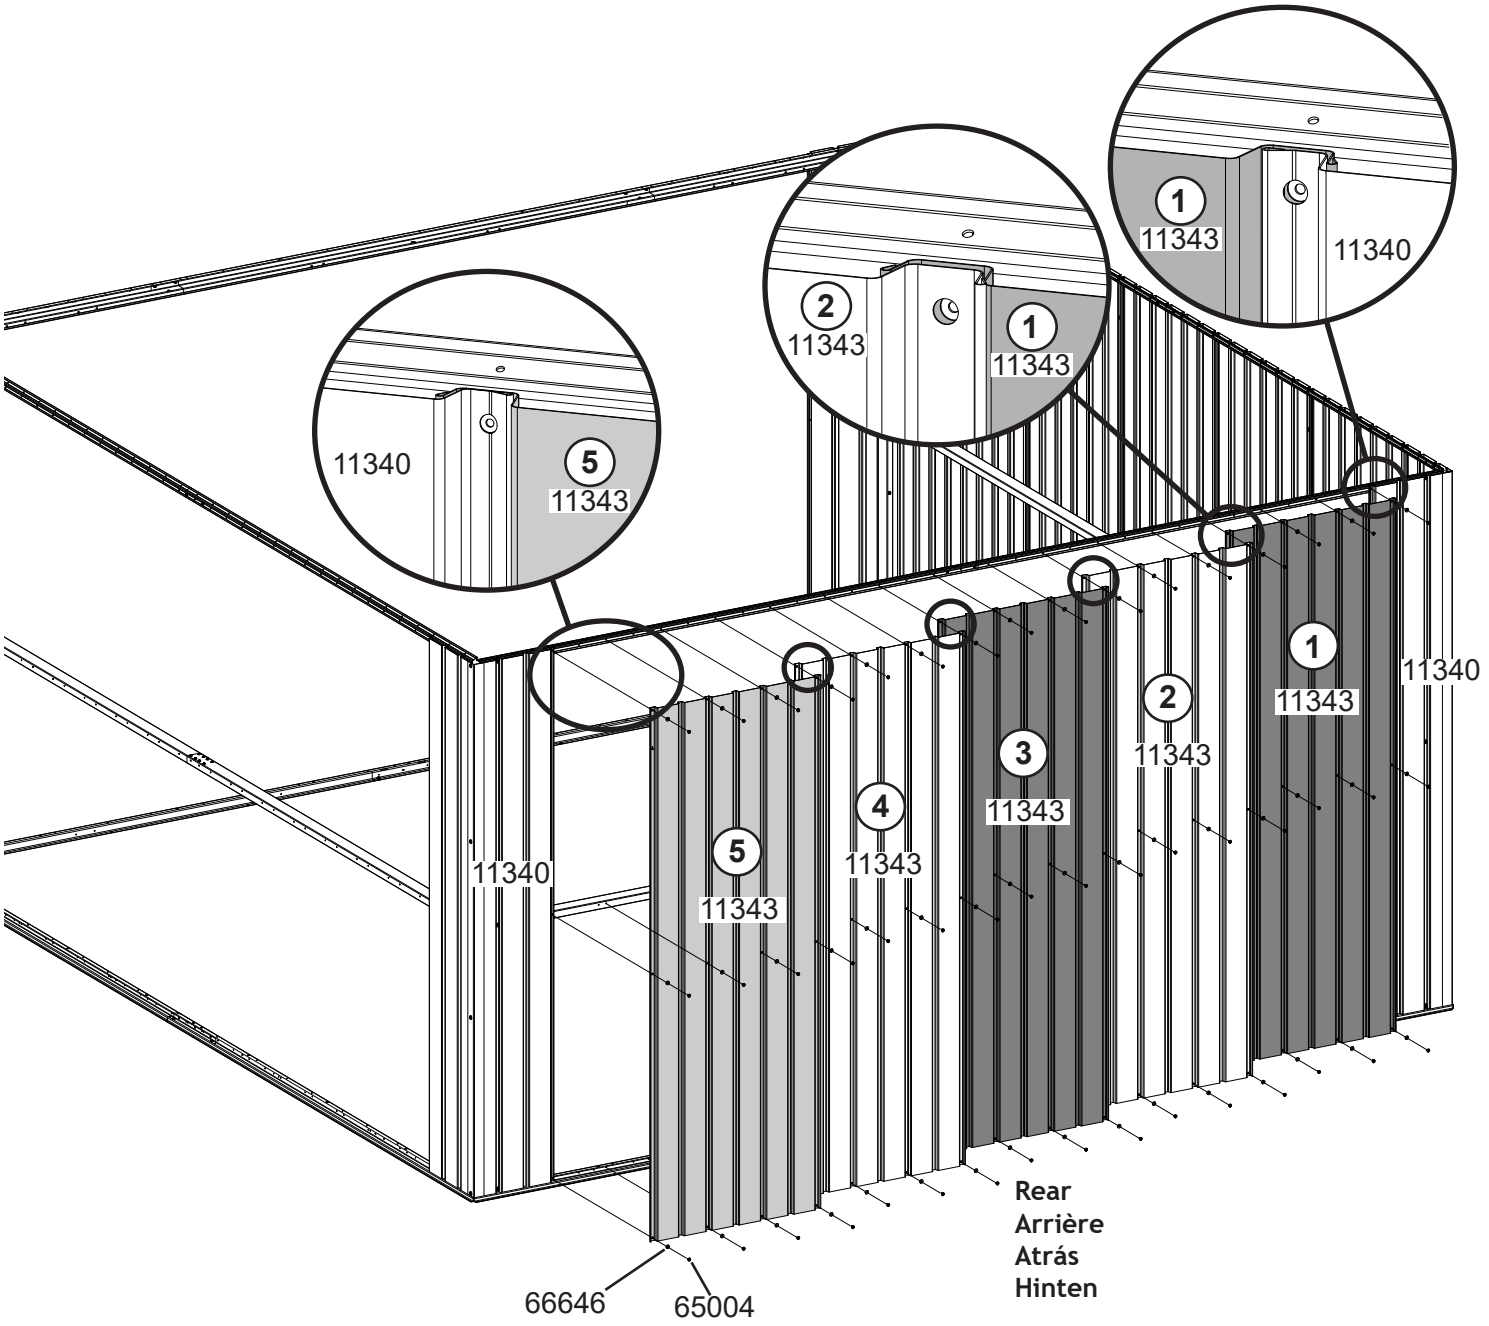

7: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED *WANDBLECHE*

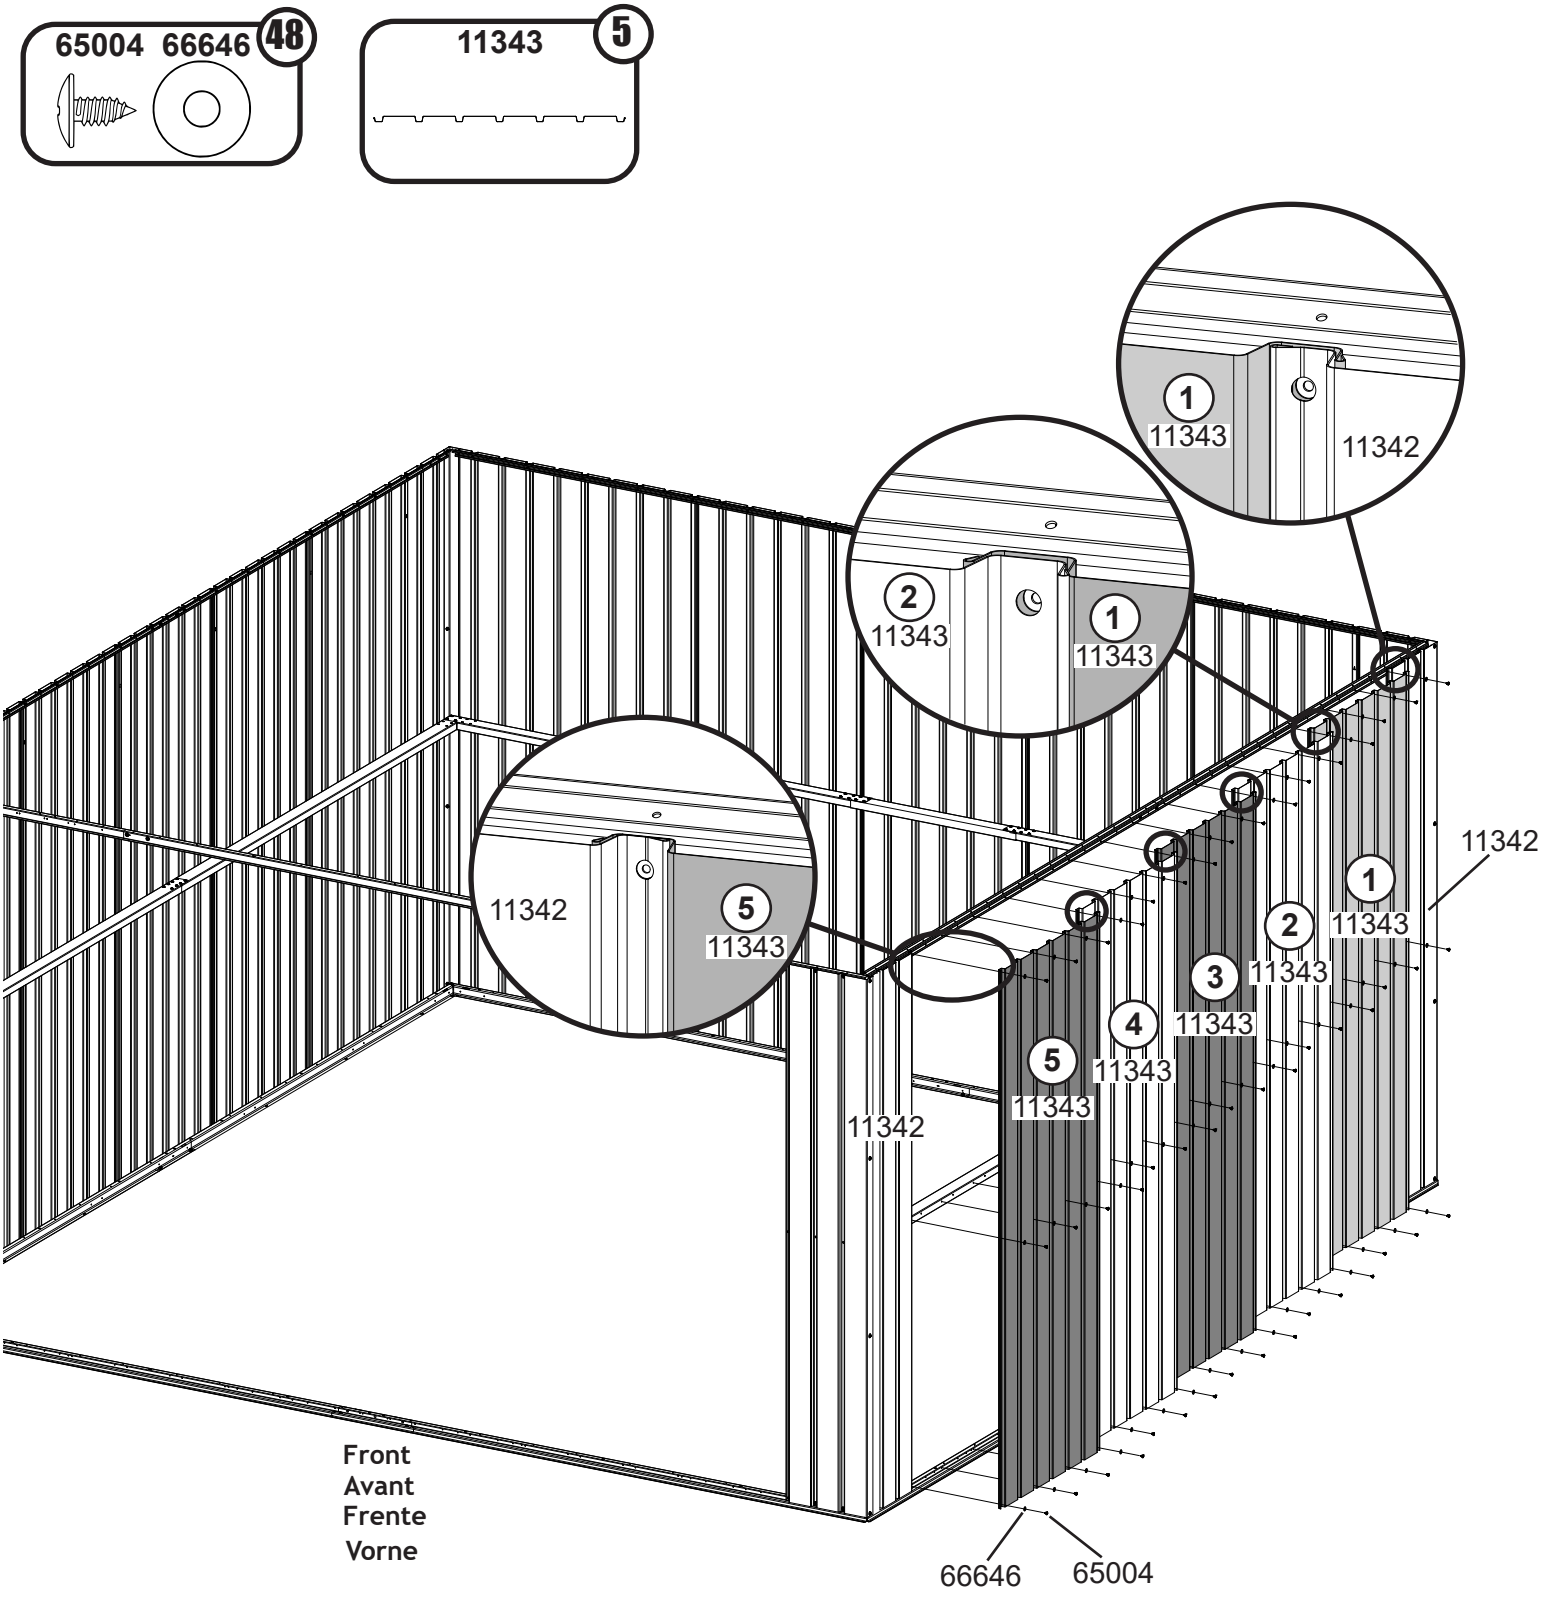

8: DOOR JAMB

JAMBAGE DE PORTE
JAMBA DE LA PUERTA TÜRPFOSTEN

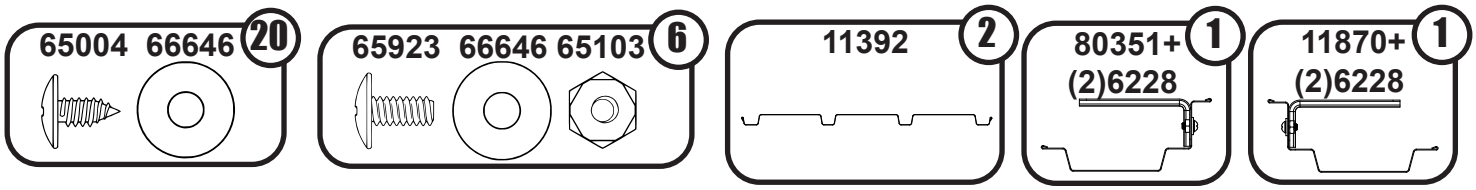

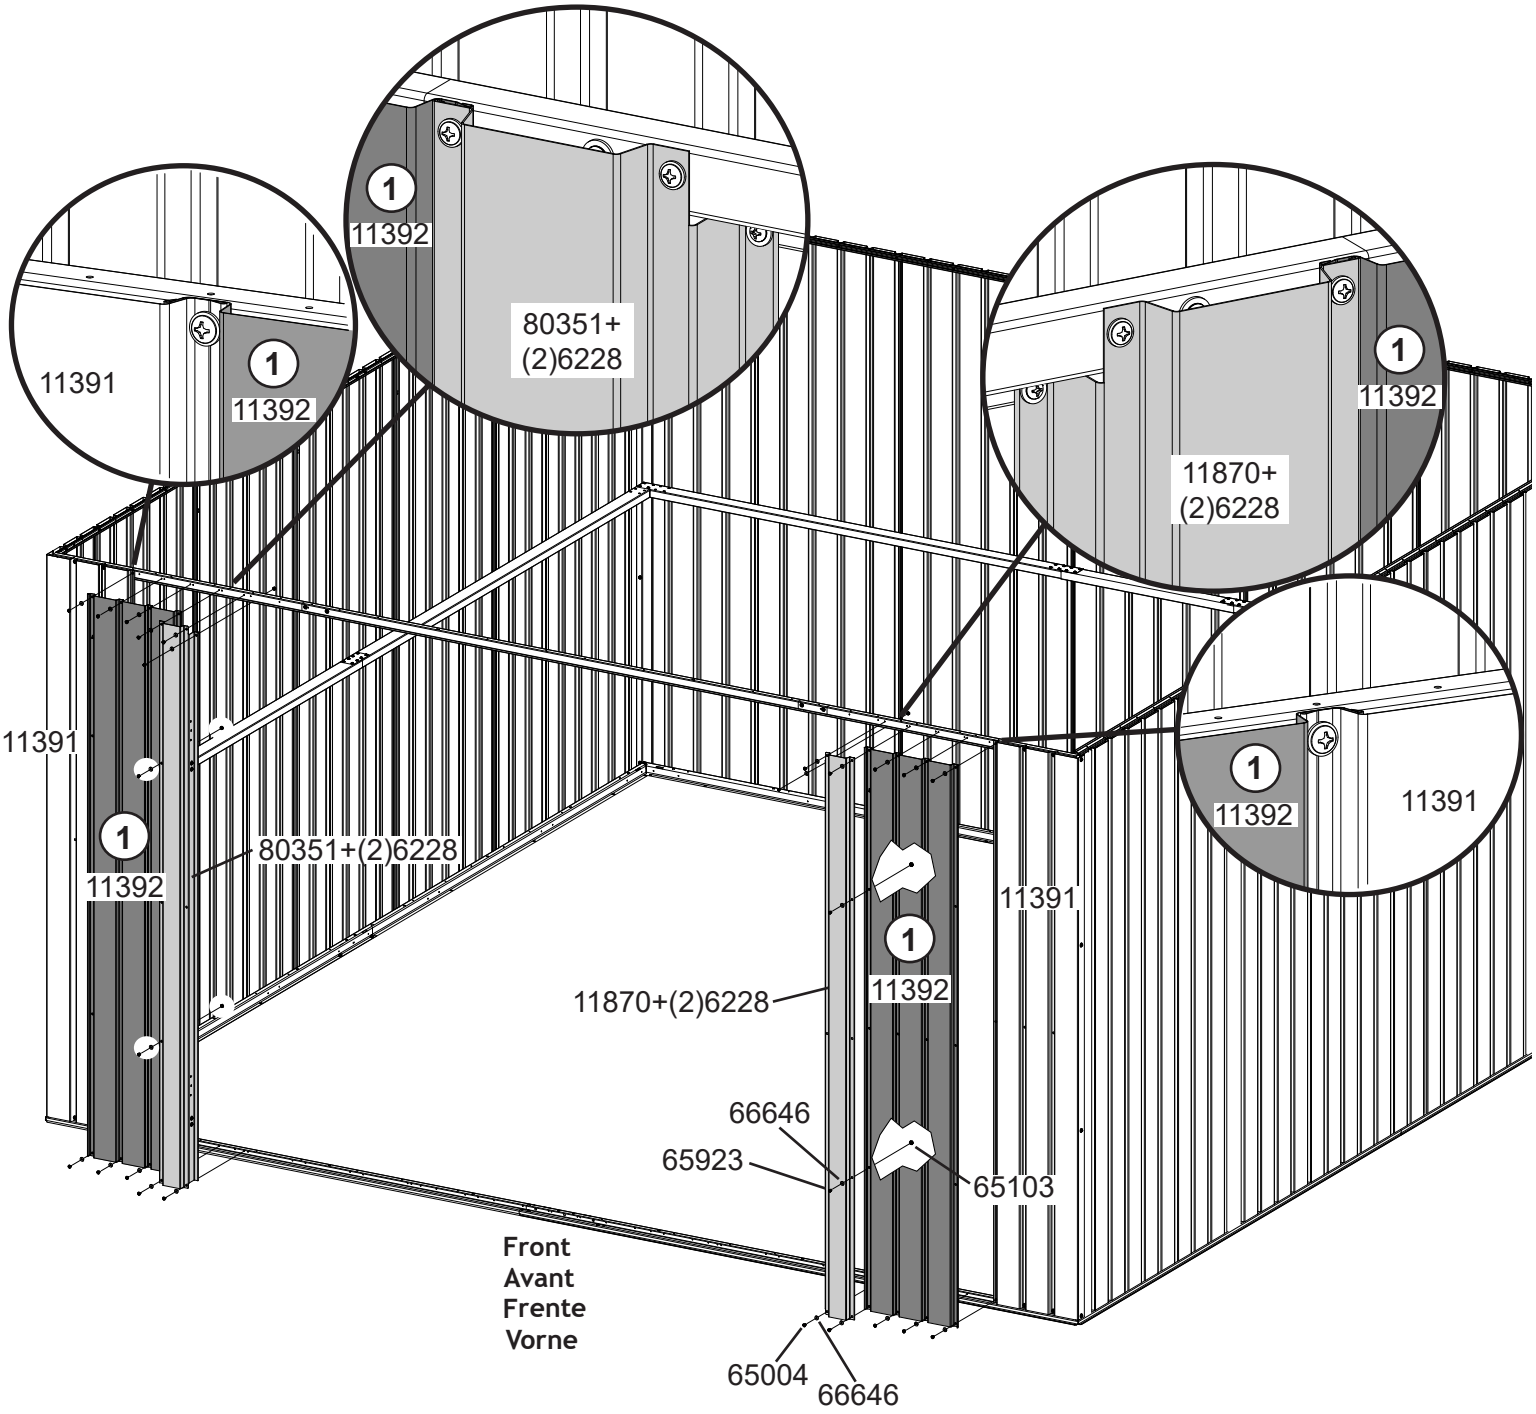

9: WALL CHANNEL FRONT *CANAL MUR AVANT* *CANAL FRONTAL DE PARED* *VORDERSEITE KANALWAND*

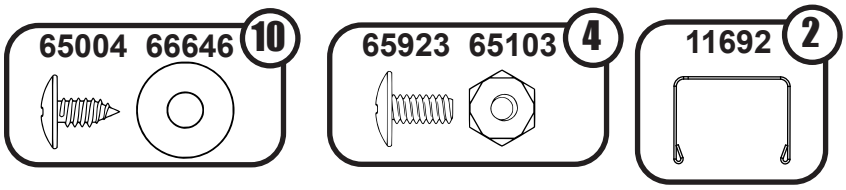

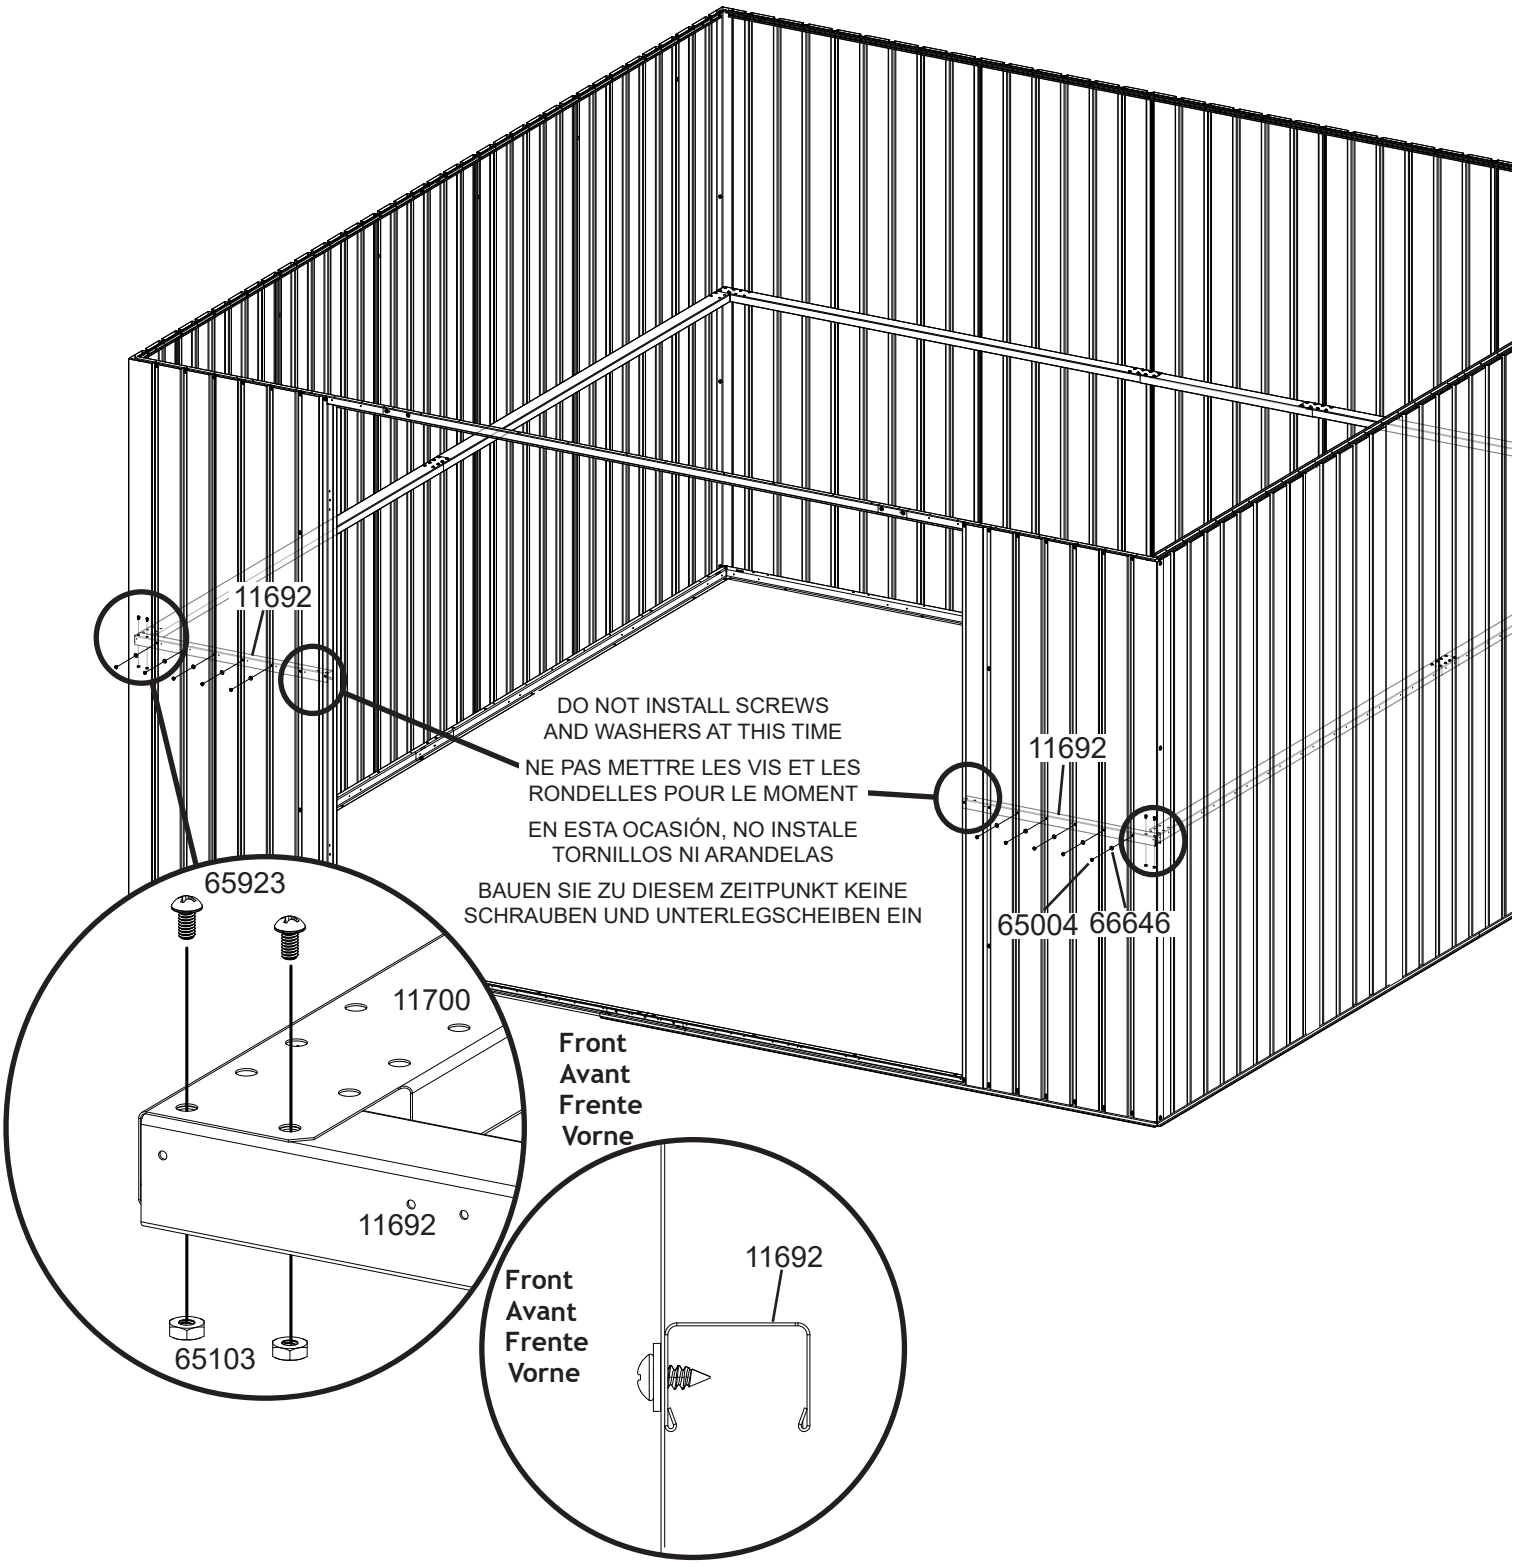

10: GABLES *PIGNON GABLETE GIEBEL*

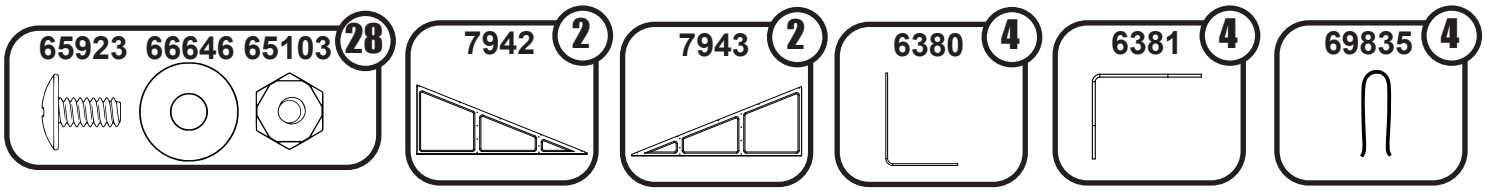

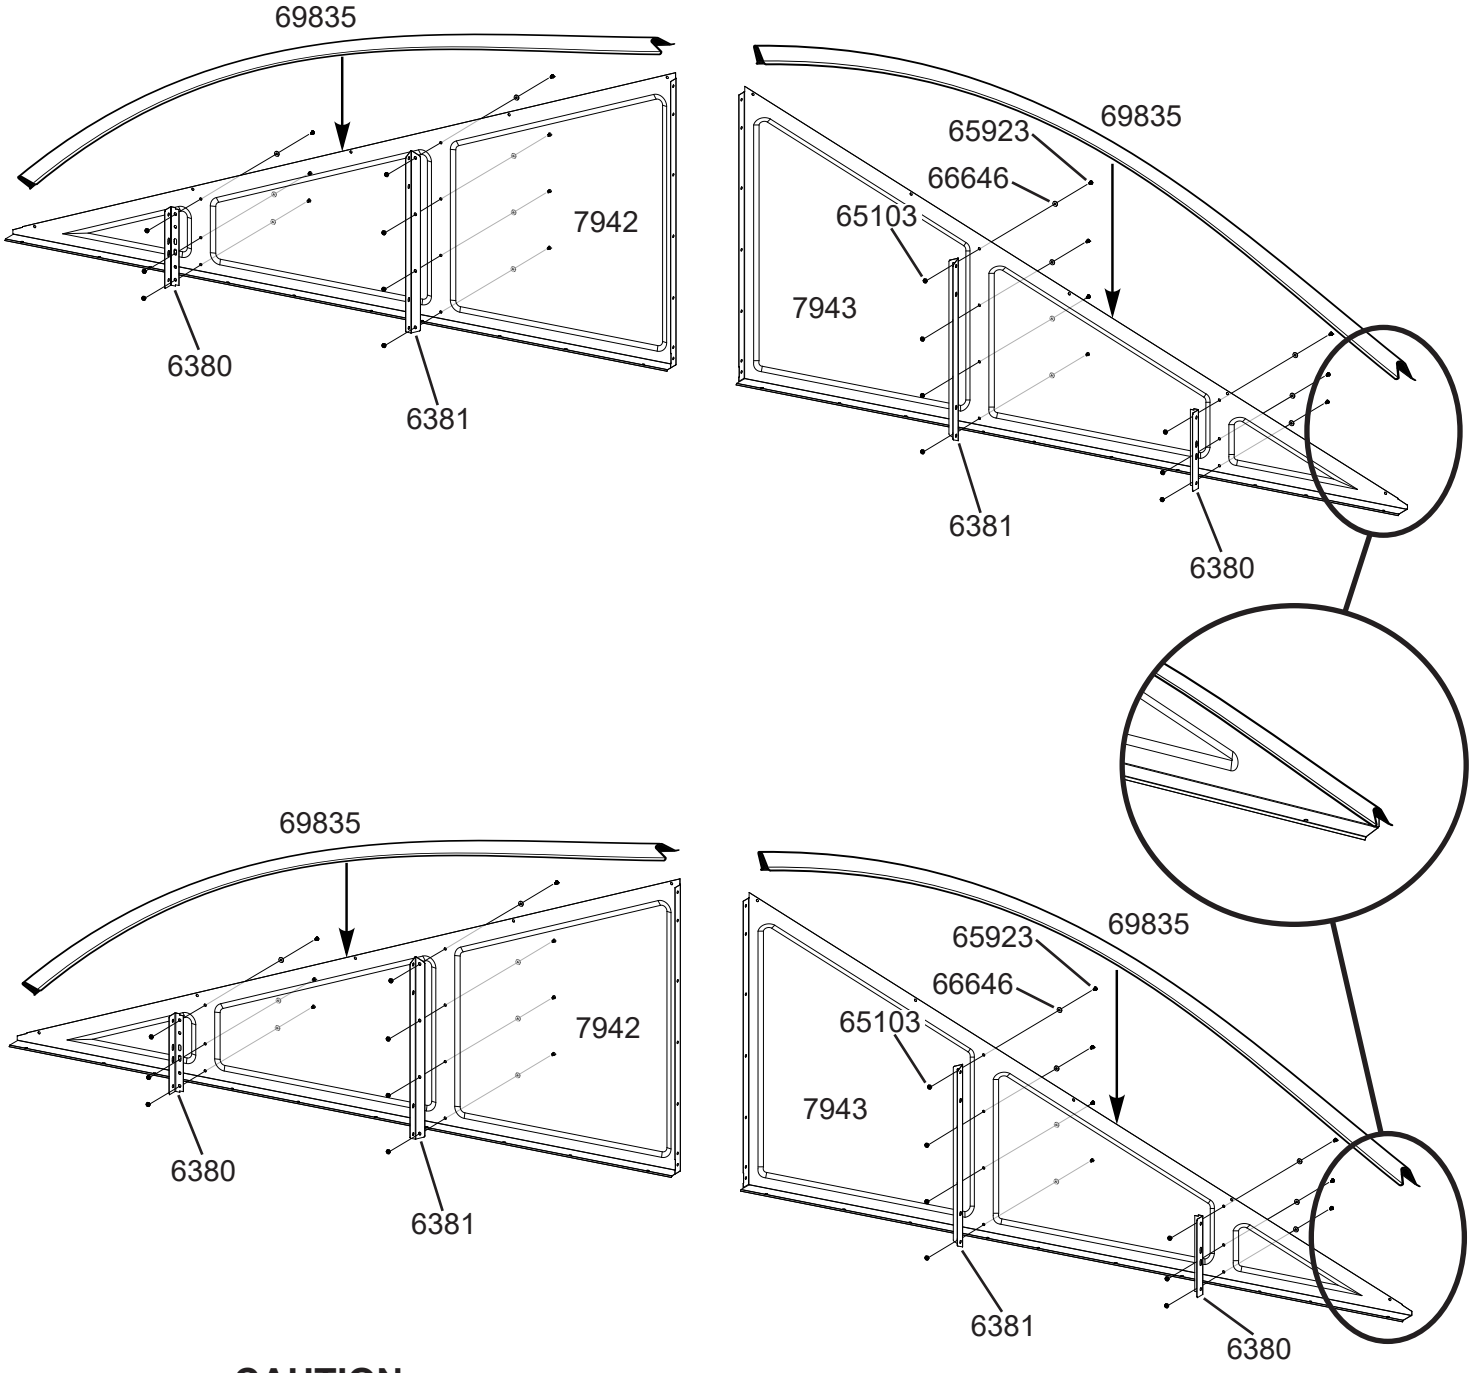

CAUTION:

To avoid mishap on the sharp edge the edge trim must remain in place on the top edge of the gable until right and left roof panels are in place.

ADVERTENCIA:

Para evitar un accidente en el borde filoso, el recuadro del borde debe quedar en su lugar en el borde superior del frontón hasta que los paneles izquierdo y derecho están colocados.

PRUDENCE:

Pour éviter les accidents sur l'arête coupante de la garniture de bord, cette garniture doit rester en place sur le bord supérieur du pignon jusqu'à ce que les panneaux de toit droit et gauche soient en place.

VORSICHT:

Um Unfälle zu vermeiden, sollte die scharfe Kante der Randleiste auf der oberen Kante des Giebels verbleiben, bis die rechten und linken Dachpaneelen angebracht sind.

10: GABLES *PIGNON GABLETE GIEBEL*

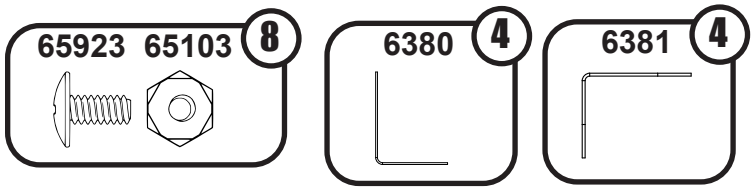

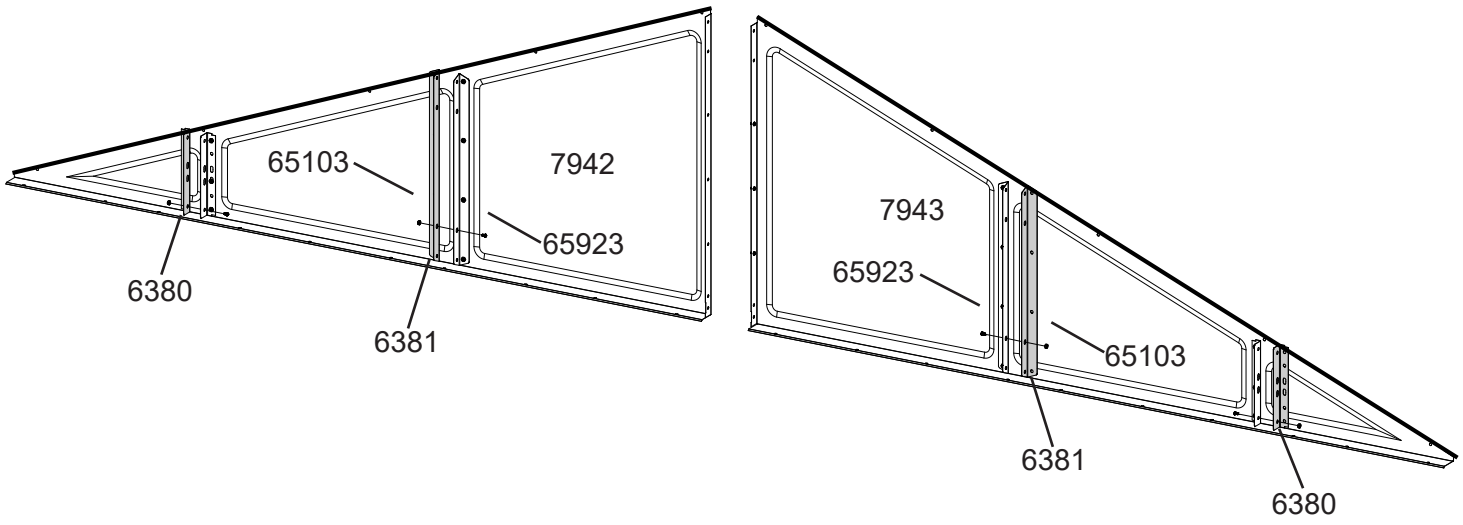

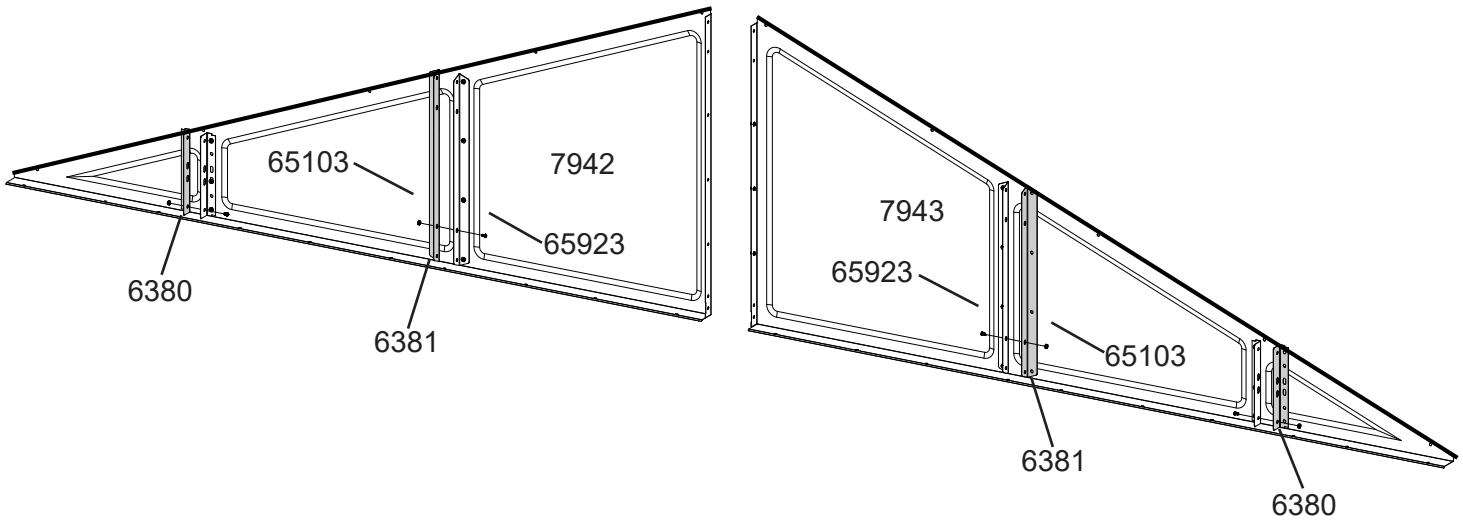

10: GABLES *PIGNON GABLETE GIEBEL*

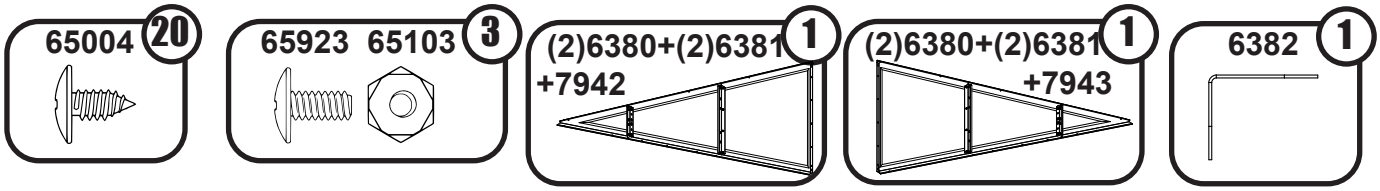

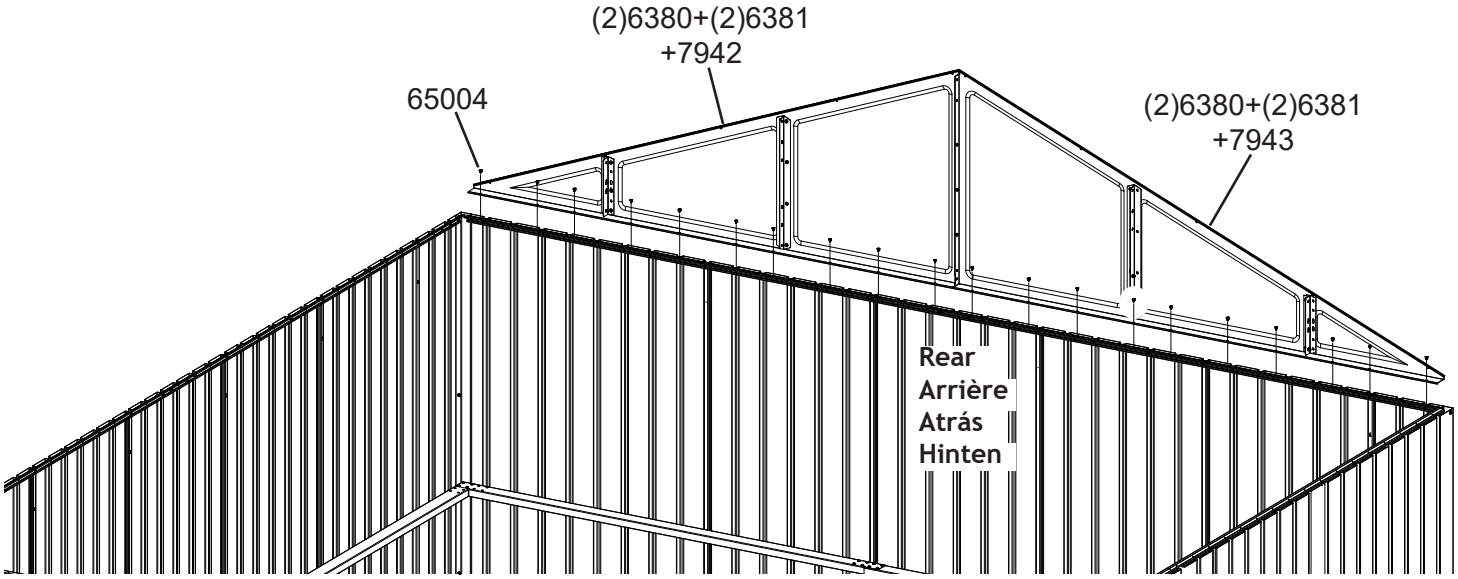

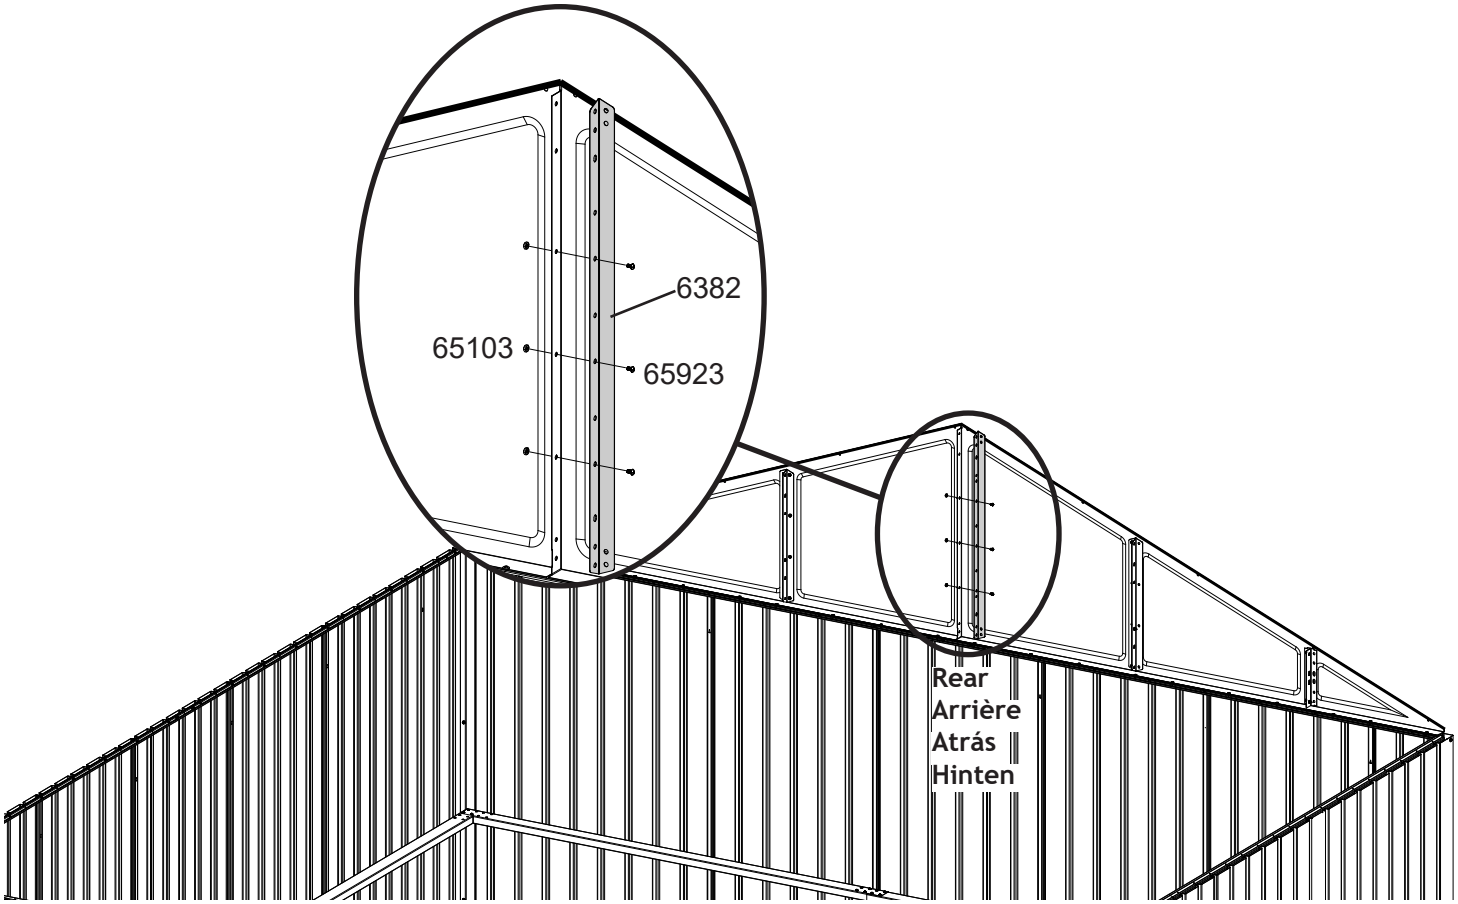

10: GABLES *PIGNON GABLETE GIEBEL*

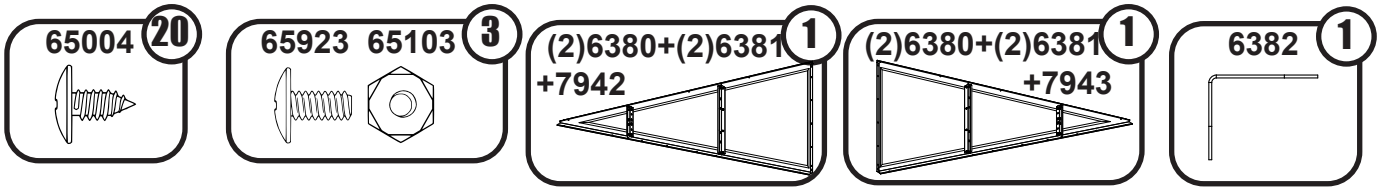

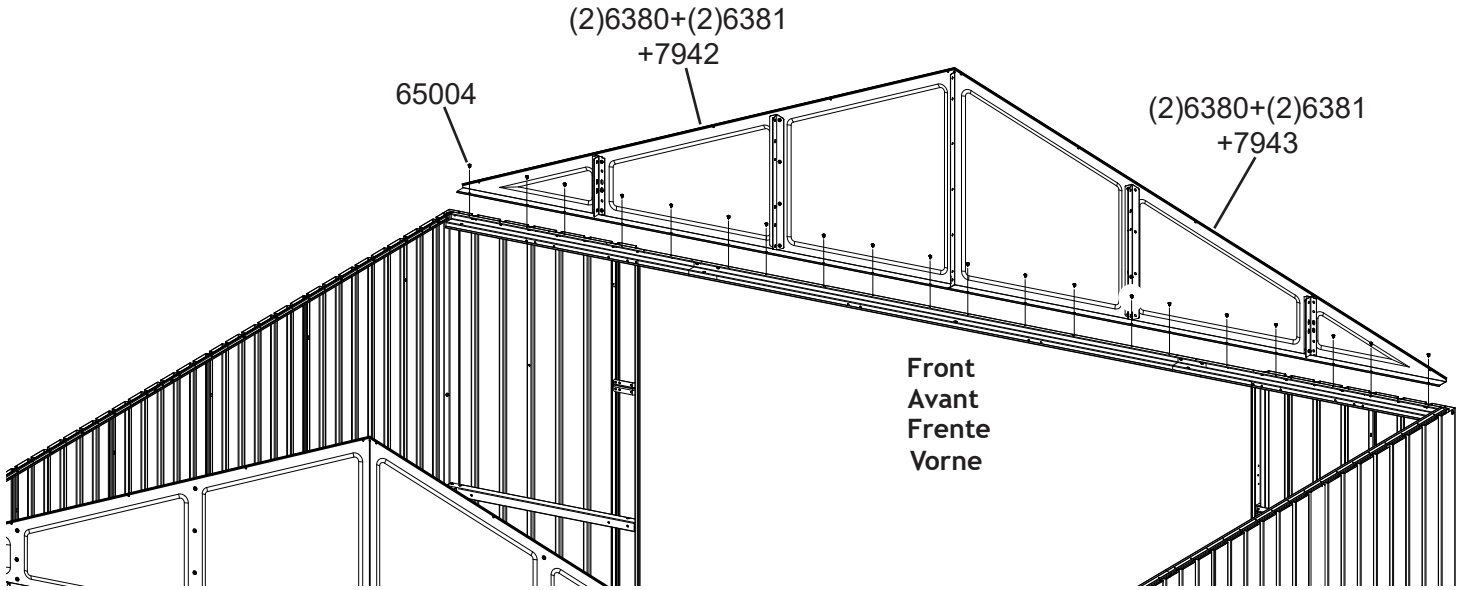

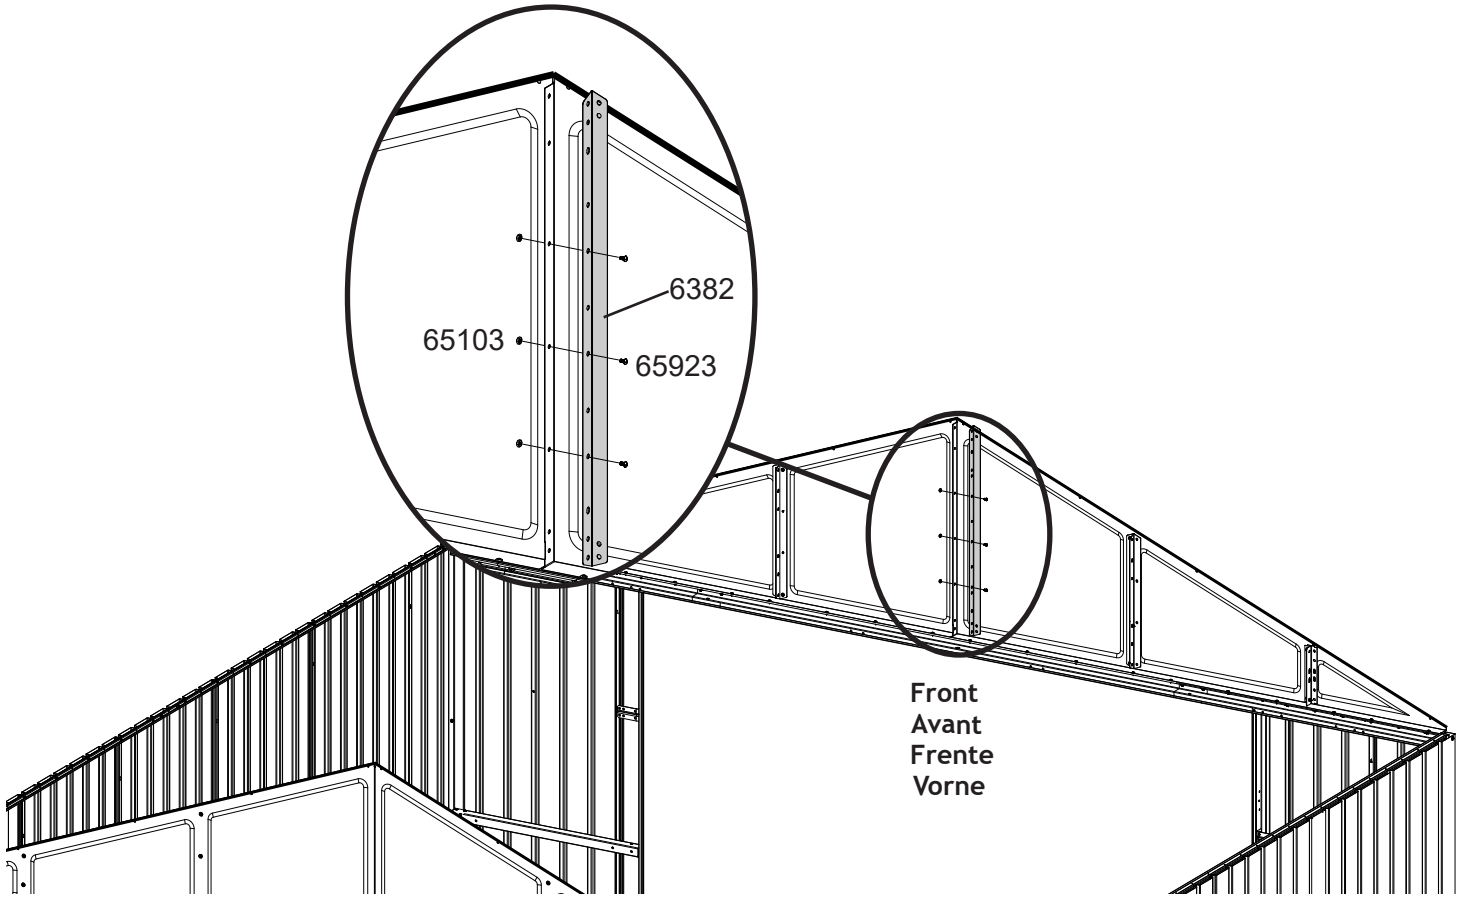

11: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT
VIGA DEL TECHO
DACHTRÄGER

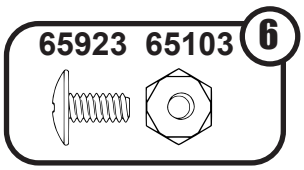

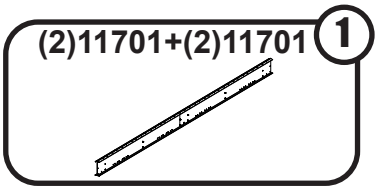

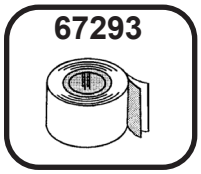

Top View of Gables
Vue de dessus du pignon
Vista superior de gabletes
Draufsicht auf die Giebel

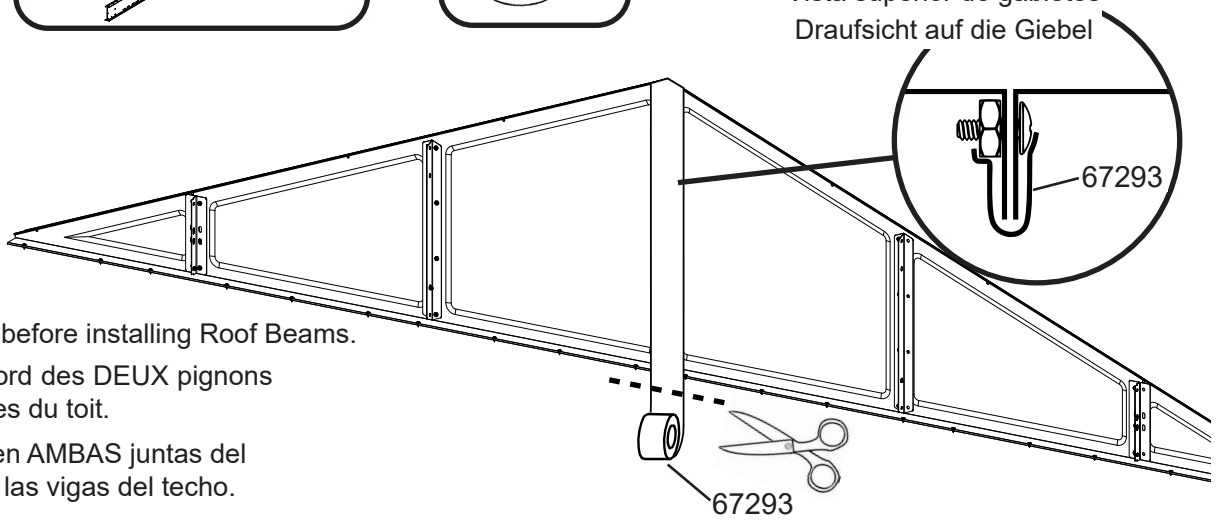

Tape BOTH Gable joints before installing Roof Beams.

Couvrir de ruban le raccord des DEUX pignons avant de poser les poutres du toit.

Coloque cinta adhesiva en AMBAS juntas del gablete antes de instalar las vigas del techo.

Kleben Sie BEIDE Giebelverbindungen zusammen, bevor Sie die Dachbalken montieren.

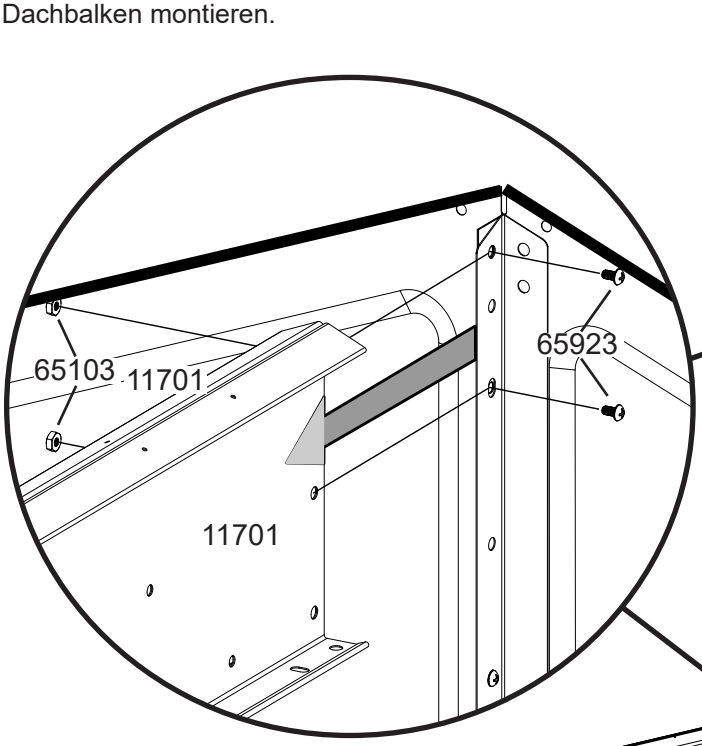

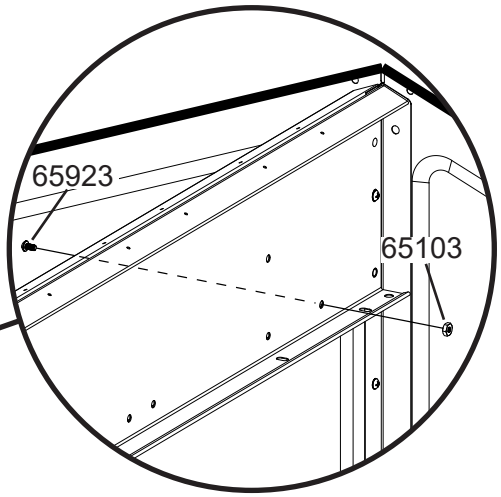

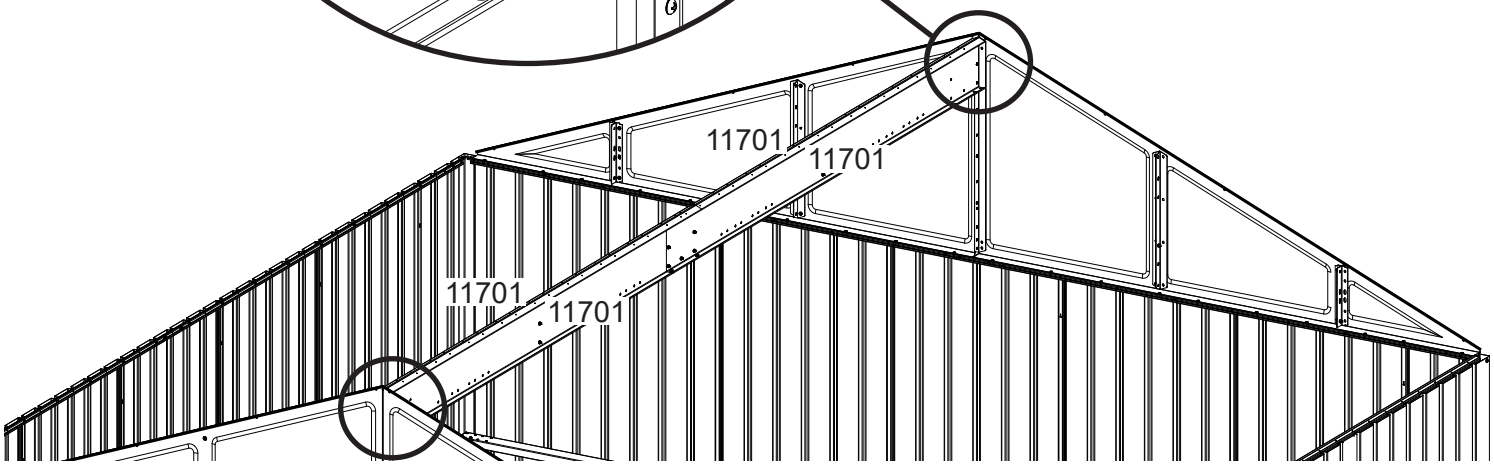

11: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT
VIGA DEL TECHO
DACHTRÄGER

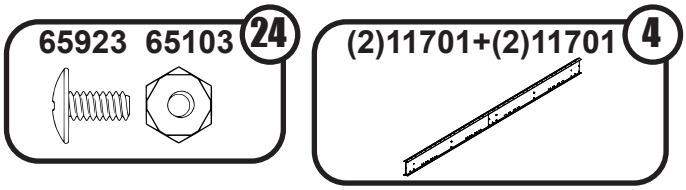

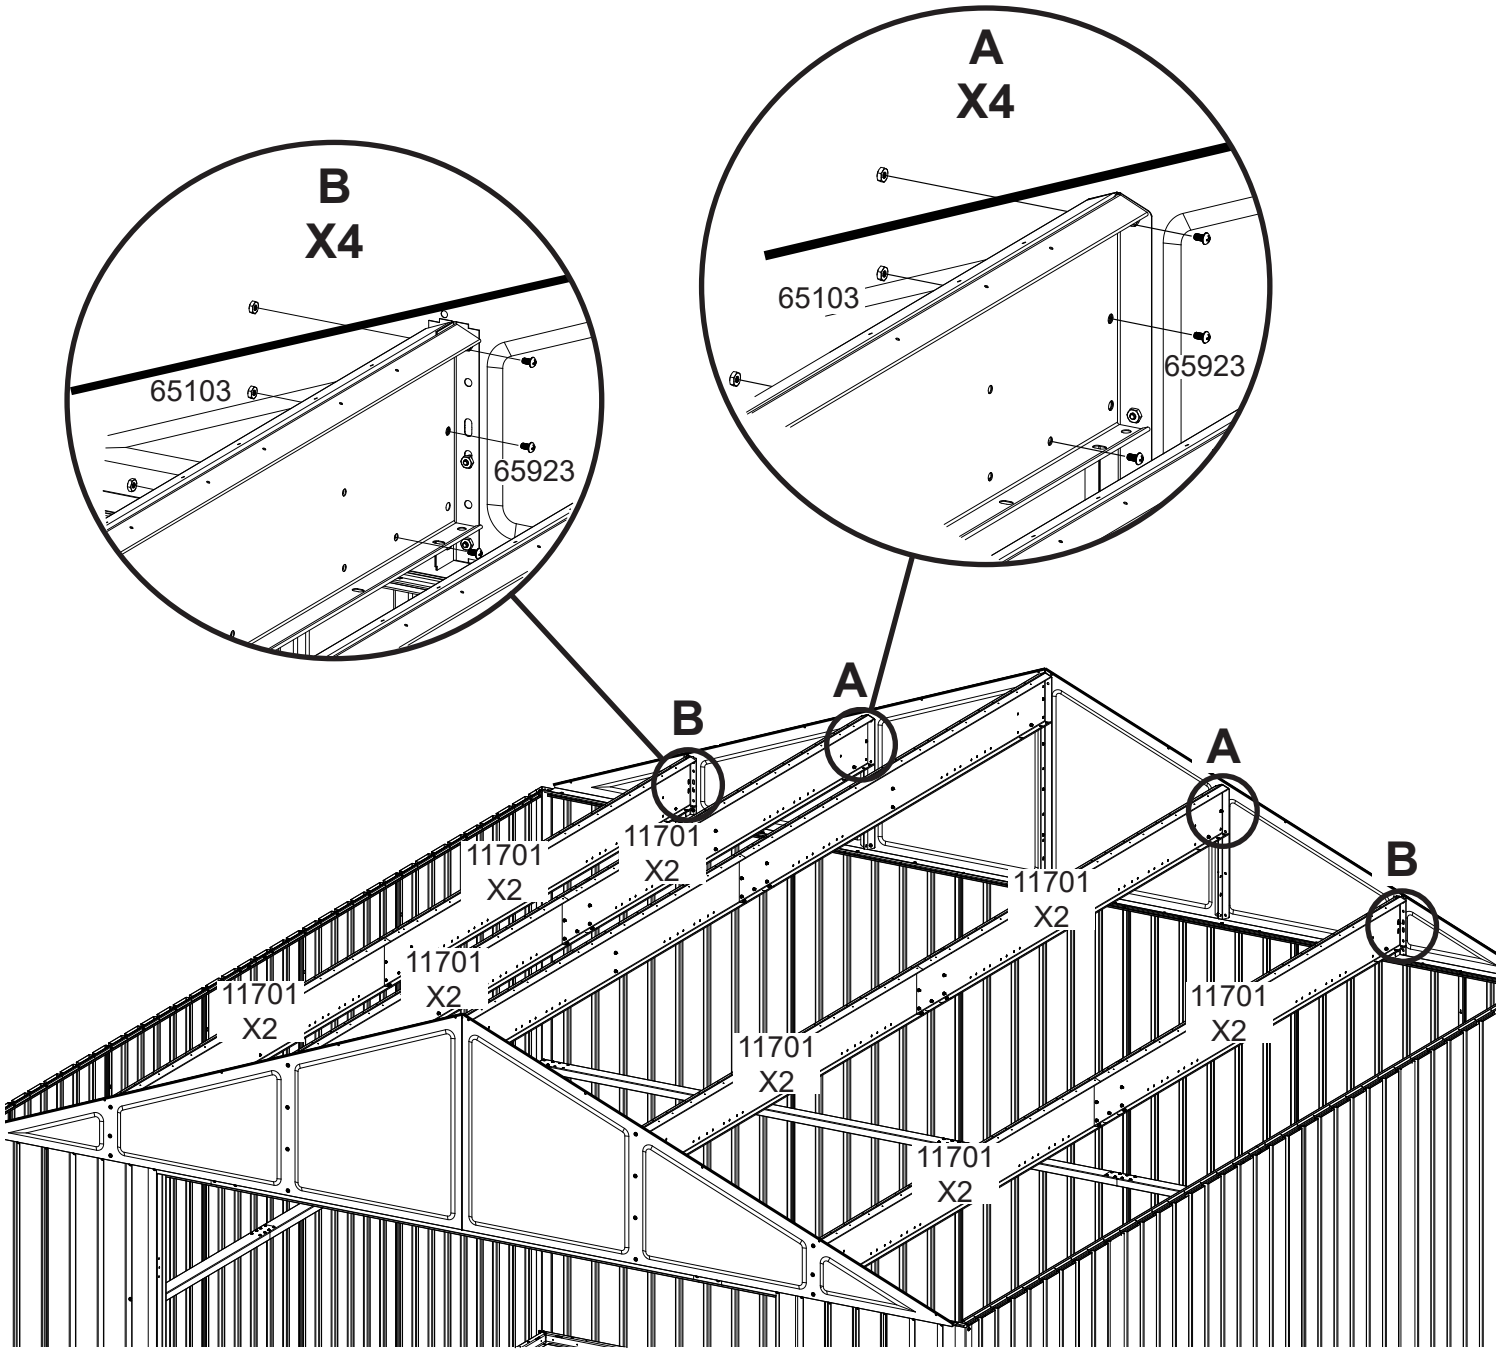

12: DOOR SUPPORT

SUPPORT DE PORTE
SOPORTE DE PUERTA TÜRUNTERSTÜTZUNG

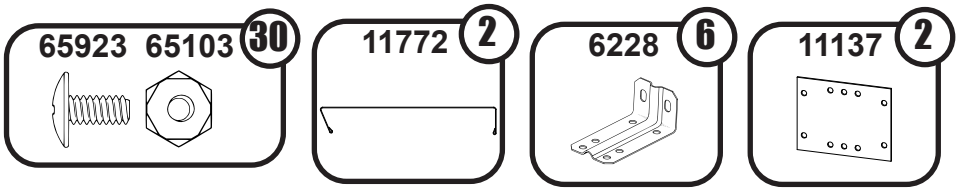

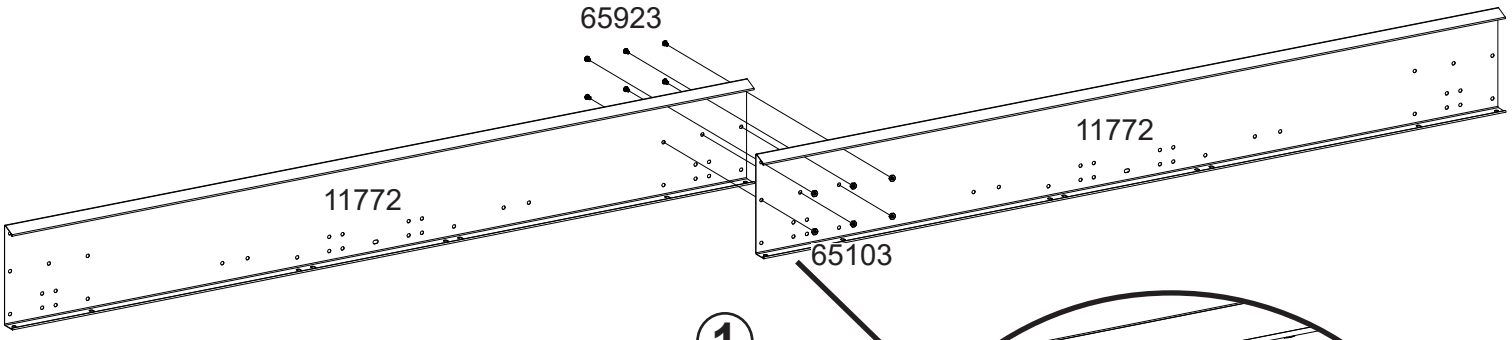

1

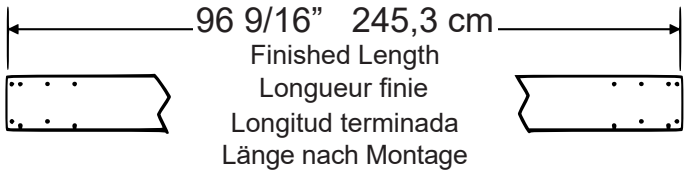

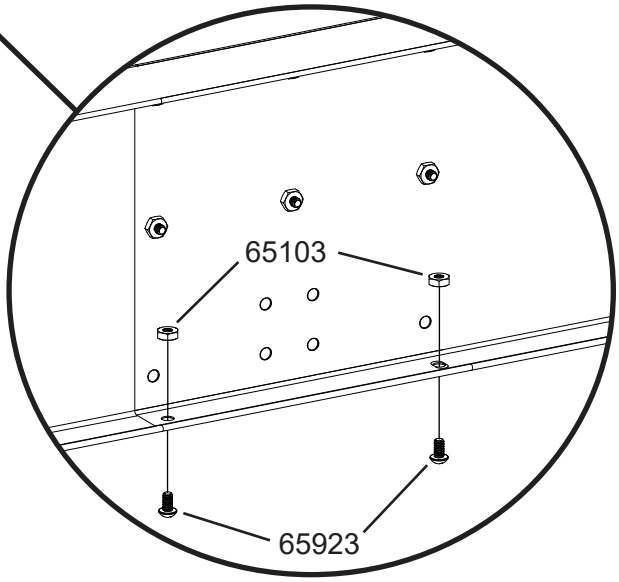

2

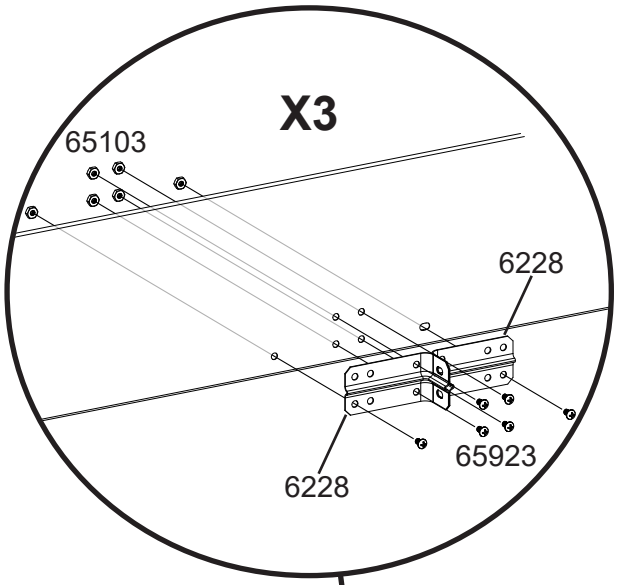

3

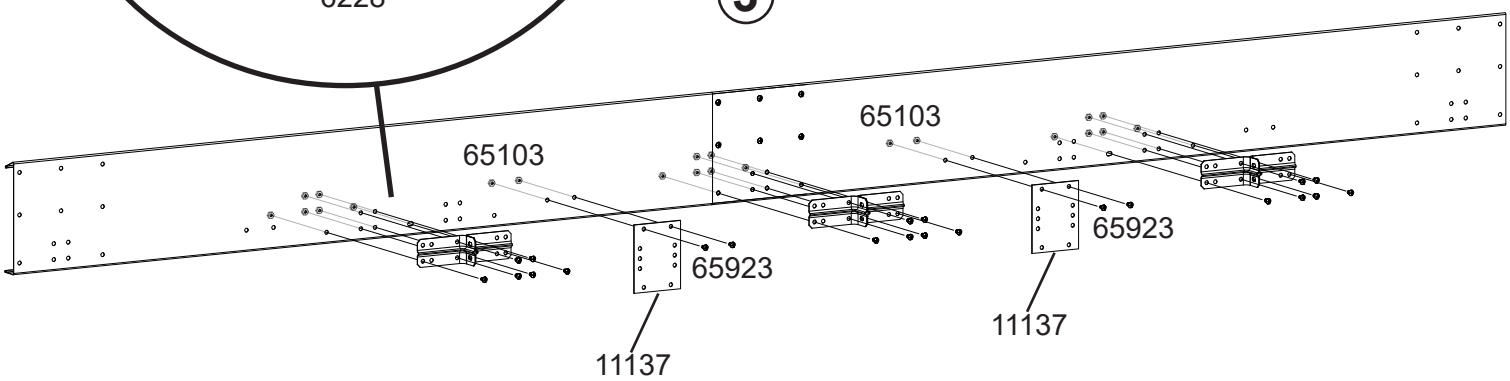

12: DOOR SUPPORT

SUPPORT DE PORTE
SOPORTE DE PUERTA TÜRUNTERSTÜTZUNG

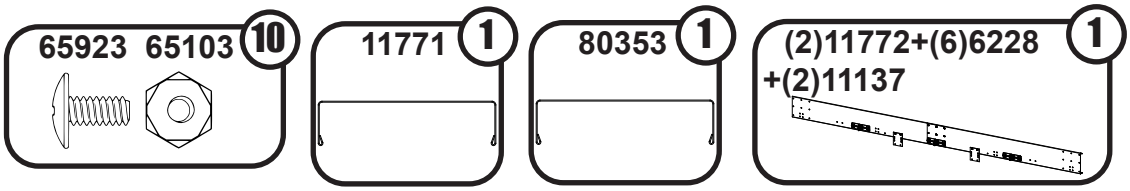

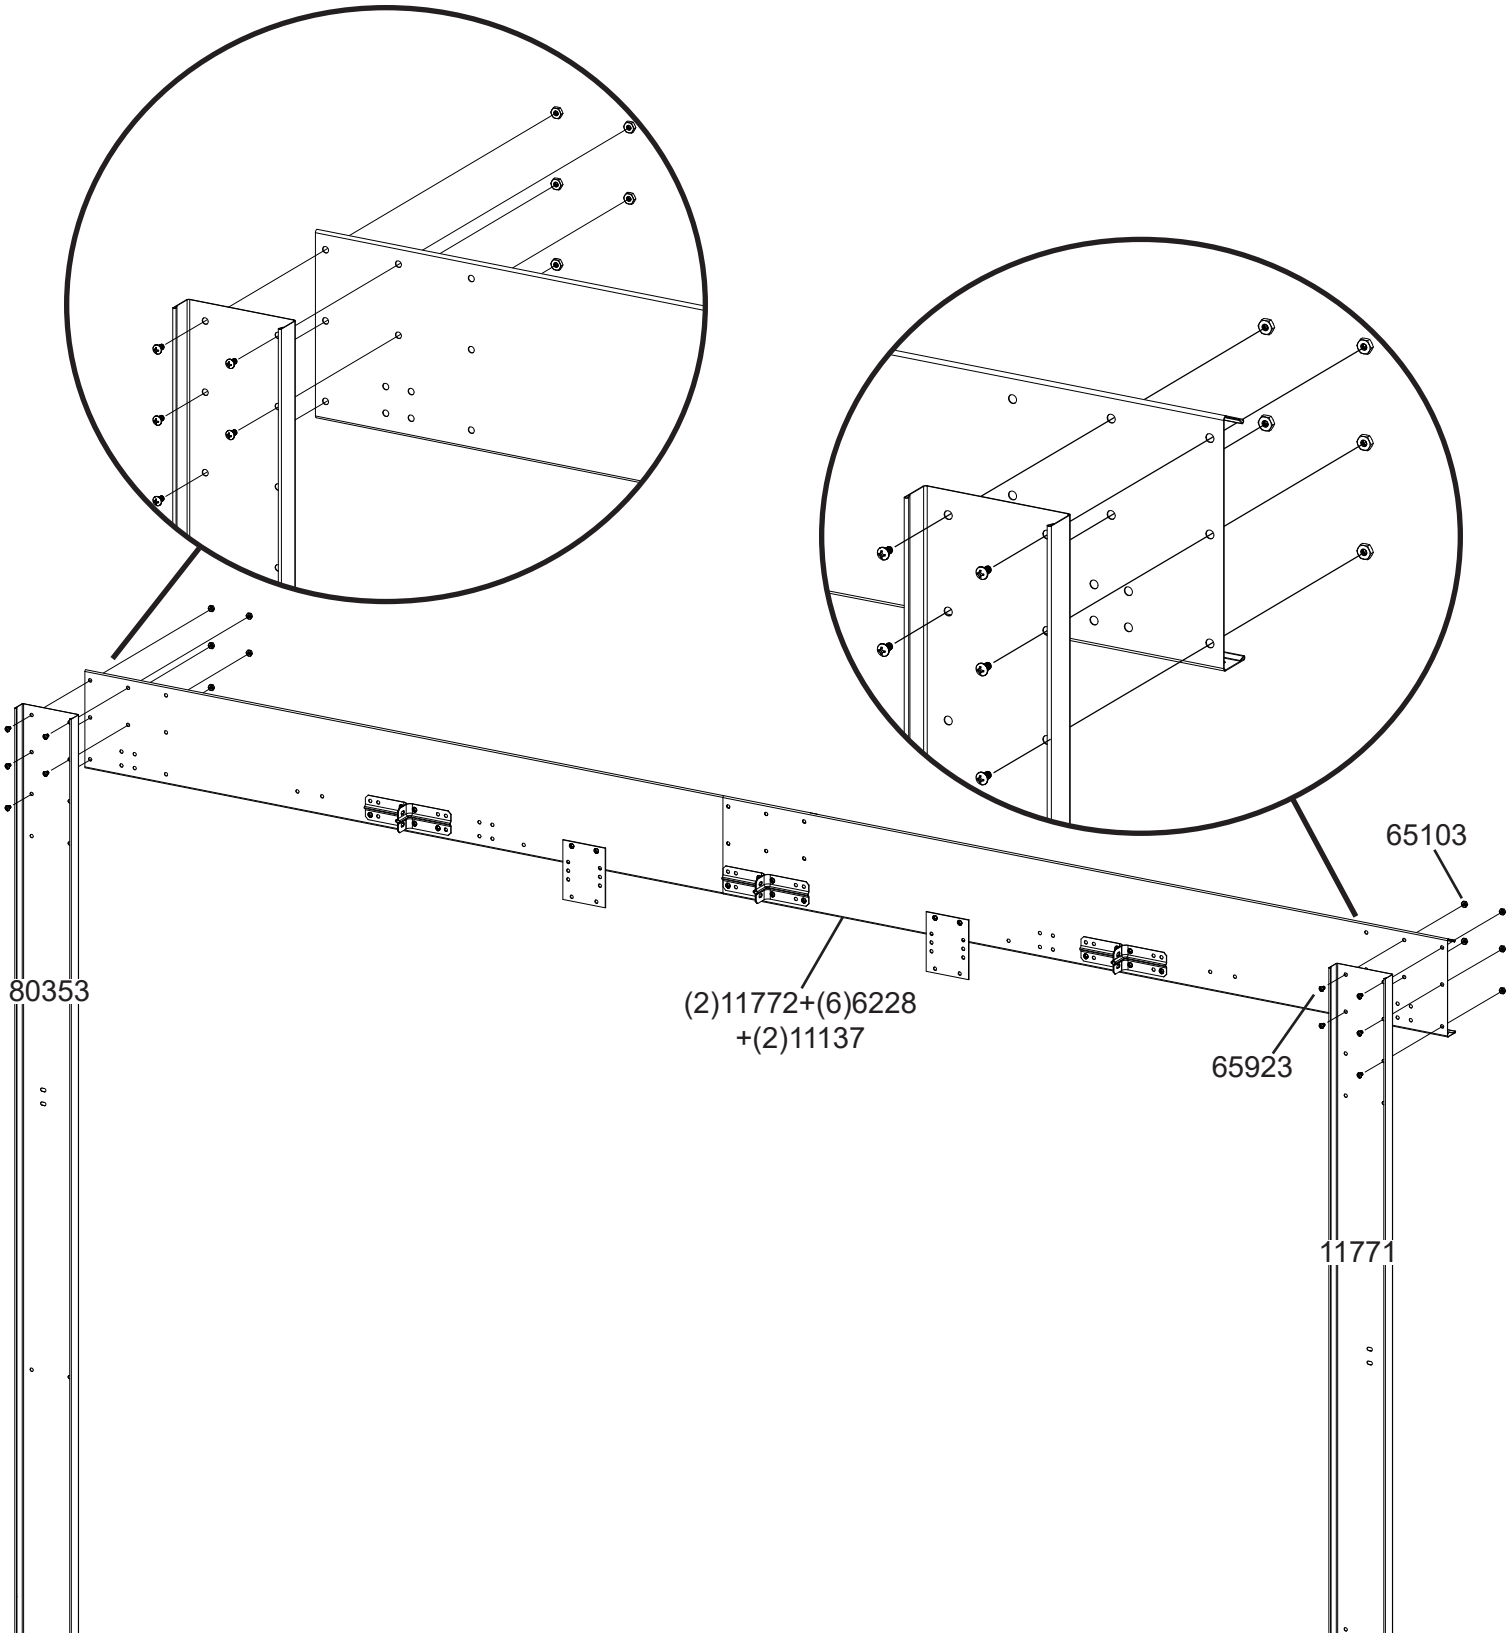

12: DOOR SUPPORT

SUPPORT DE PORTE
SOPORTE DE PUERTA
TÜRUNTERSTÜTZUNG

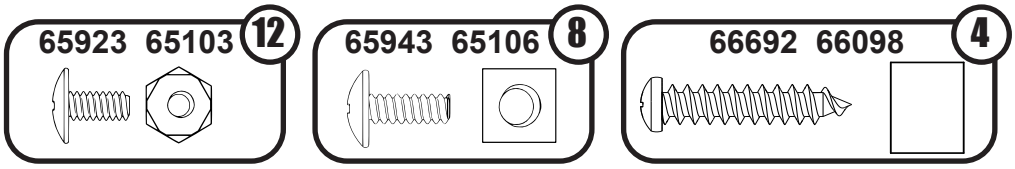

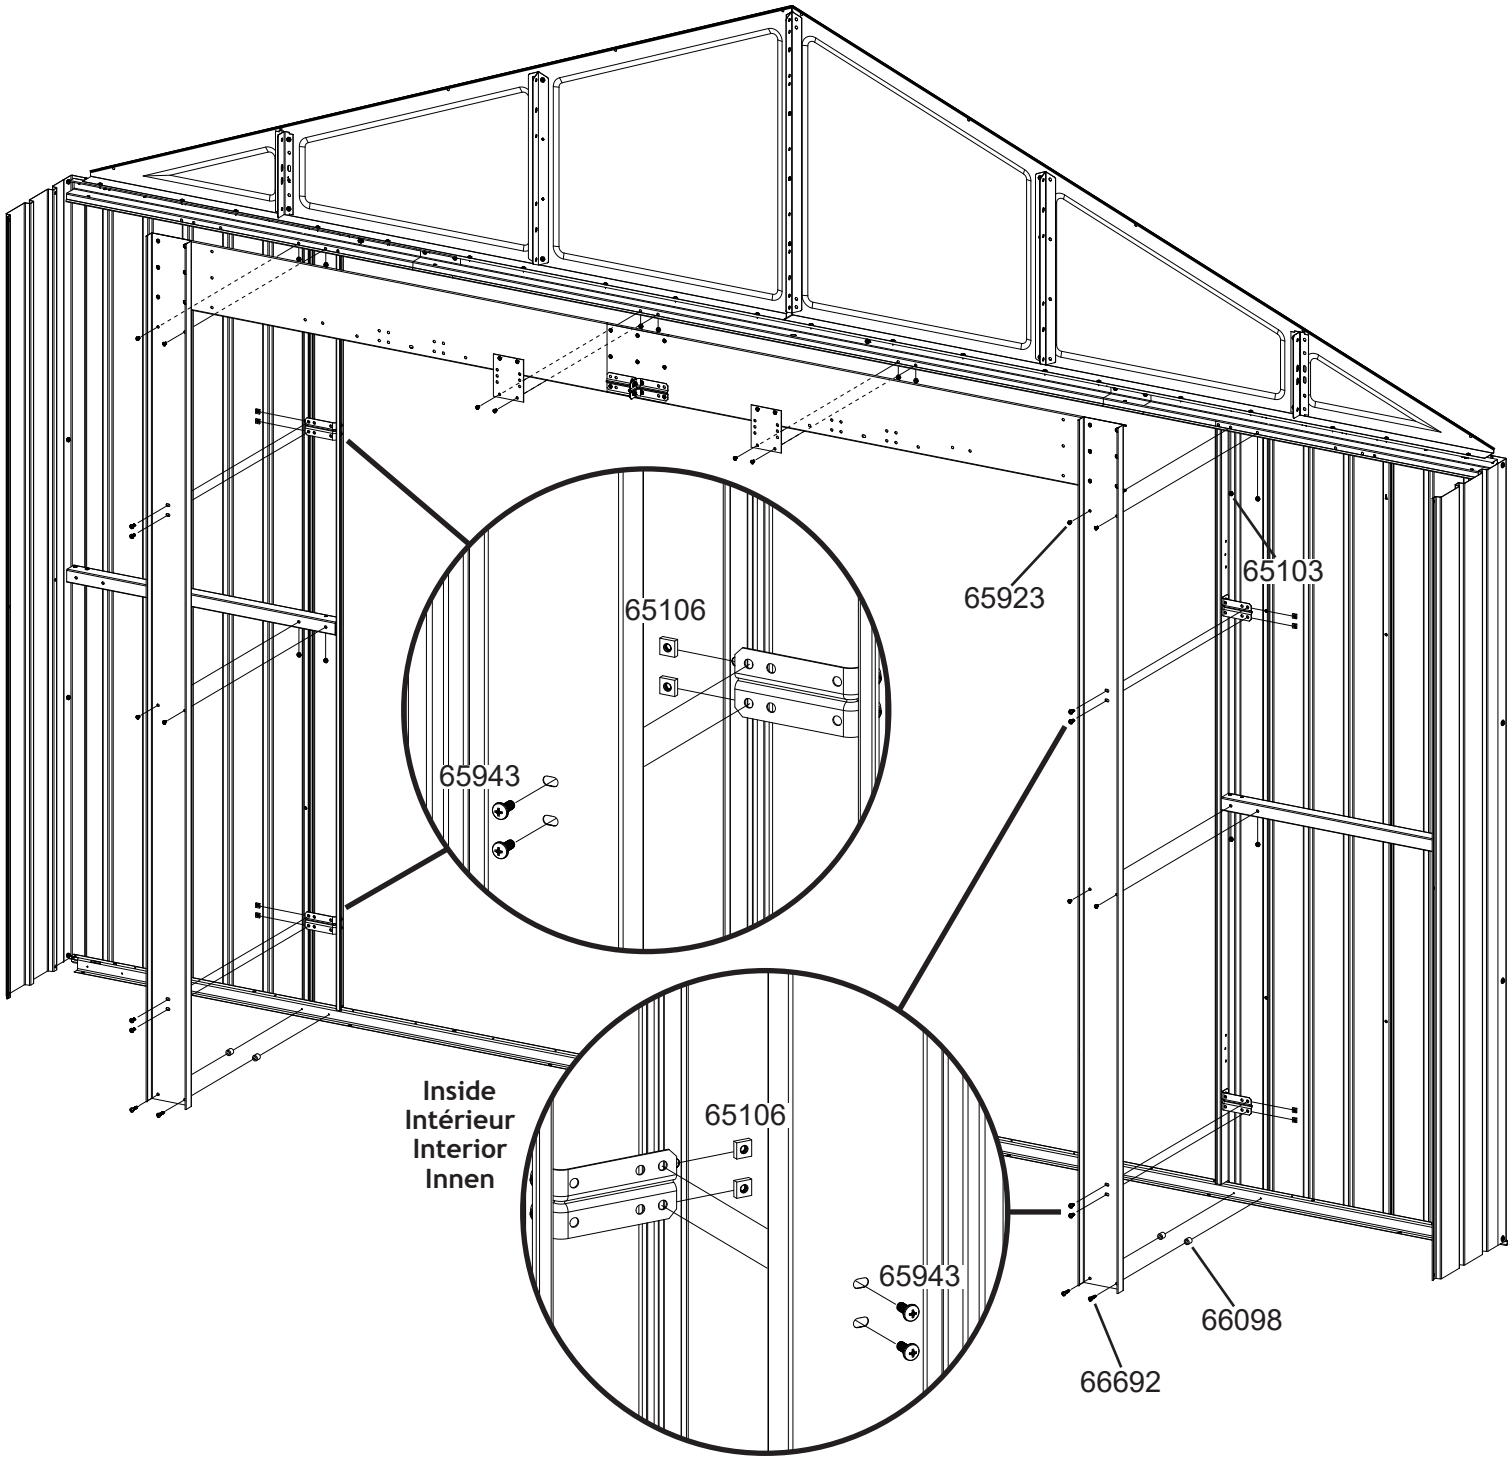

13: GABLE STRUT

CONTREFICHE DE PIGNON
REFUERZO DEL ALERO
GIEBELSTREBE

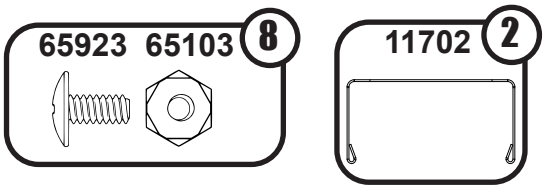

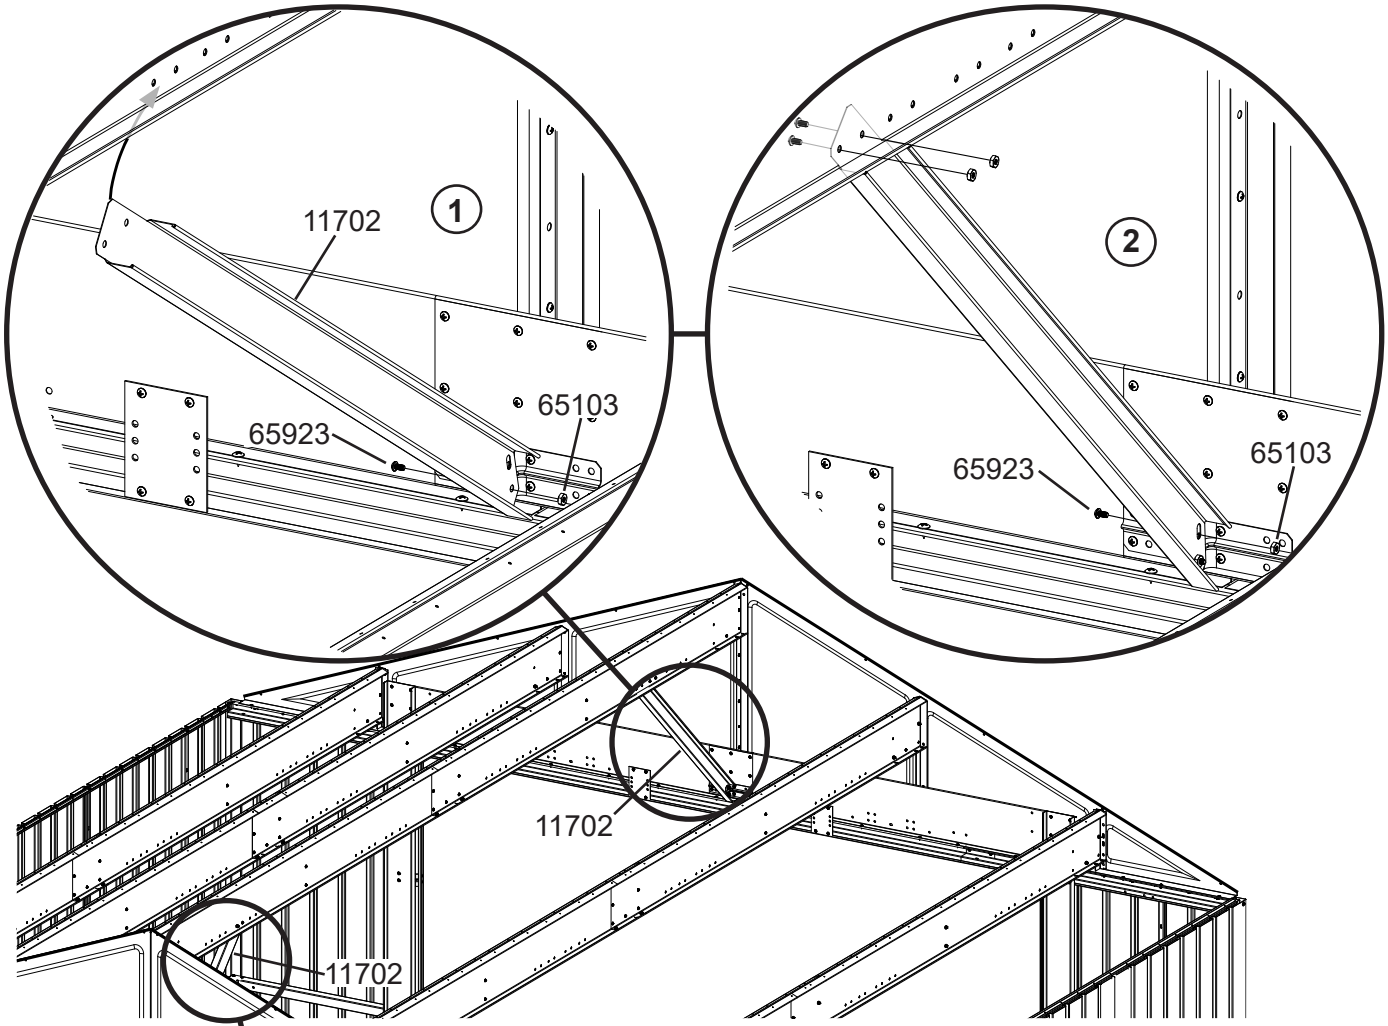

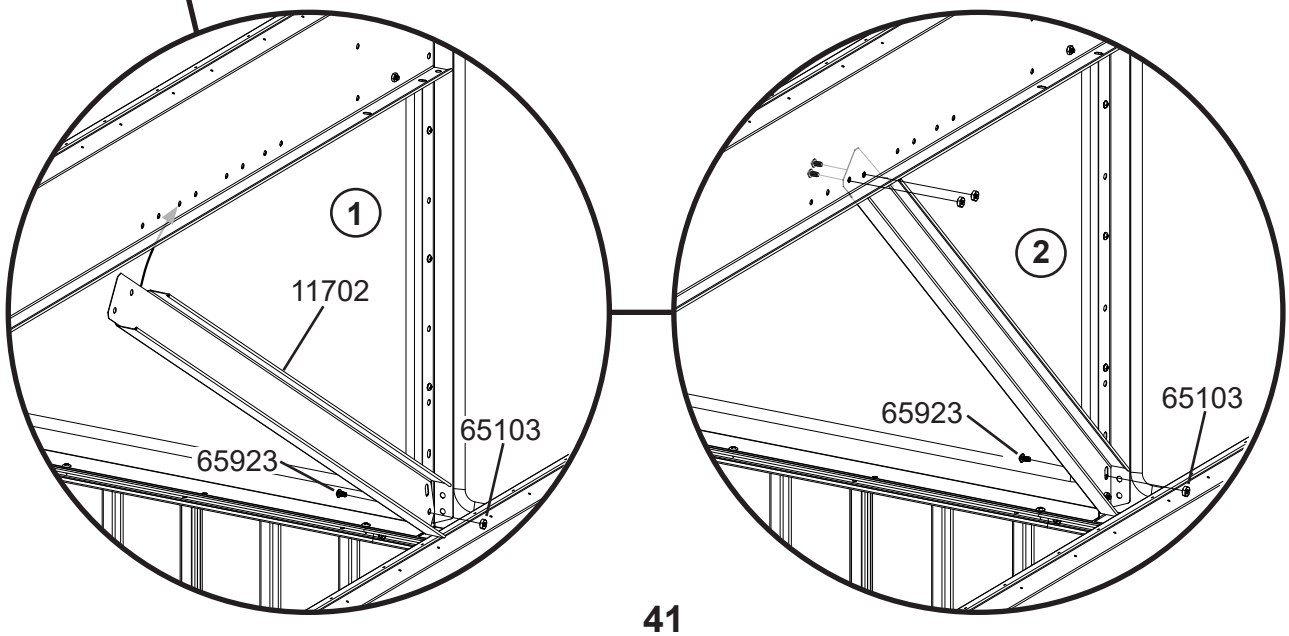

14: ROOF BEAM BRACE

CONTREFICHE DE POUTRE DE TOIT
ABRAZADERA DE LA VIGA DEL TECHO
DACHTRÄGER VERSTÄRKUNG

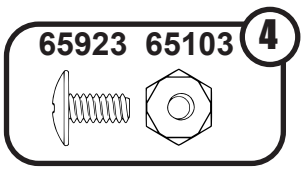

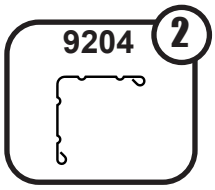

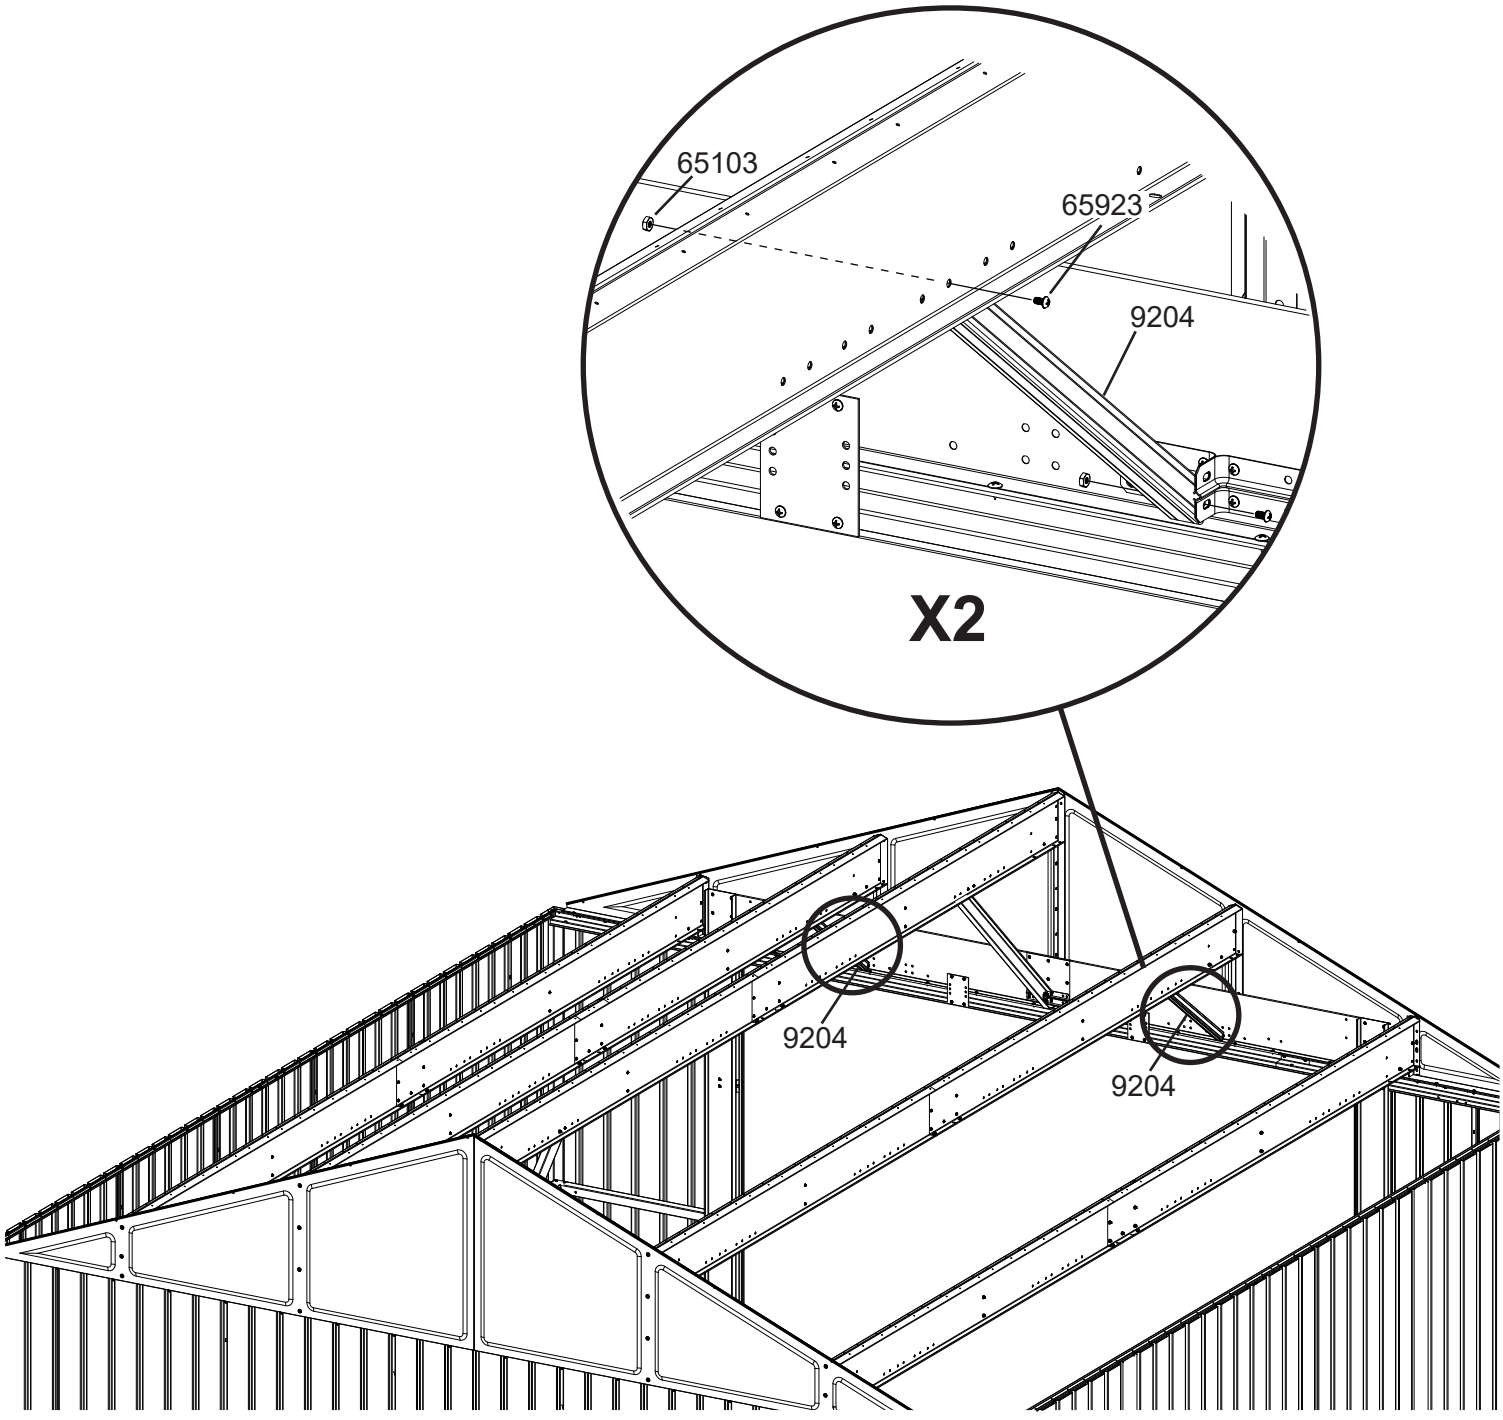

15: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO *DACHBLECH*

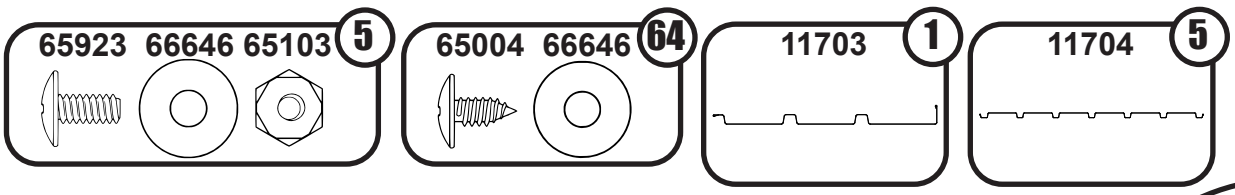

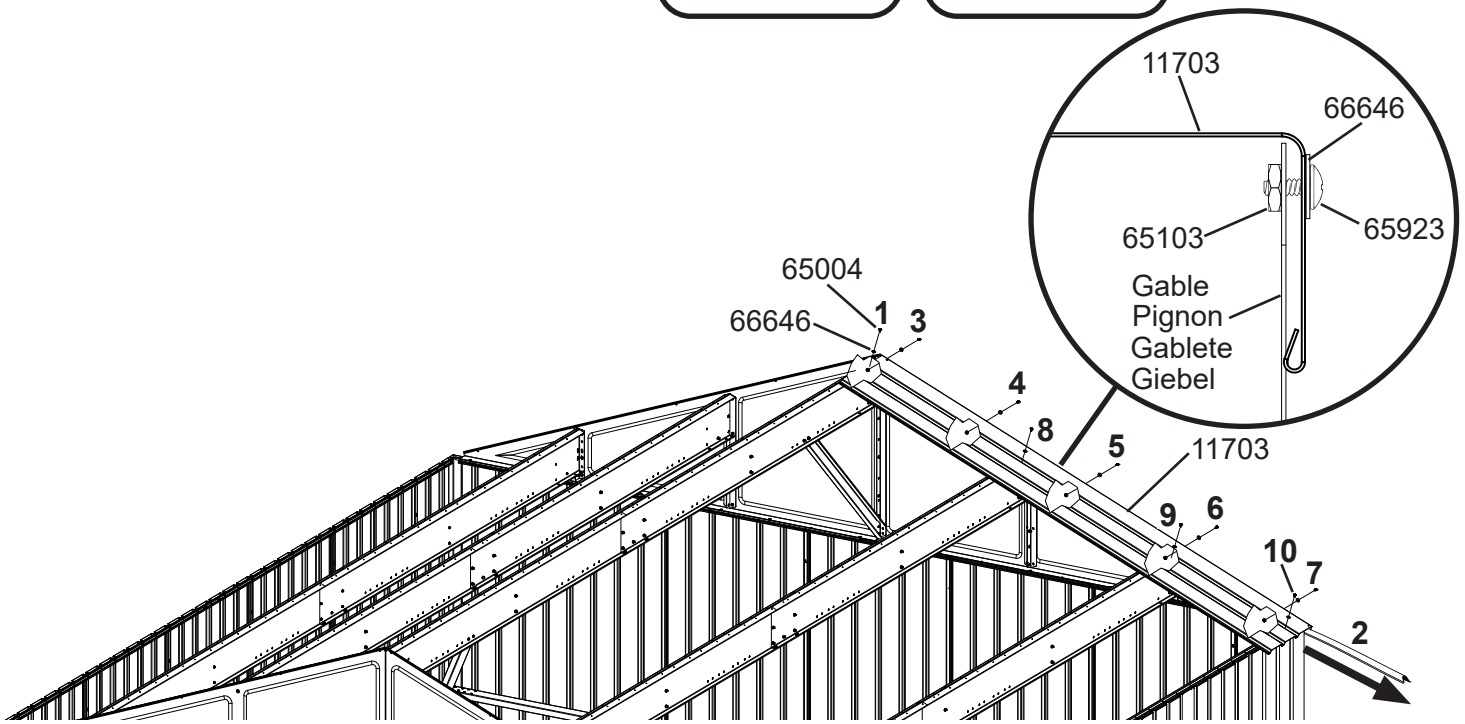

ALWAYS COVER THE ARROW
TOUJOURS COUVRIR LA FLÈCHE
DEBE CUBRIRSE SIEMPRE LA FLECHA
IMMER DEN PFEIL ABDECKEN

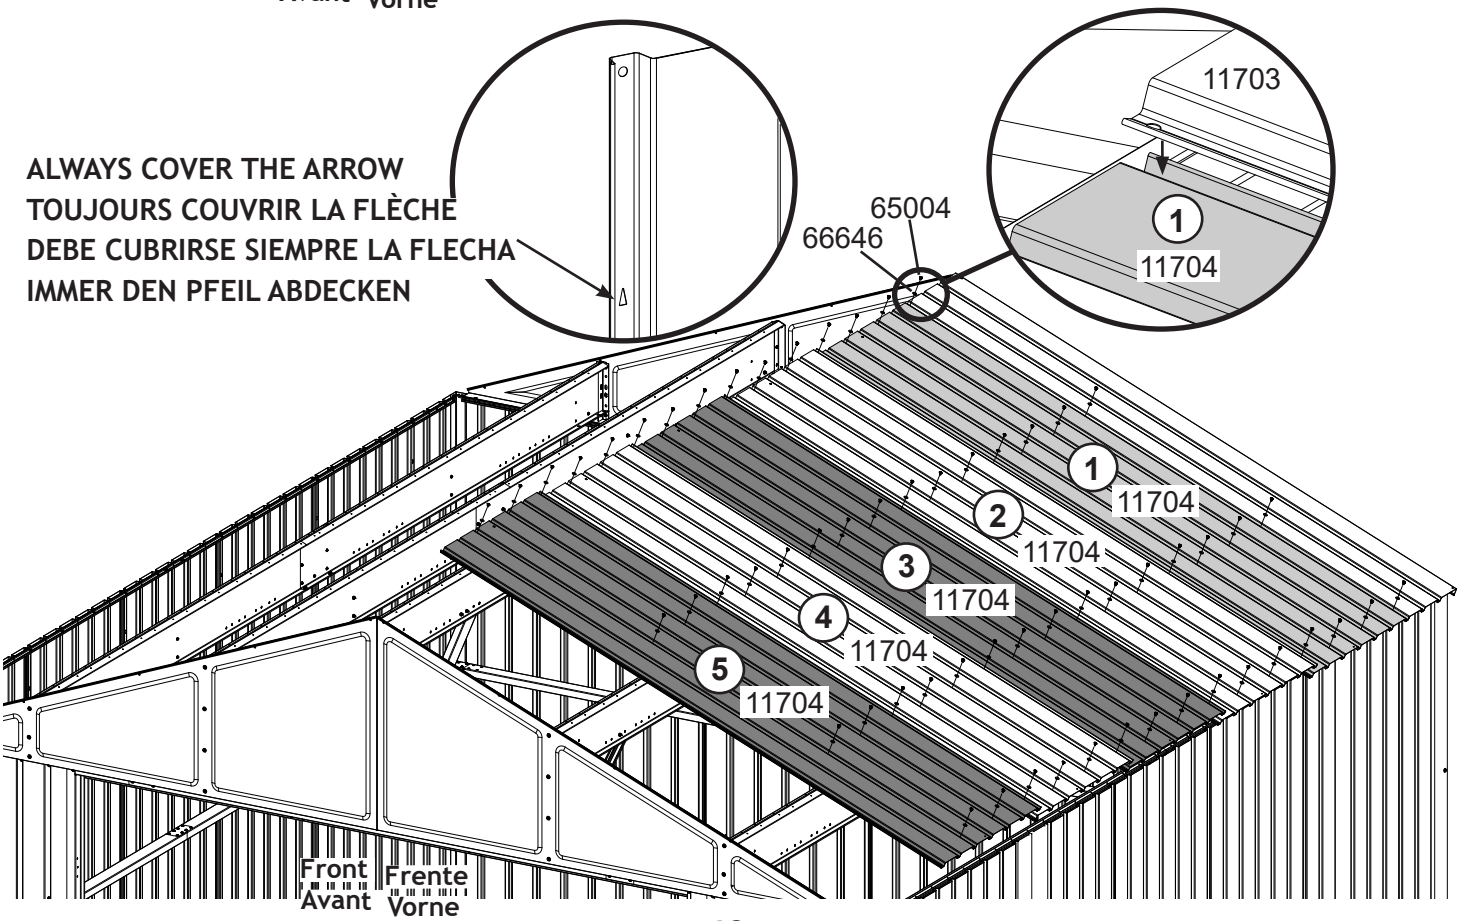

15: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO *DACHBLECH*

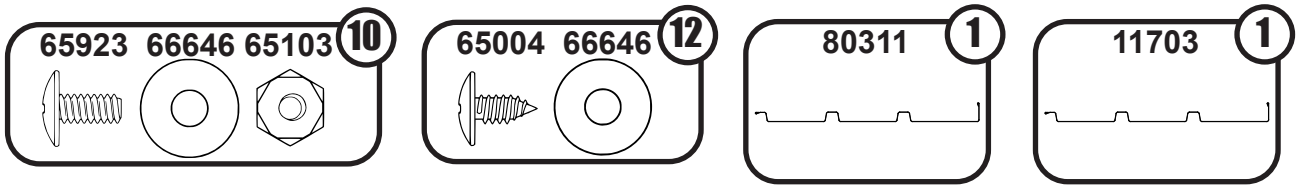

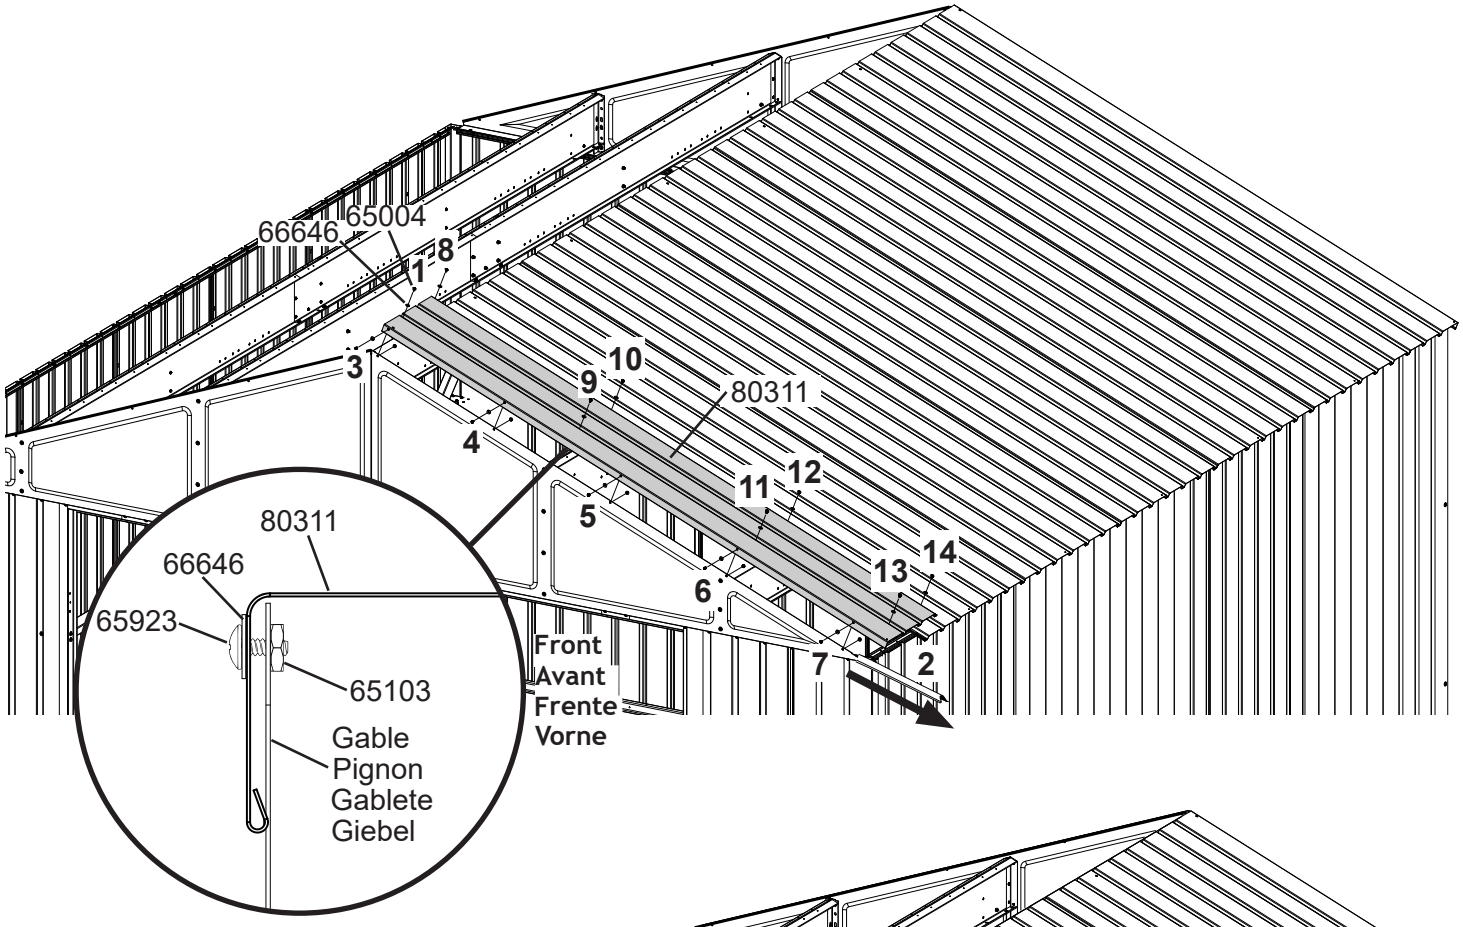

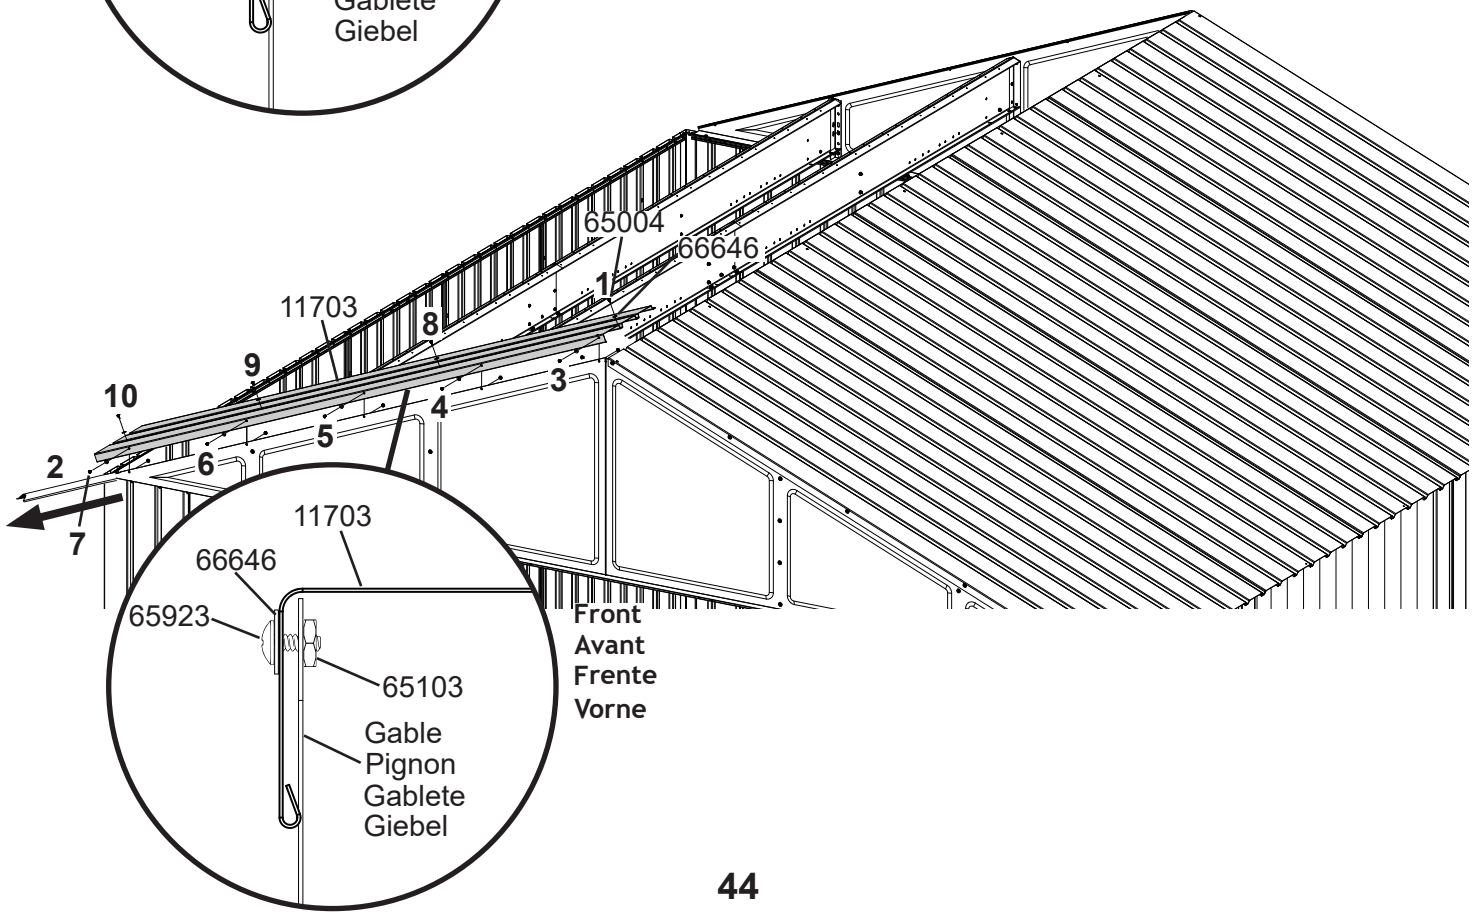

15: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO
DACHBLECH

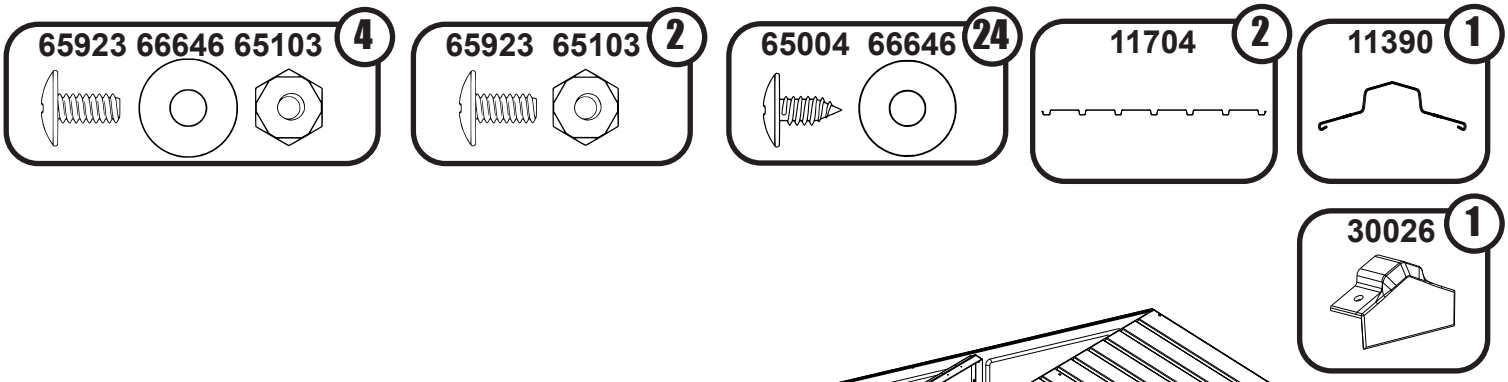

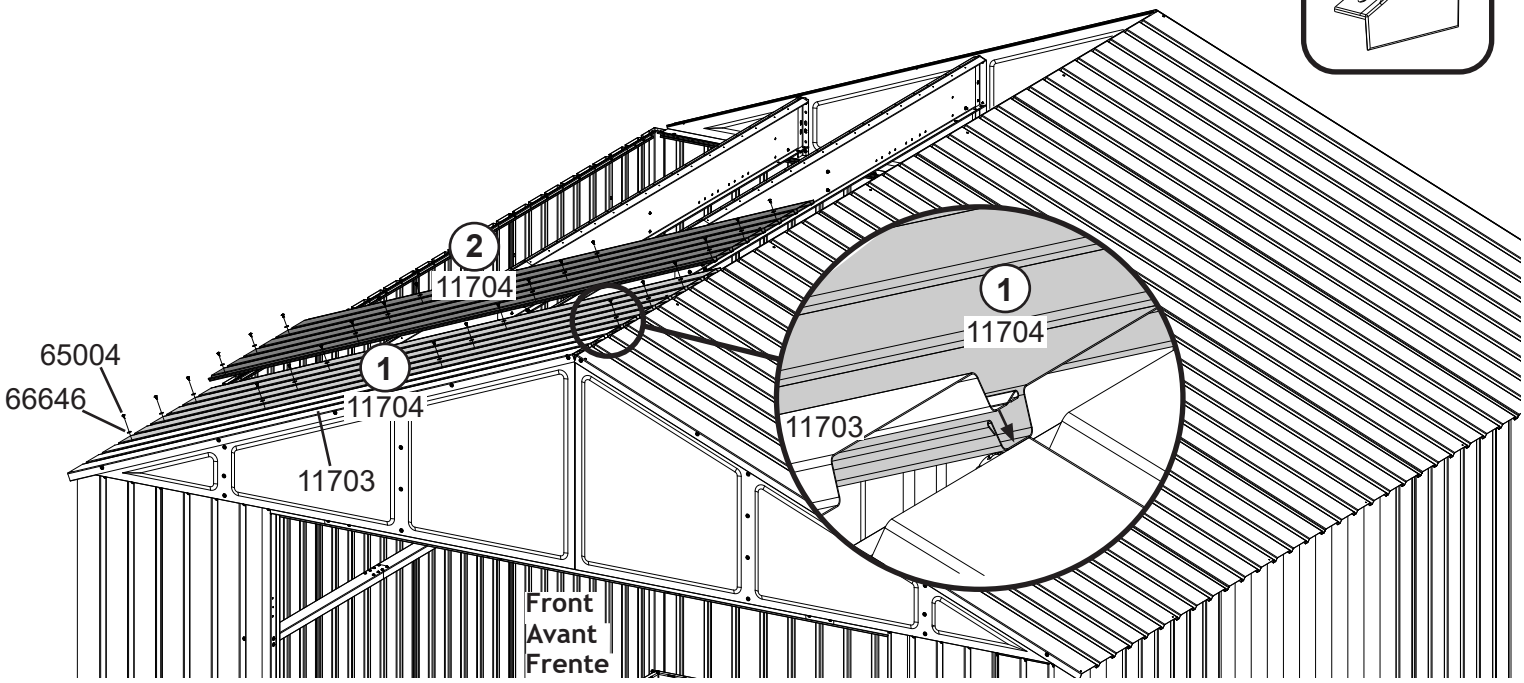

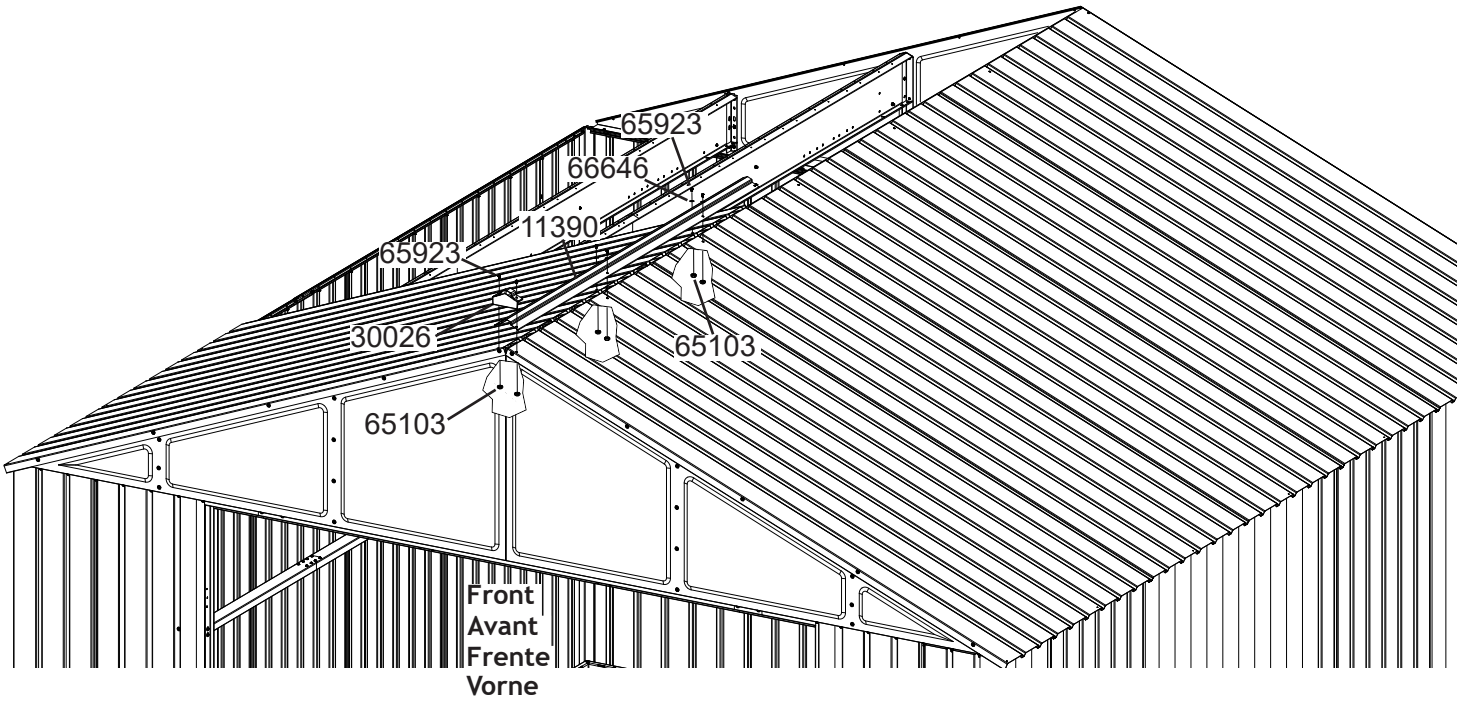

15: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO *DACHBLECH*

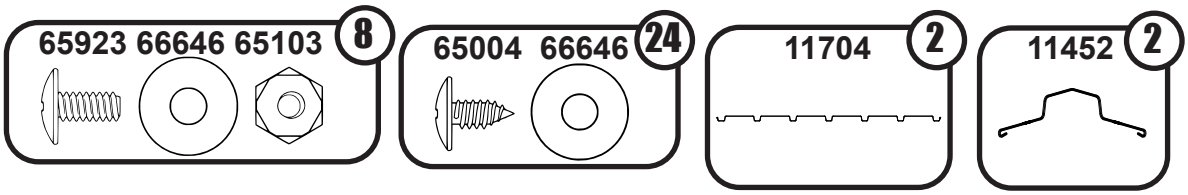

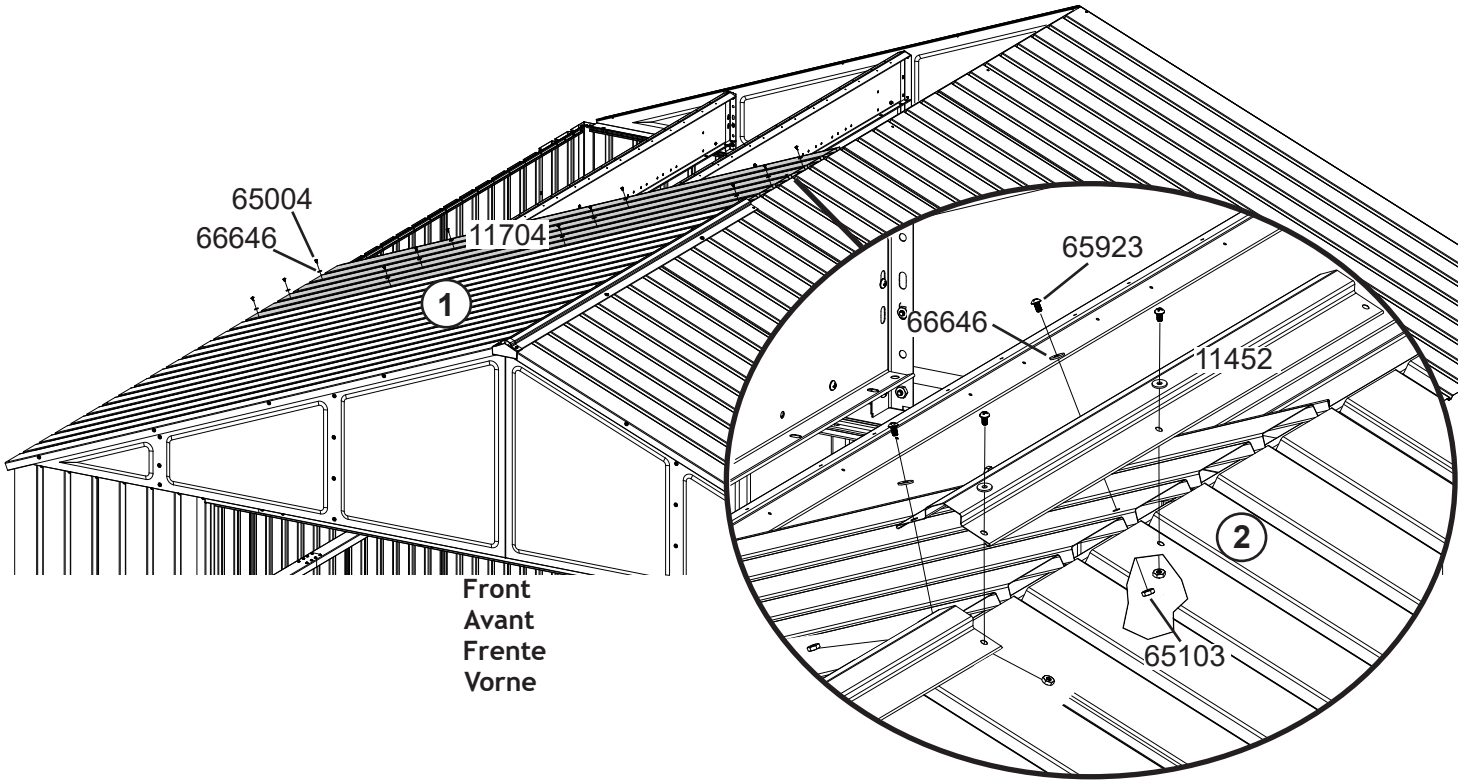

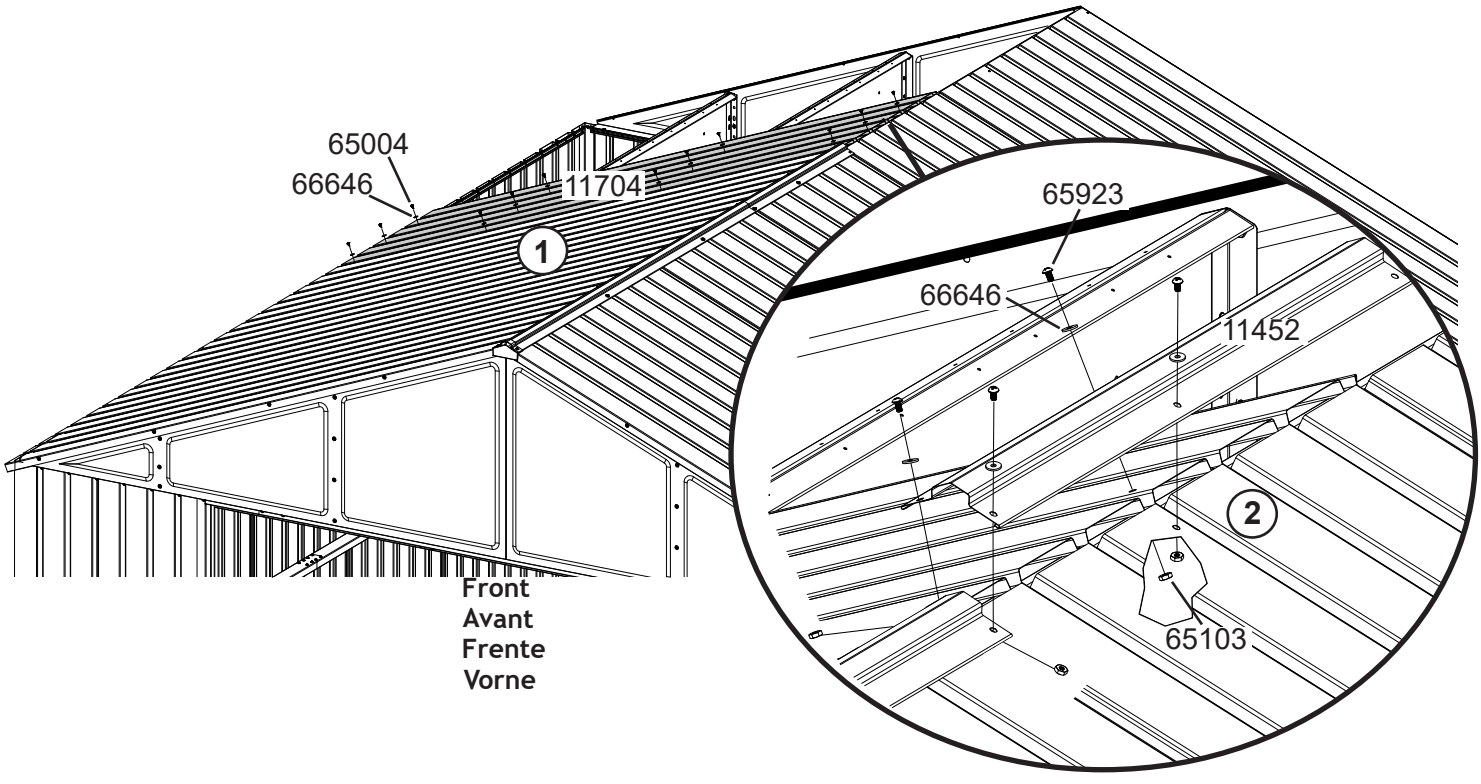

15: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO *DACHBLECH*

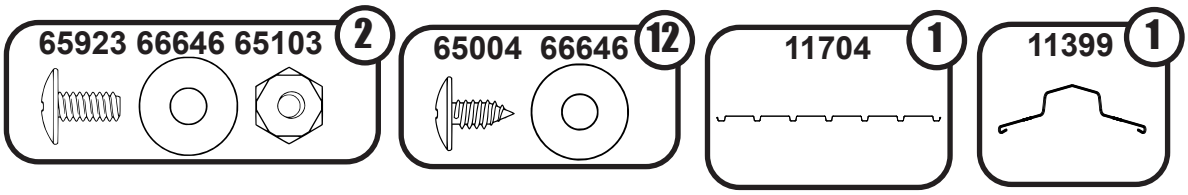

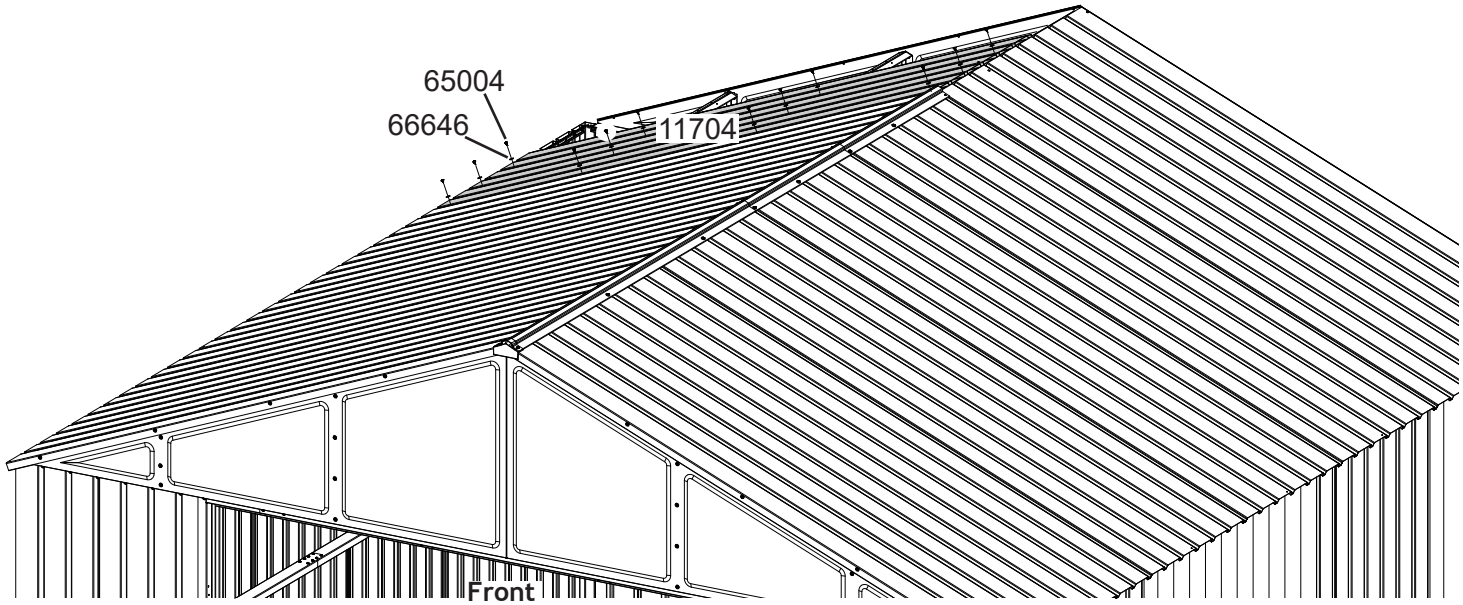

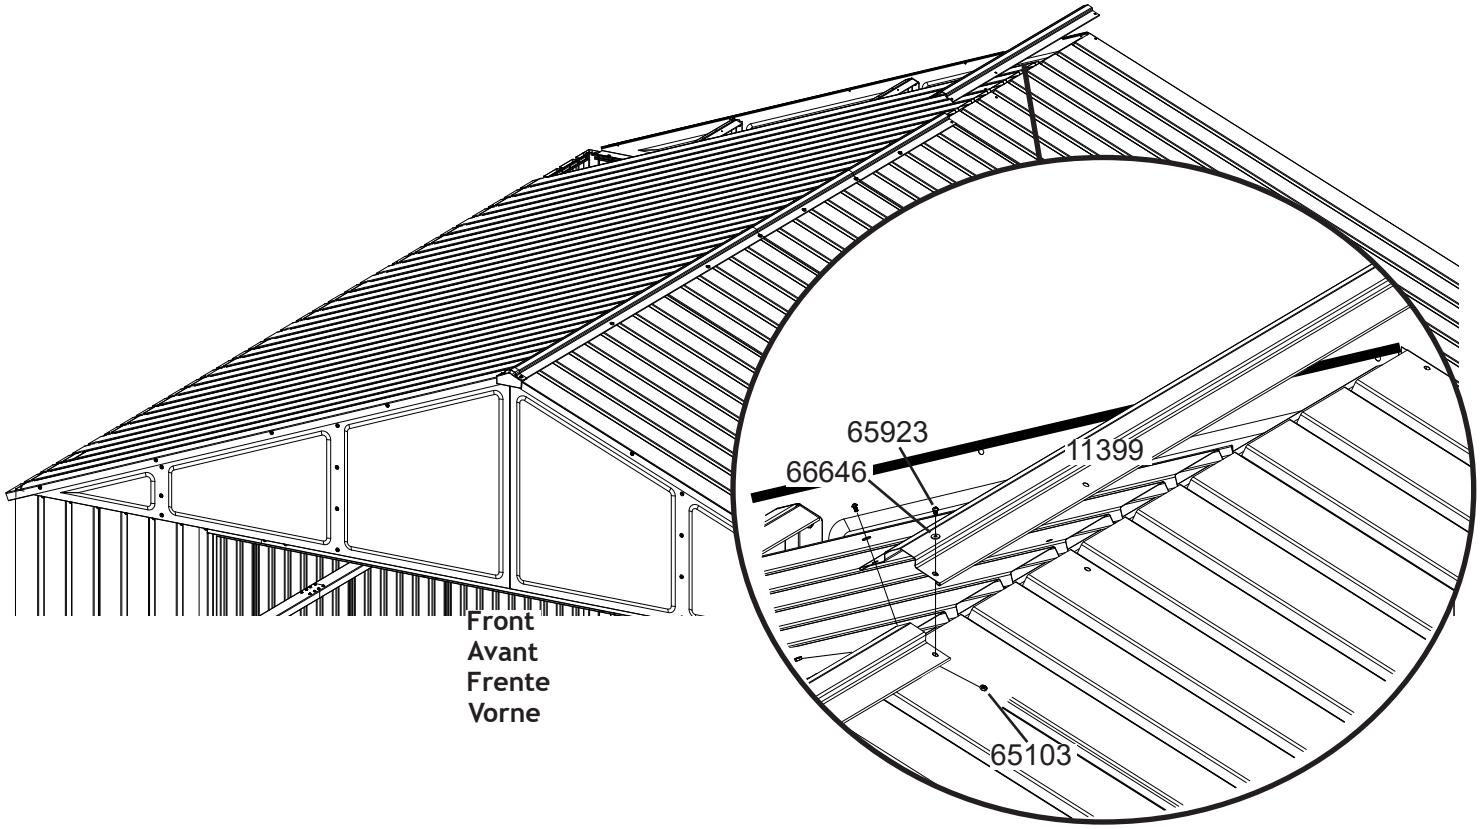

15: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO
DACHBLECH

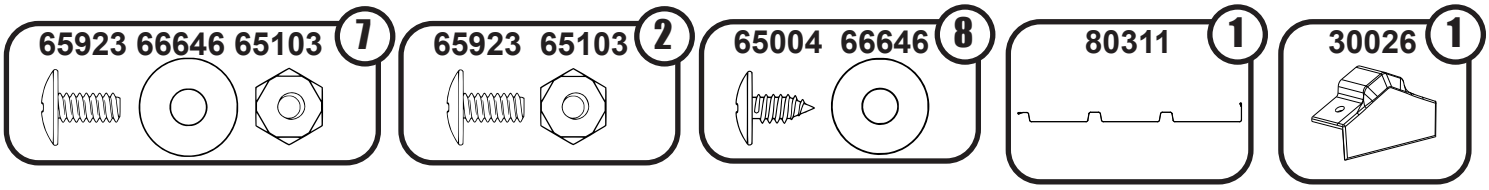

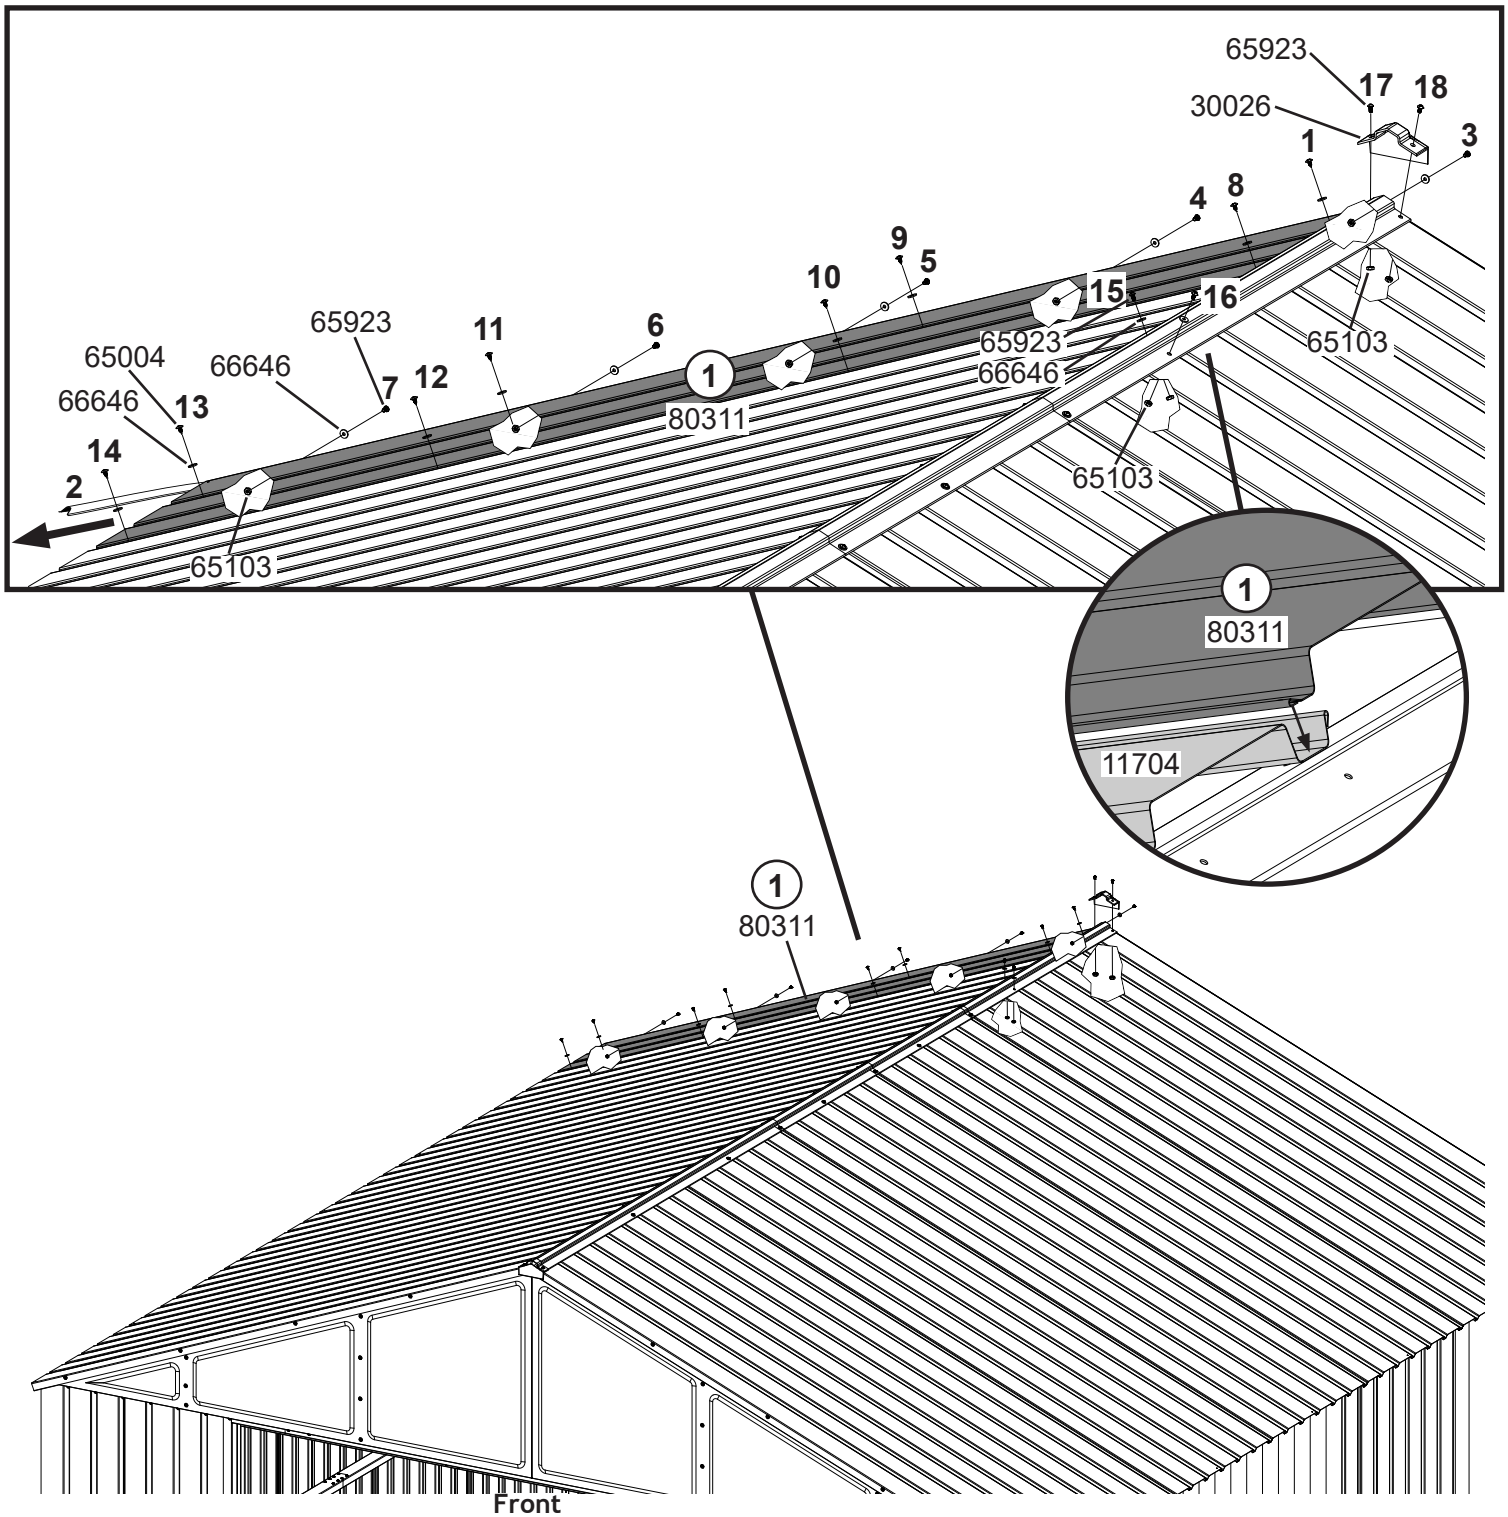

16: ROOF TRIM

GARNITURE DE TOIT
CONTRAMARCO DEL TECHO
DACHABSCHLUSSLEISTE

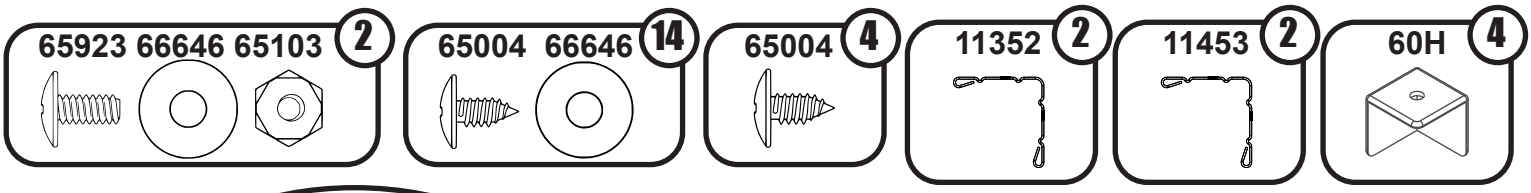

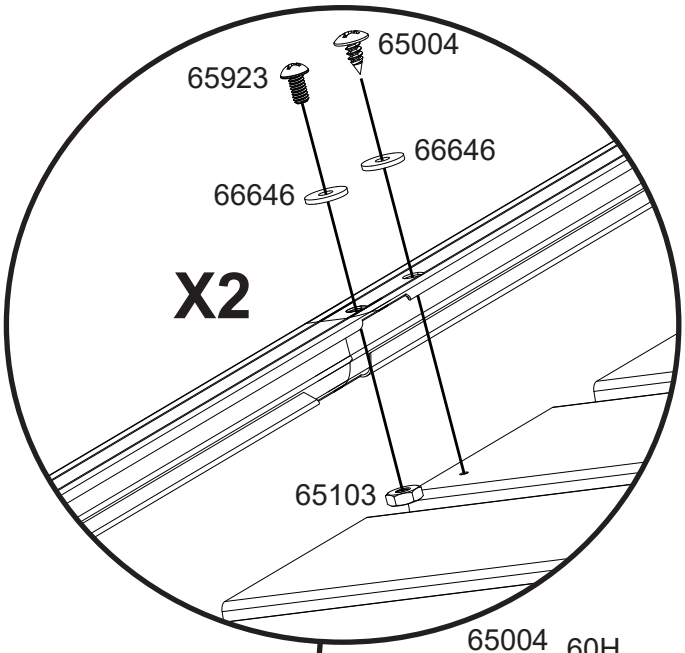

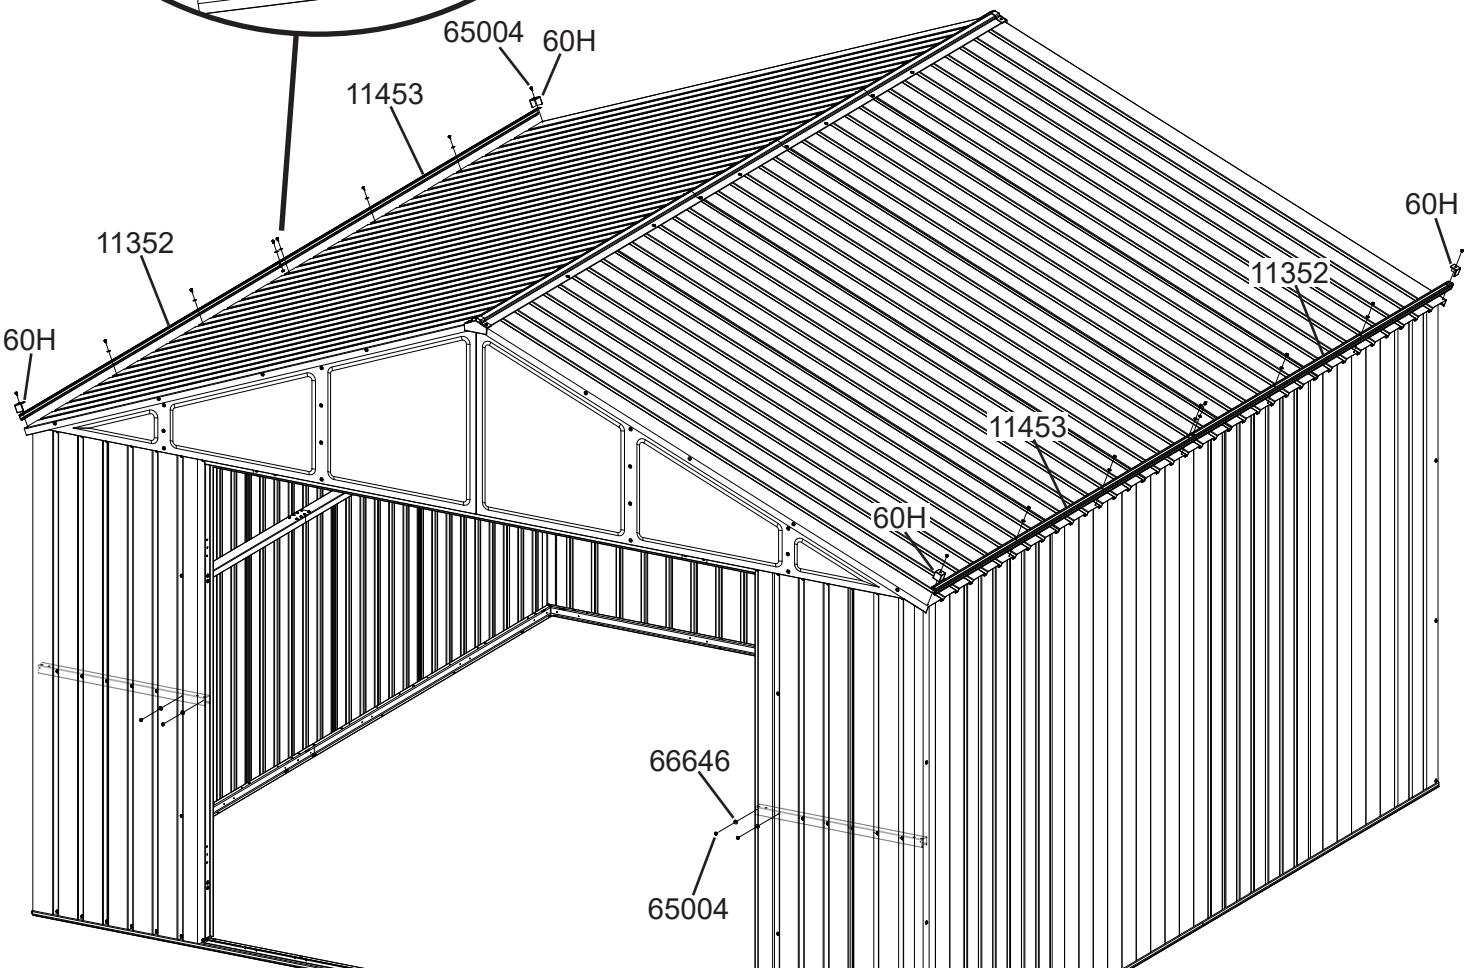

Front
Avant
Frente
Vorne

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

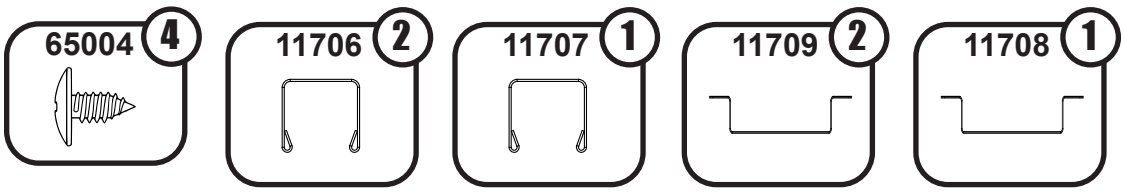

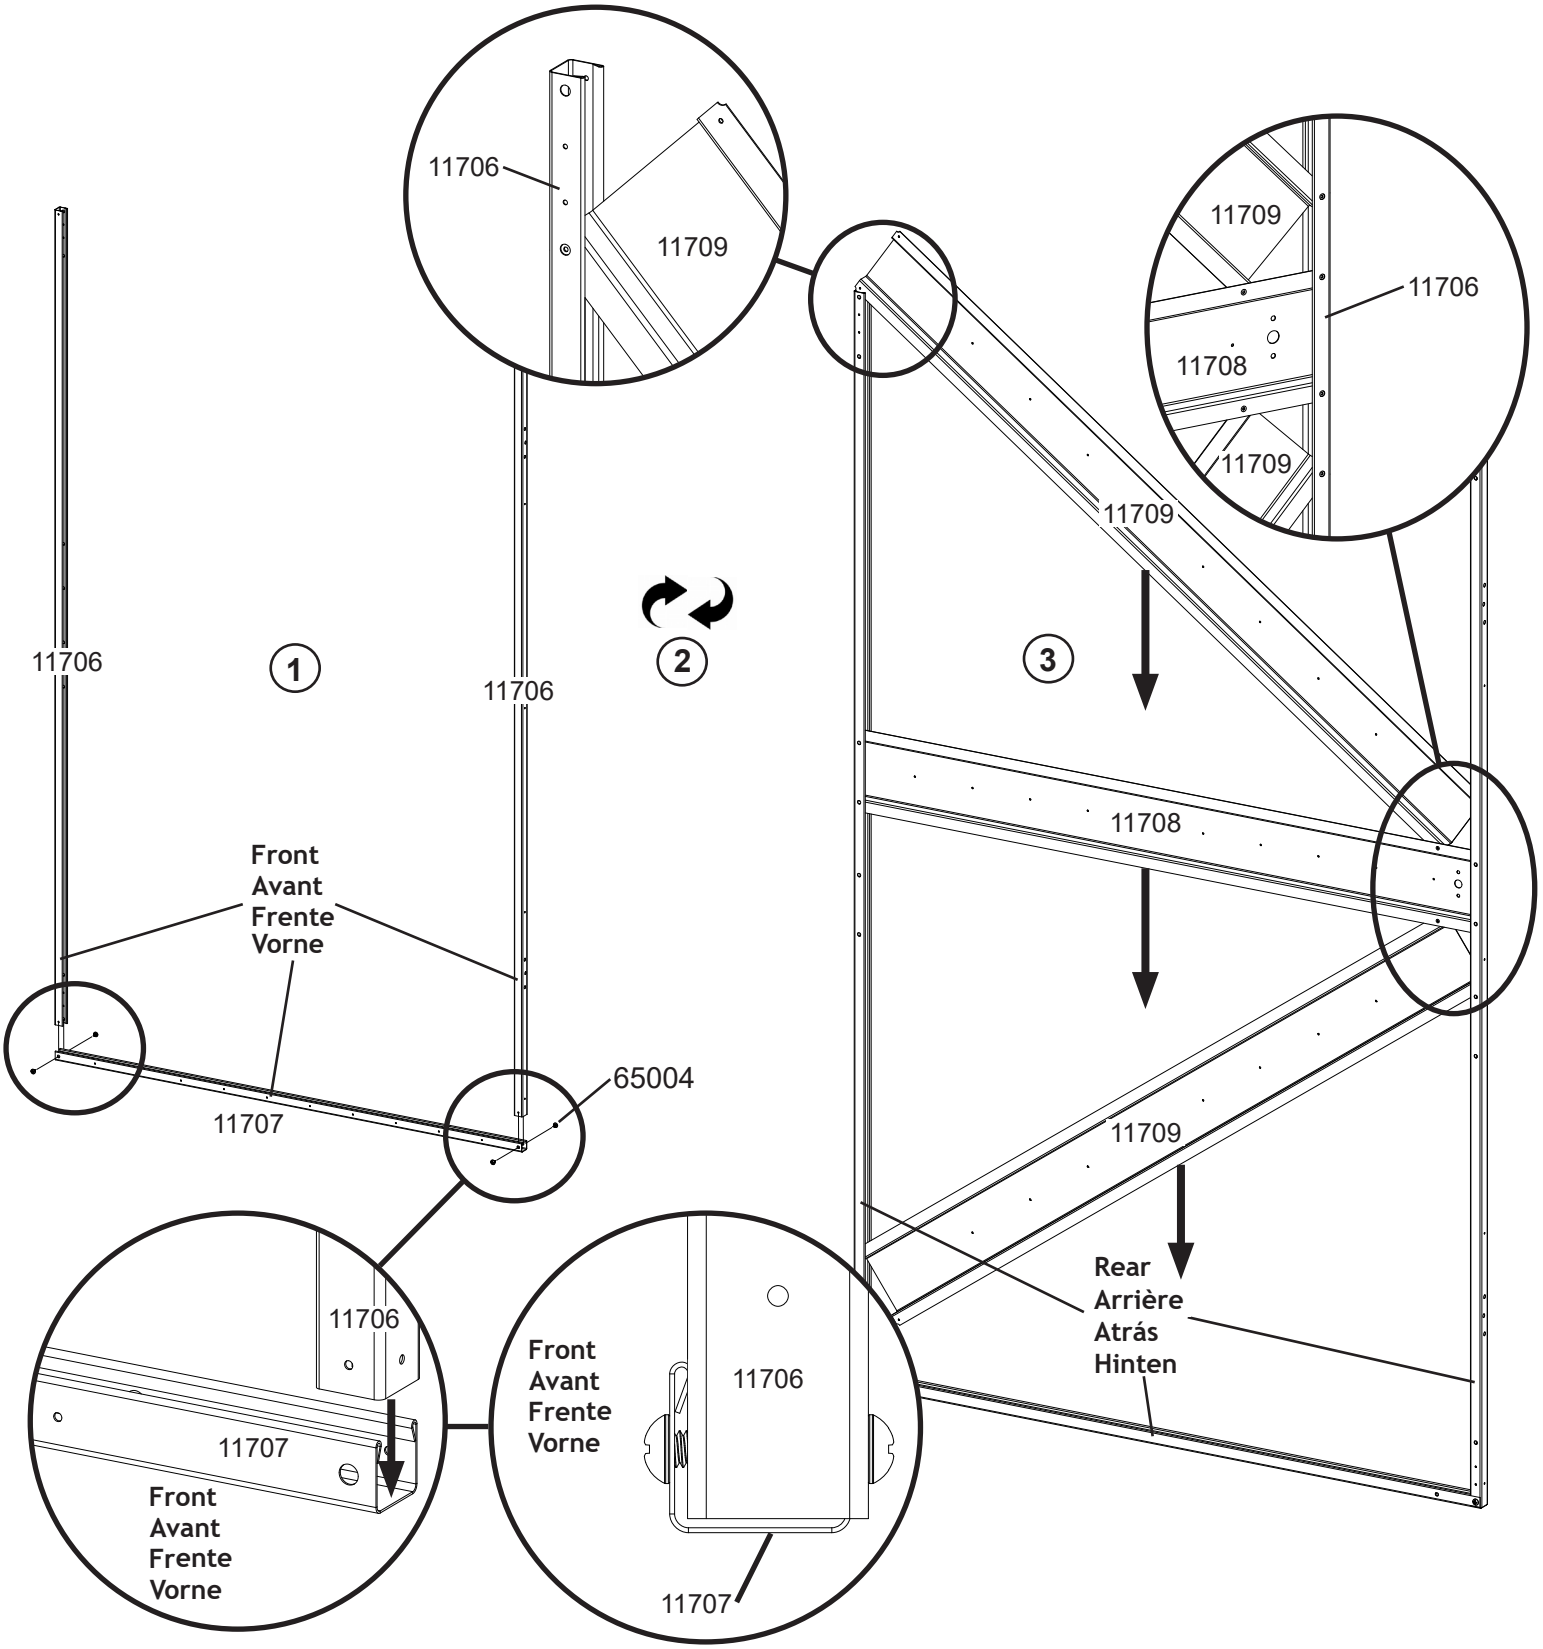

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

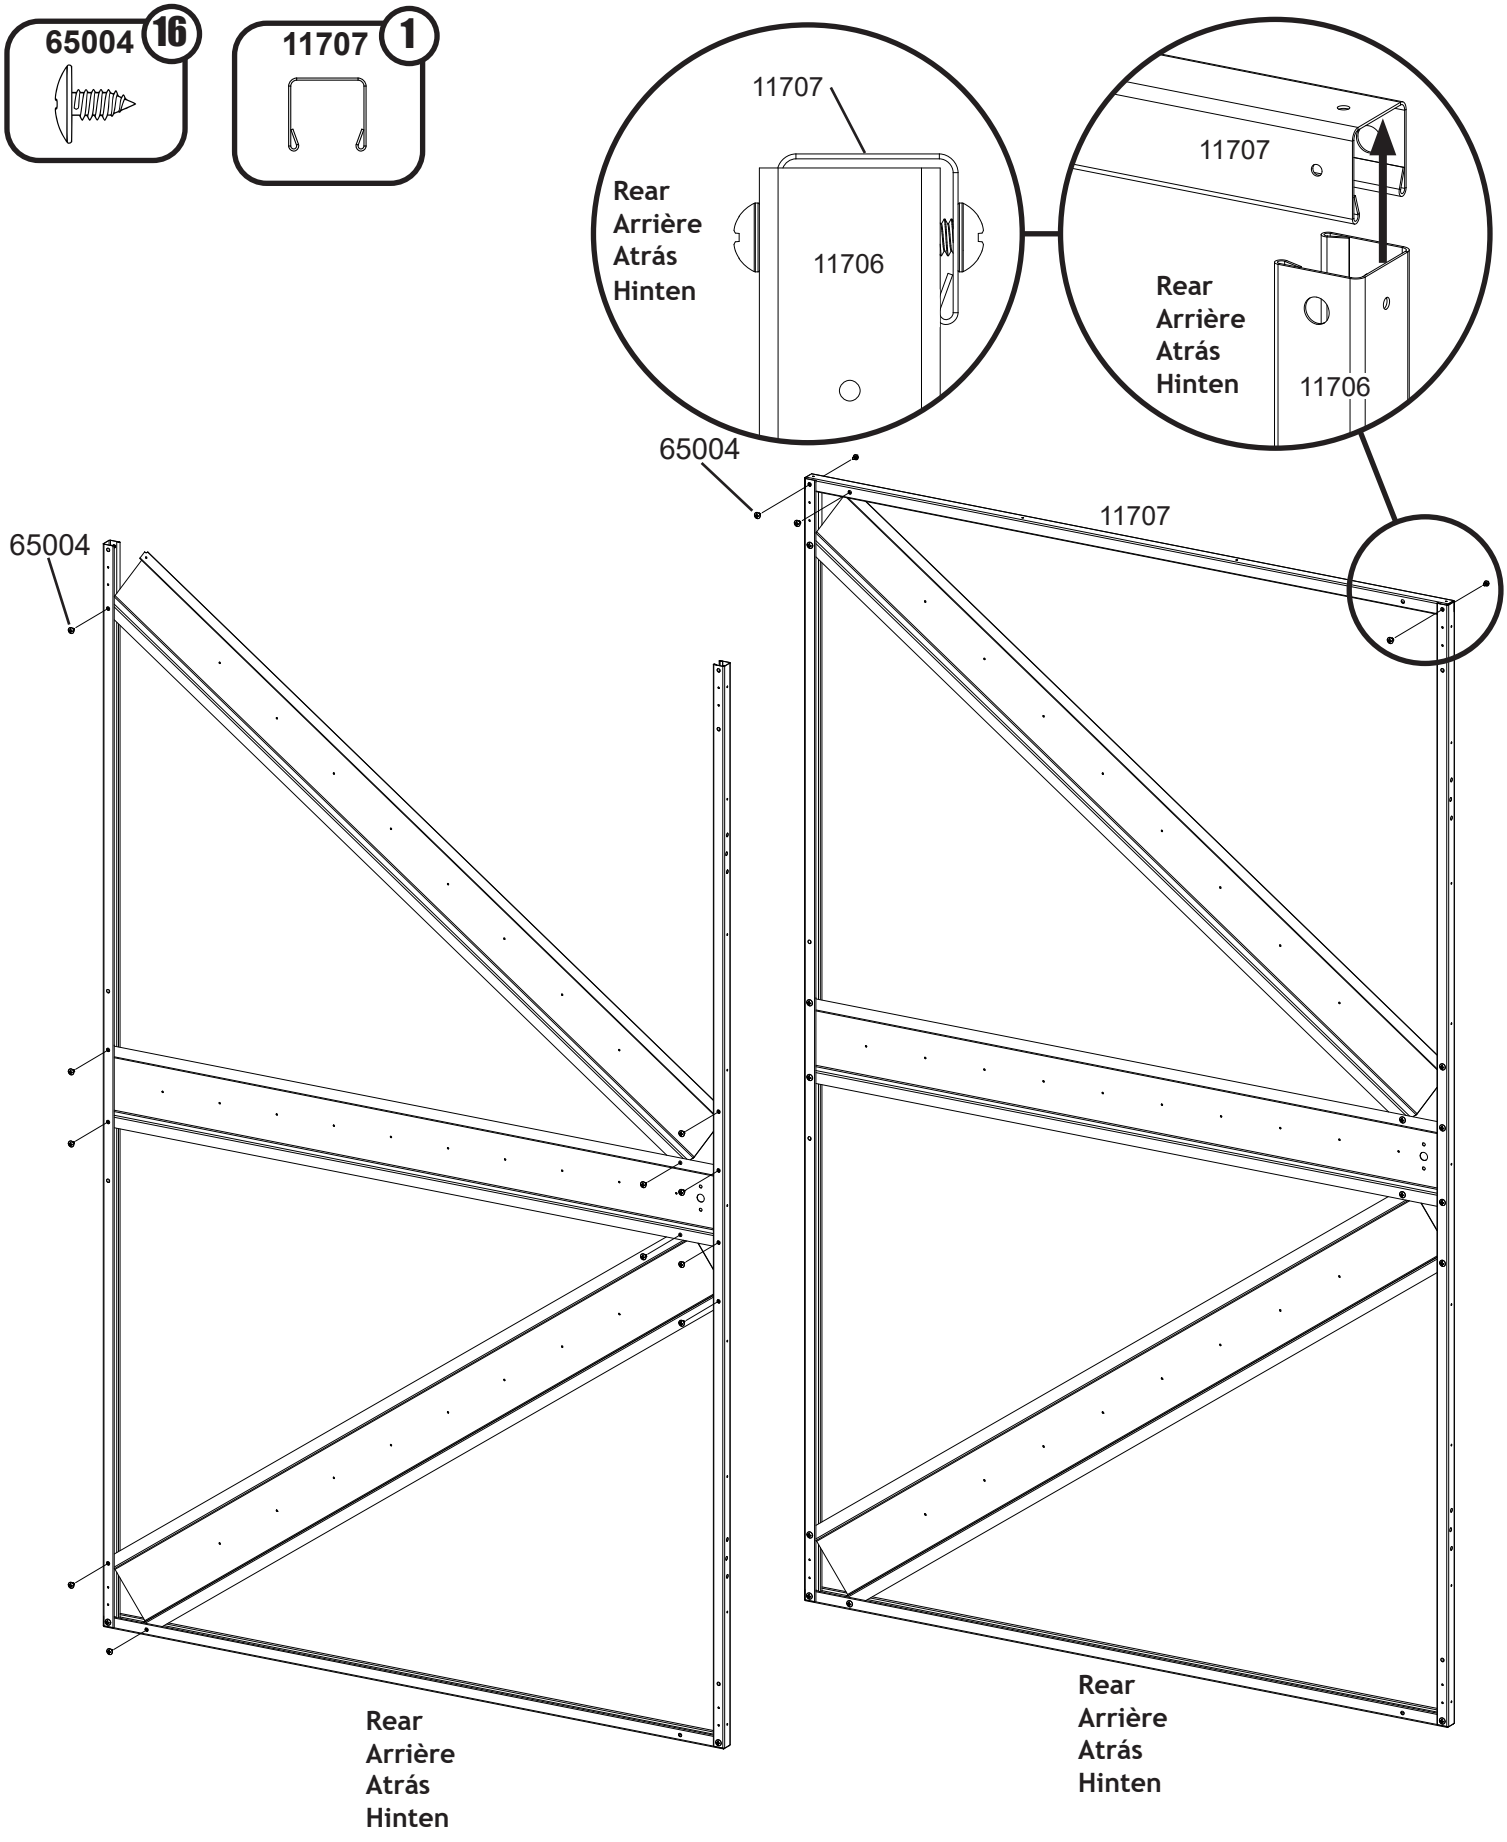

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA* *MONTAGE DER TÜRE*

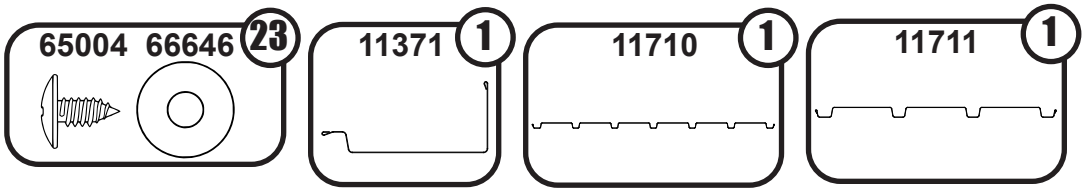

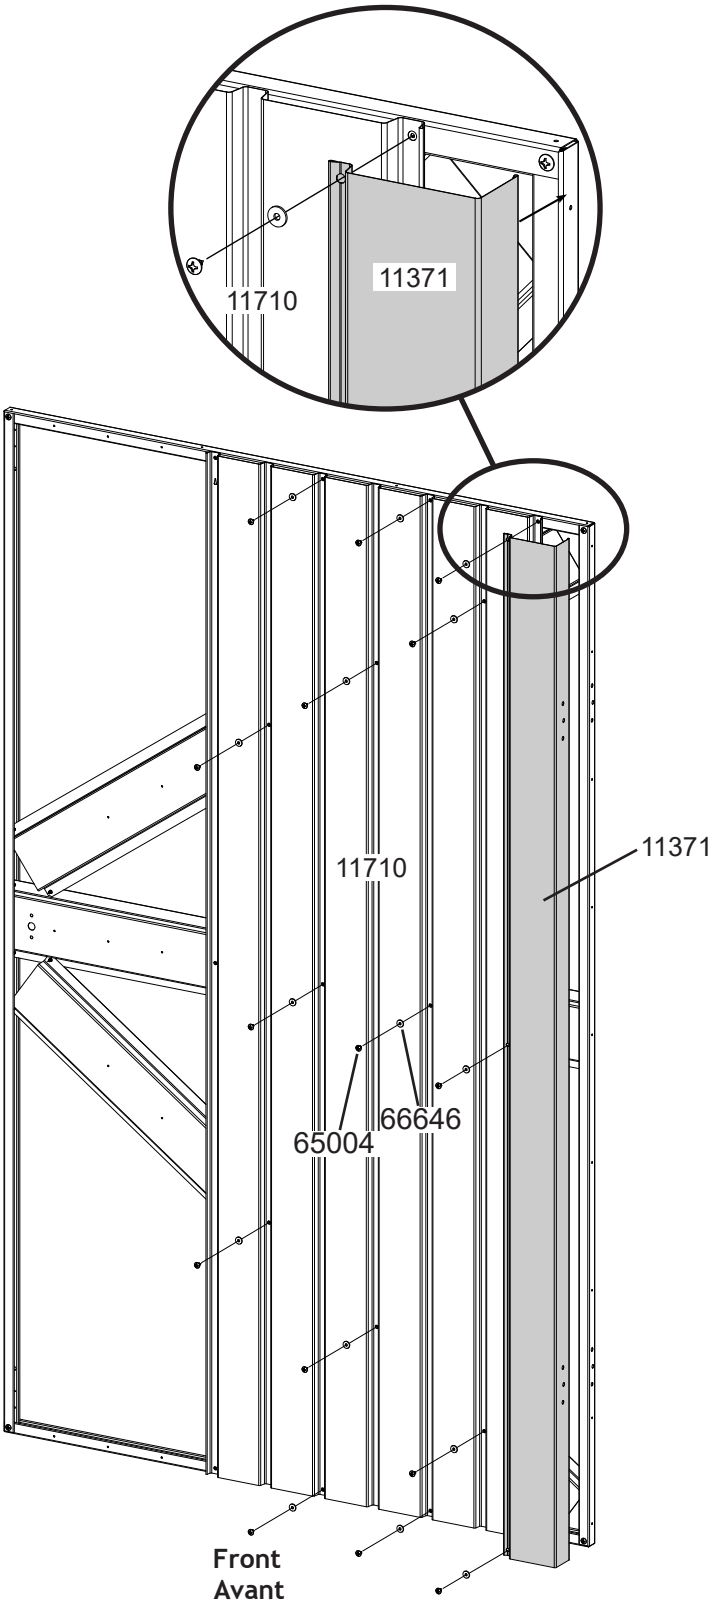

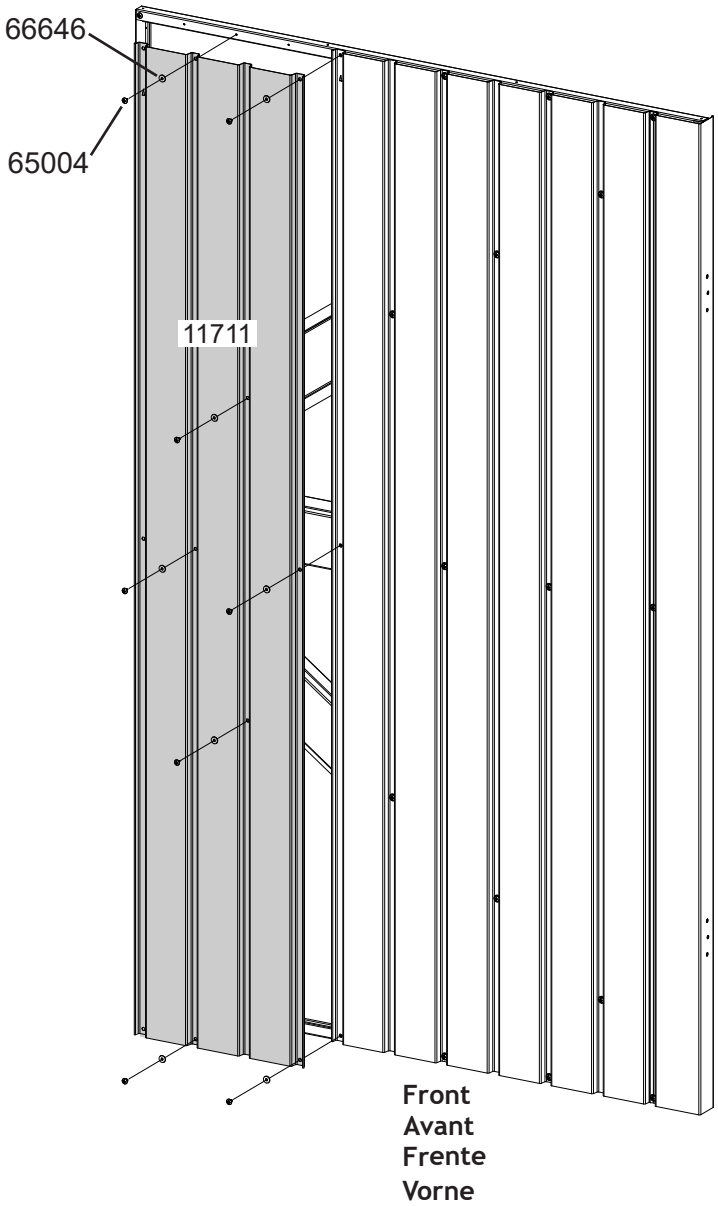

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

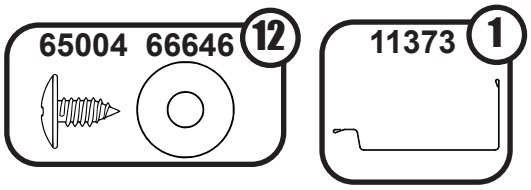

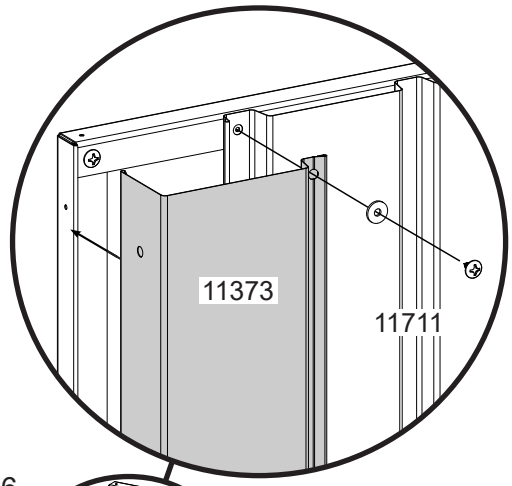

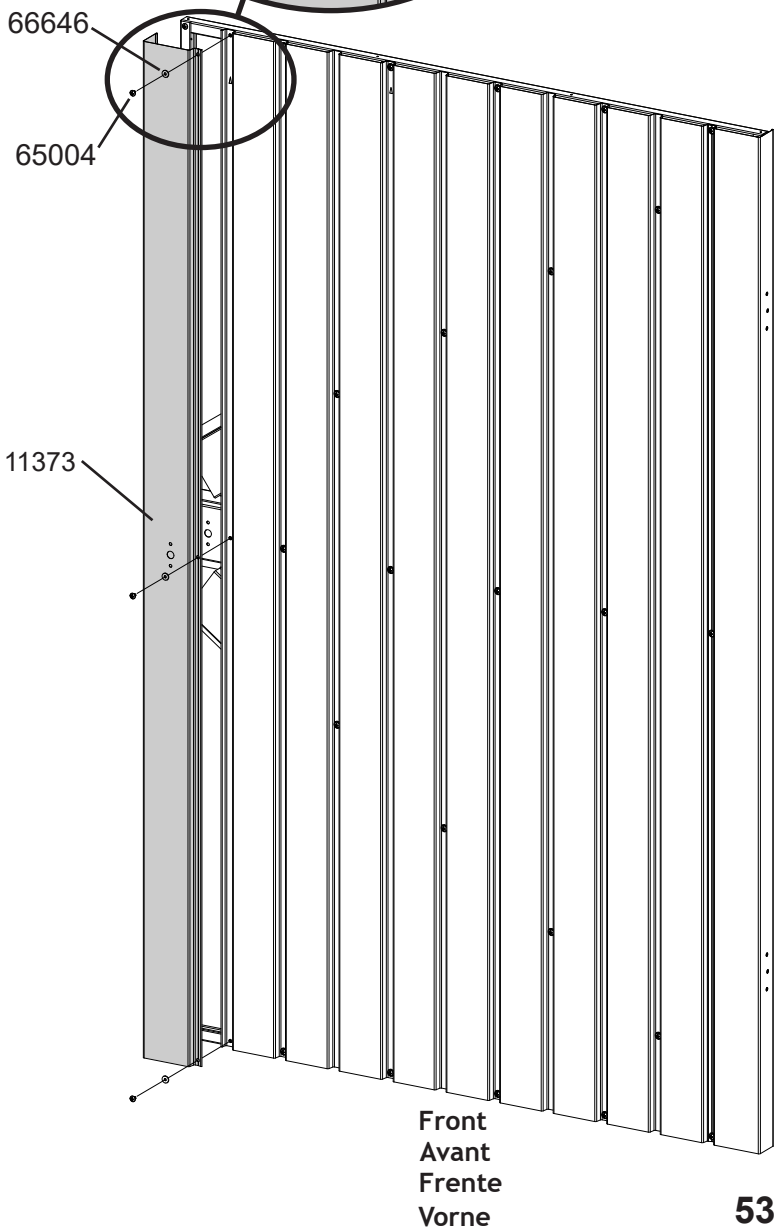

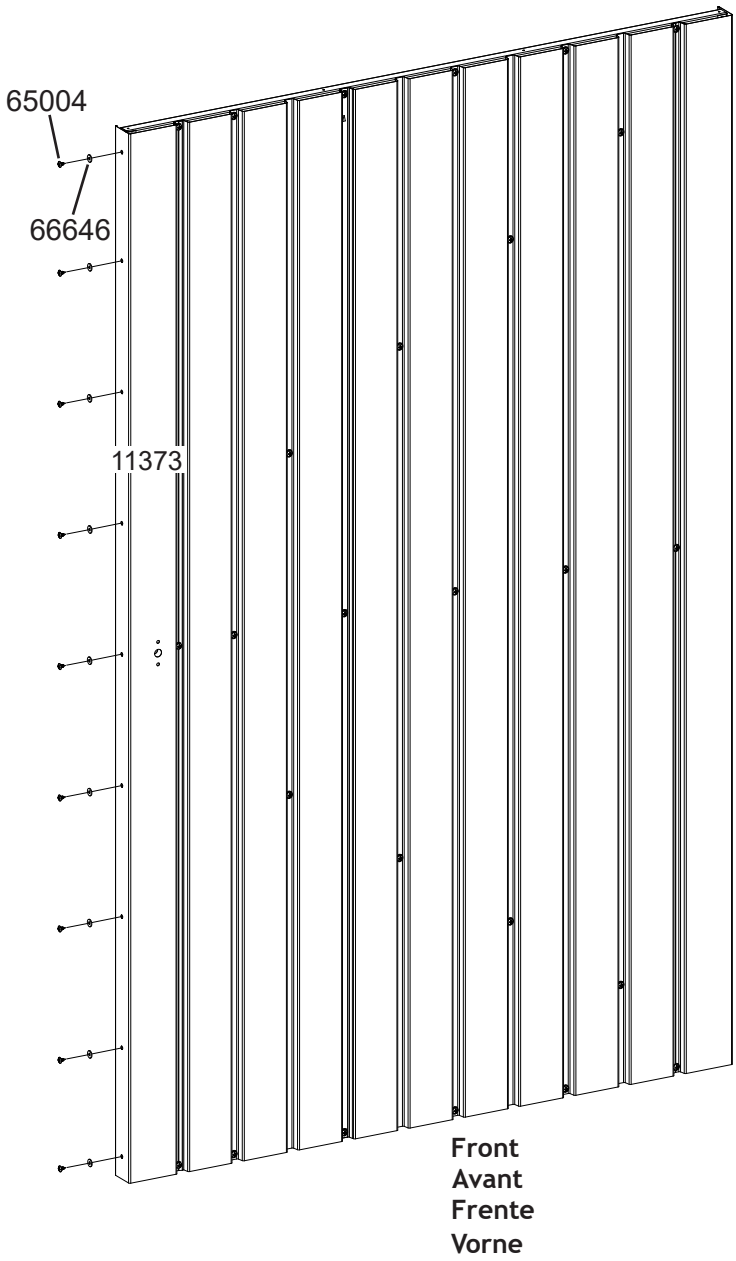

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

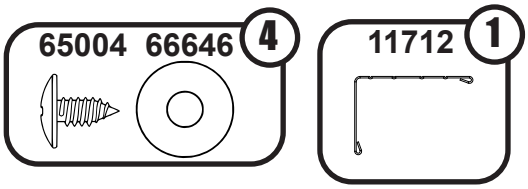

Right Door Assembly
Ensemble de porte droite
Ensamblaje de la puerta derecha
Montage der rechten Tür

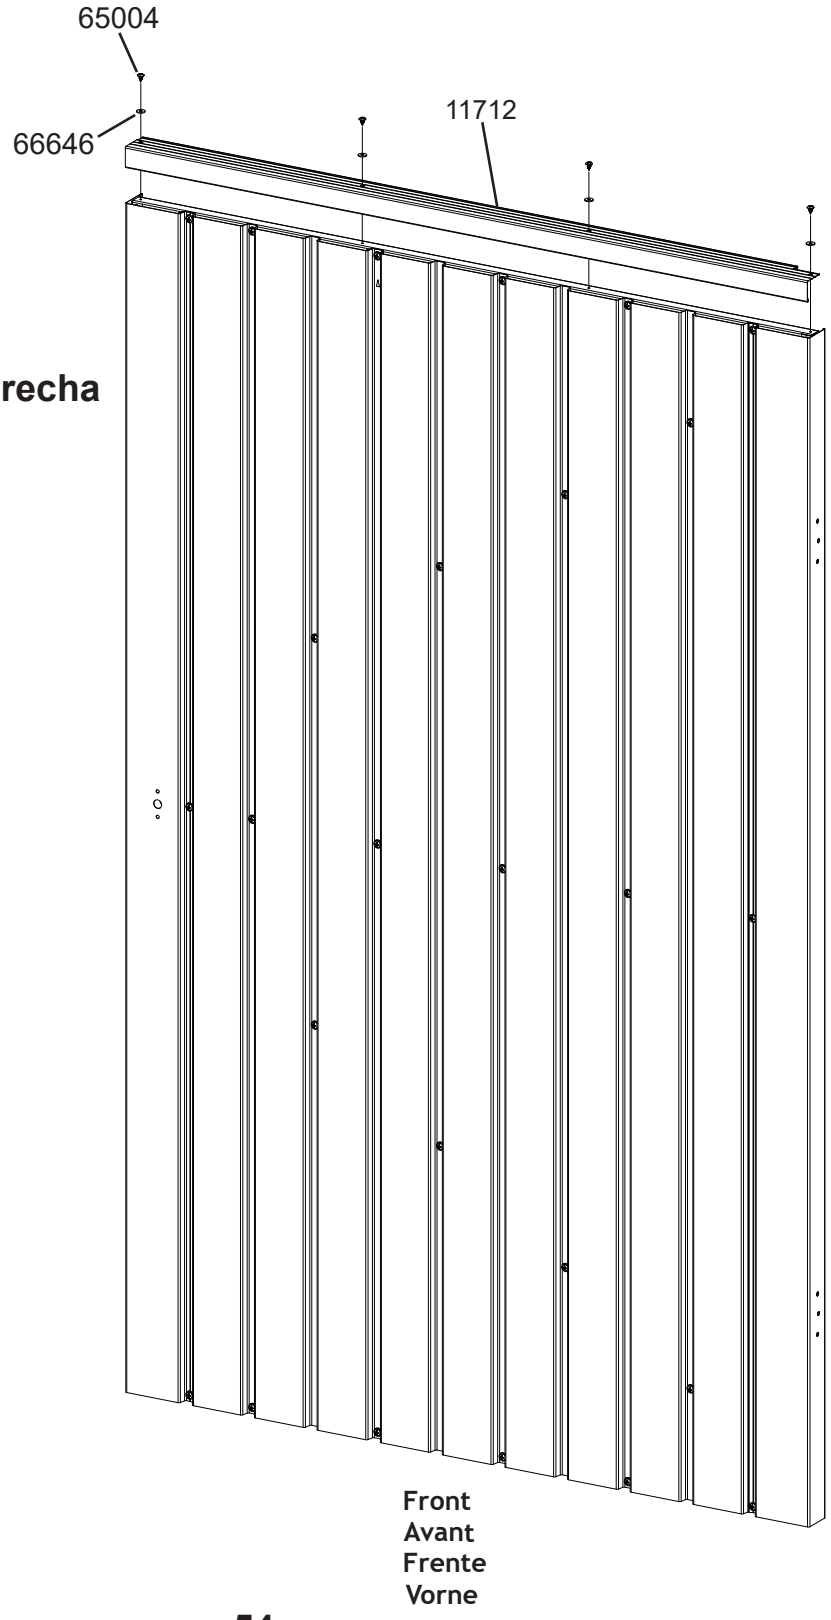

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

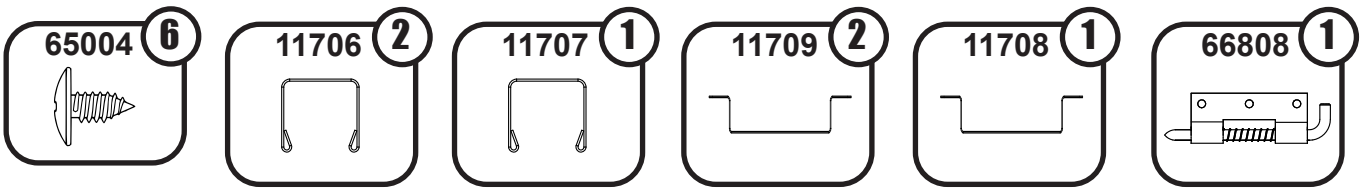

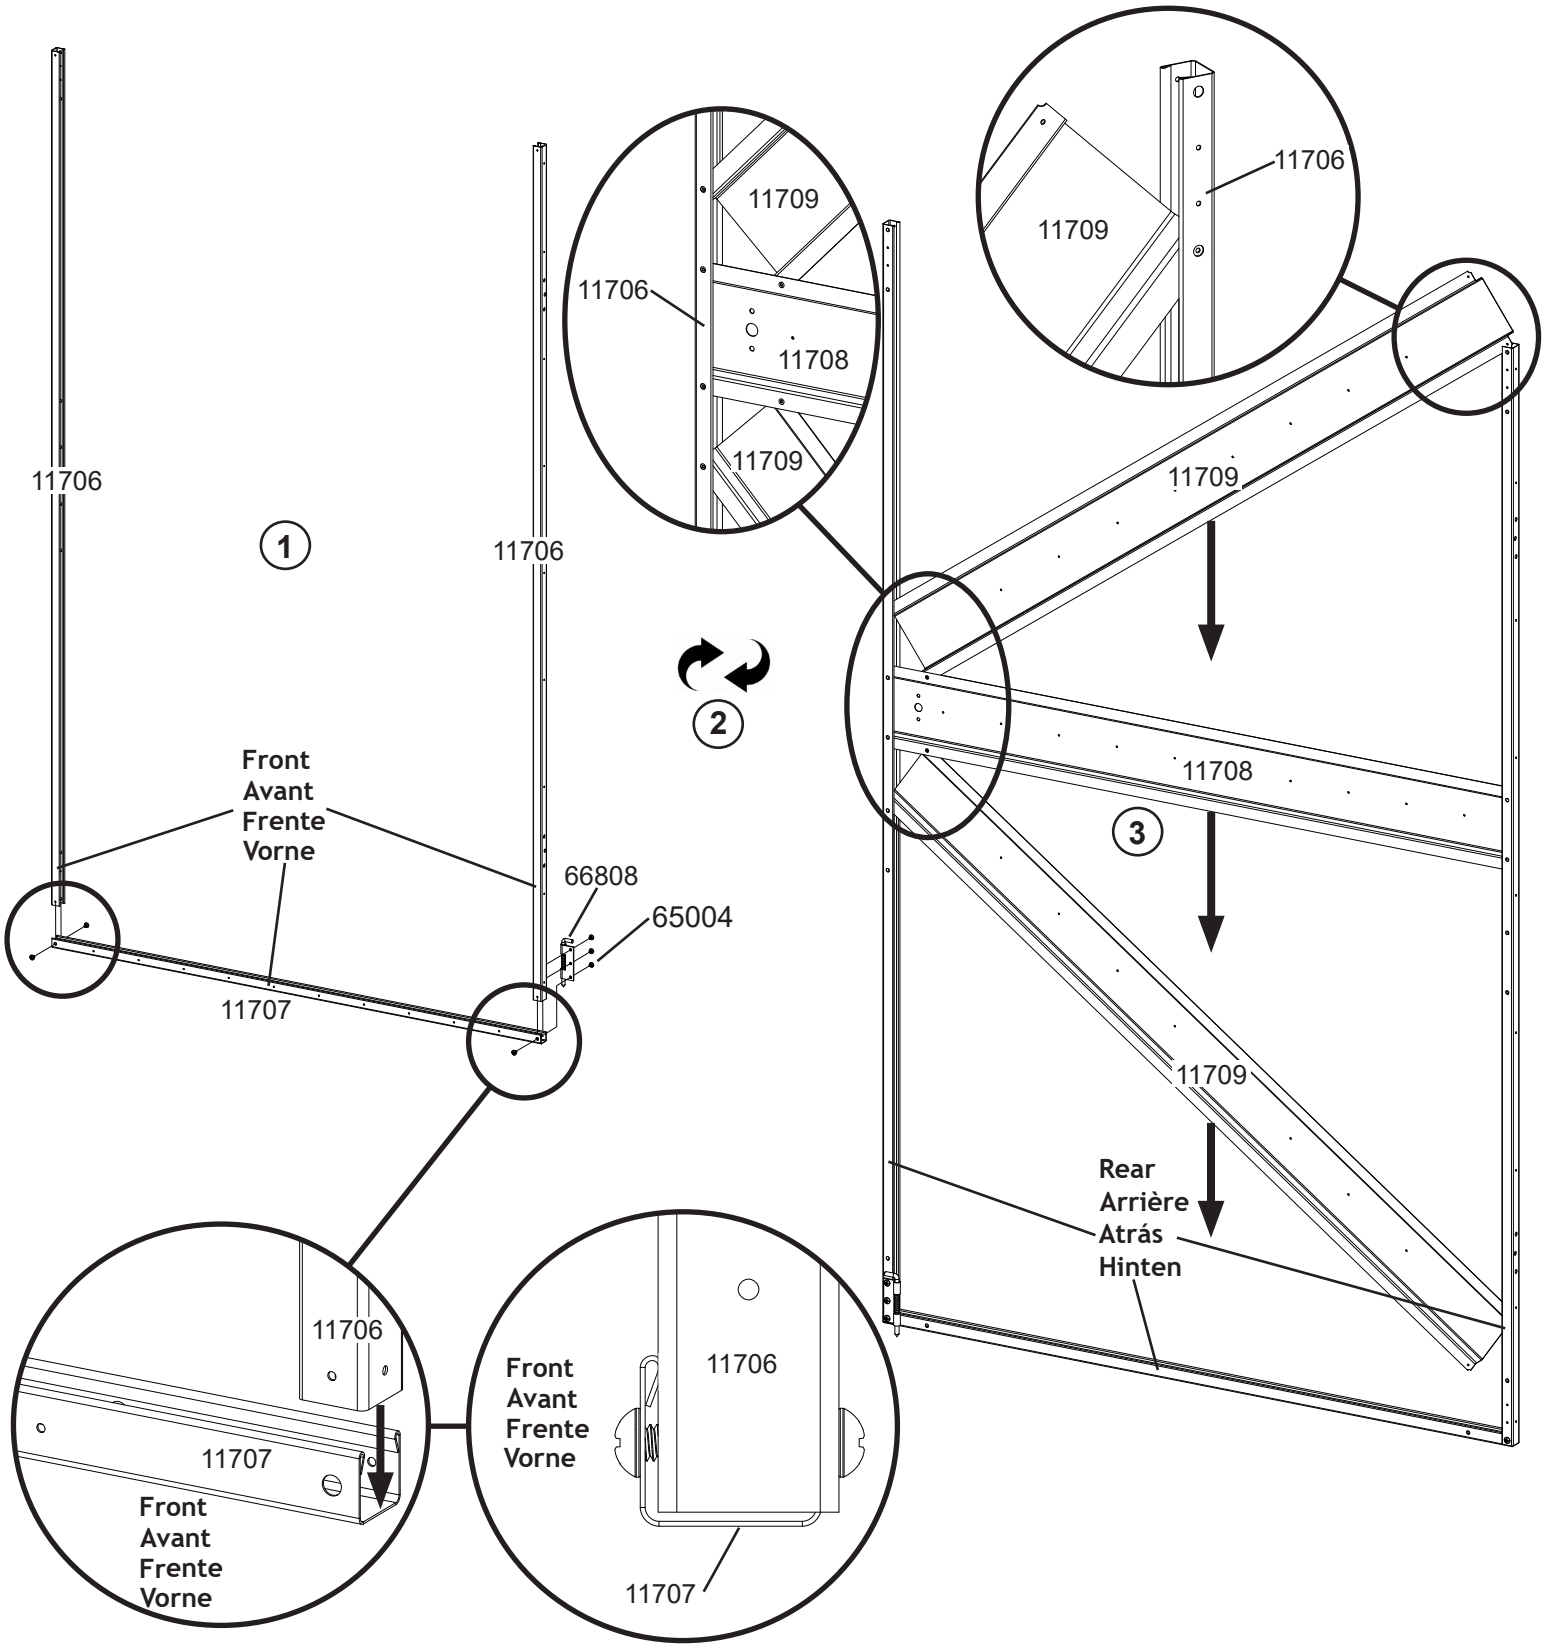

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

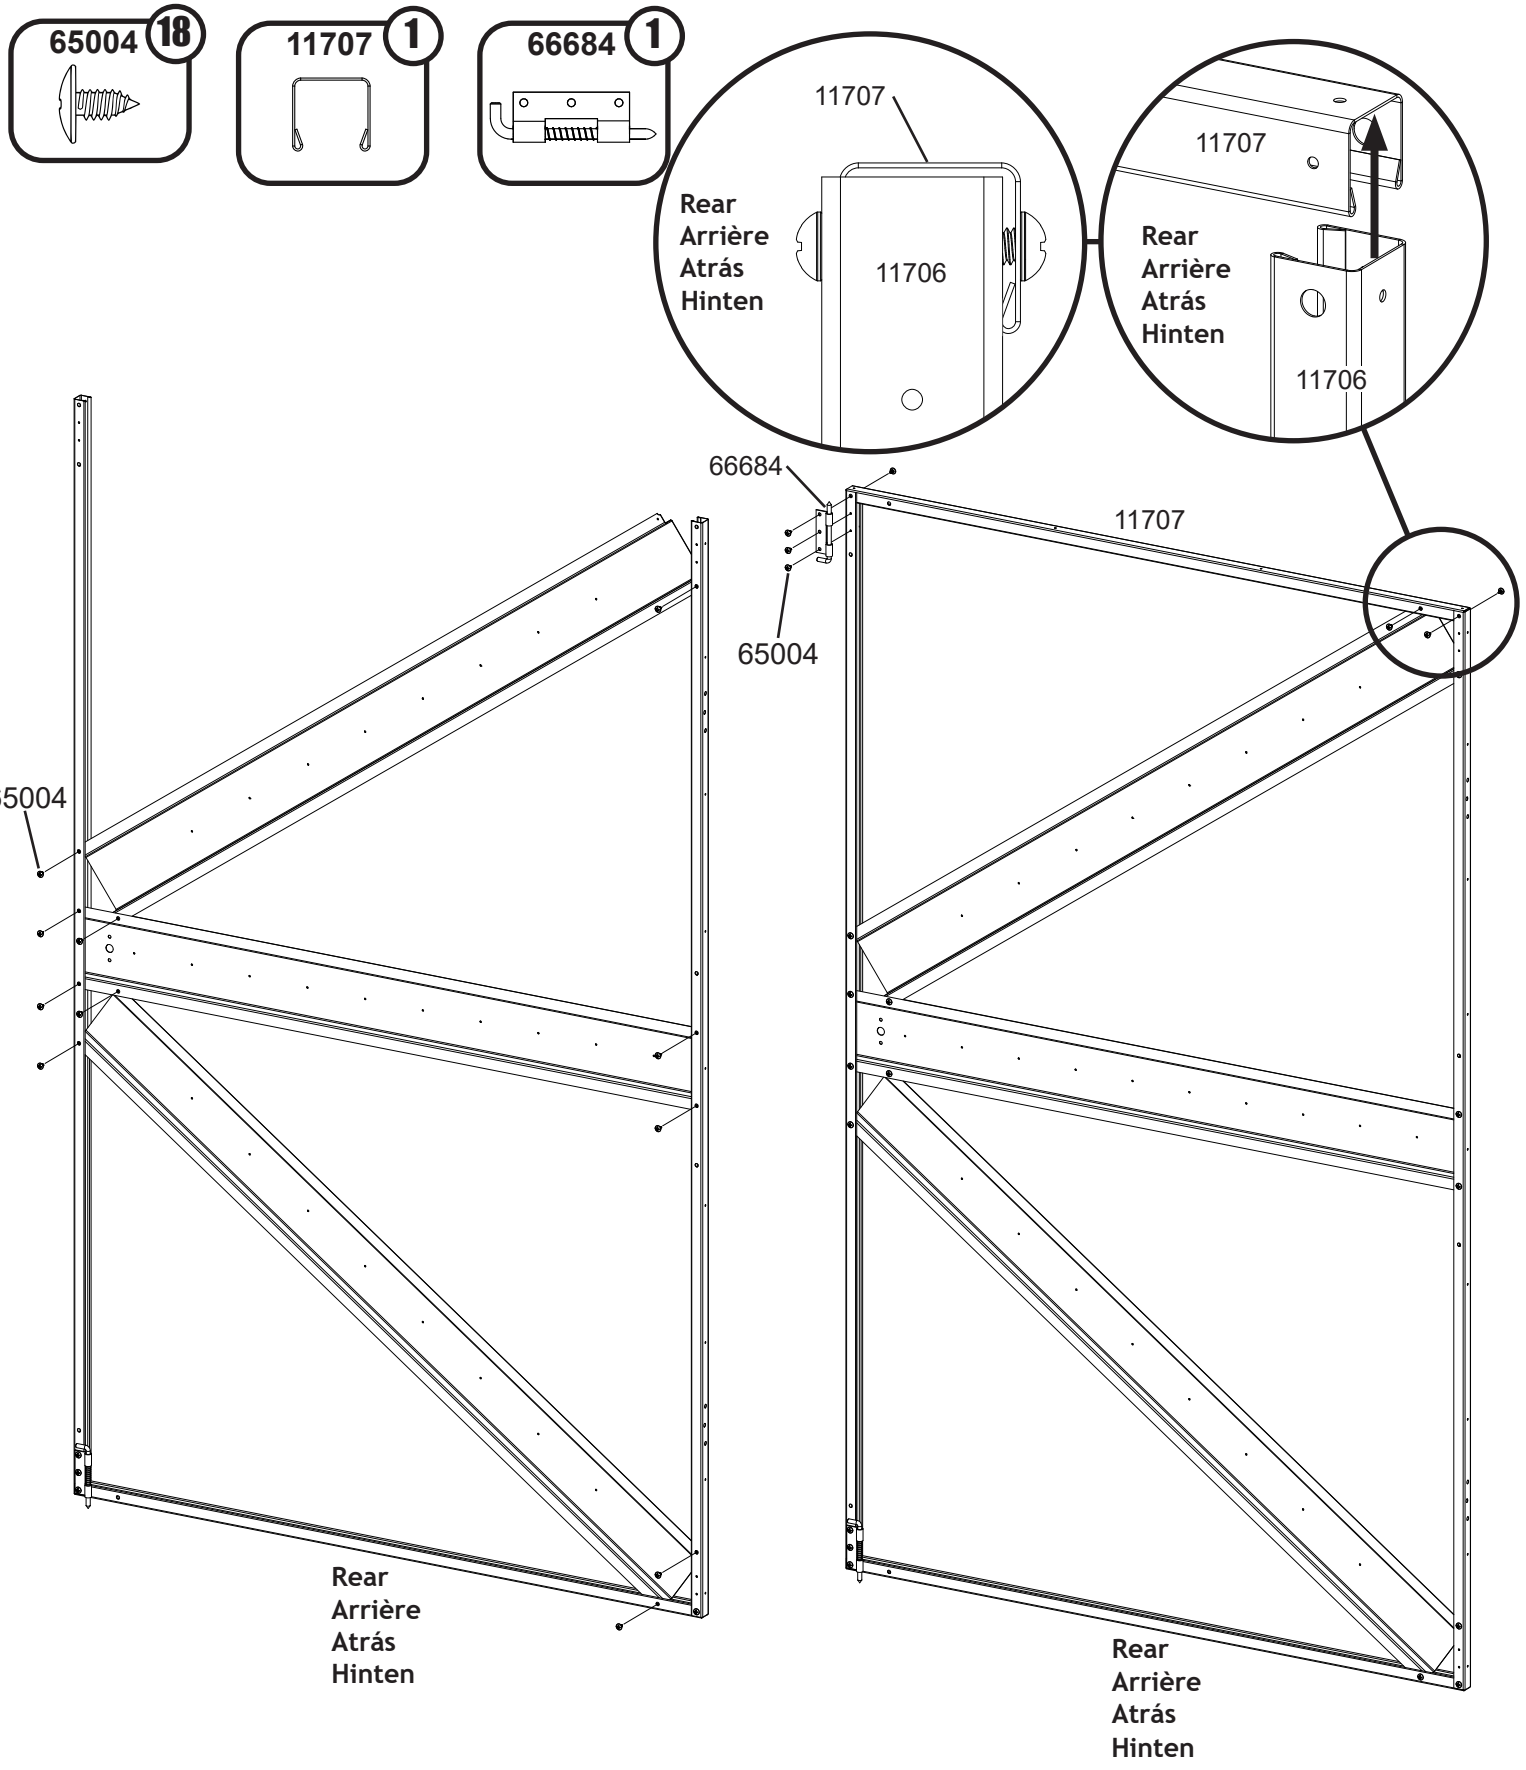

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA* *MONTAGE DER TÜRE*

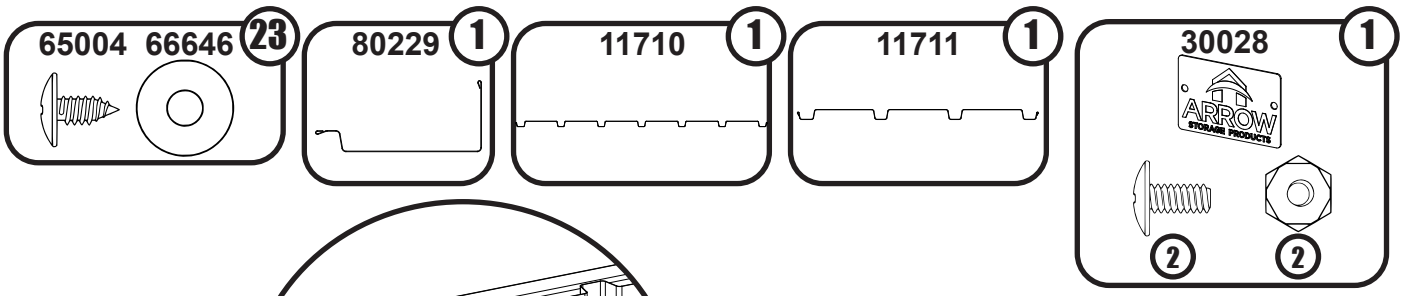

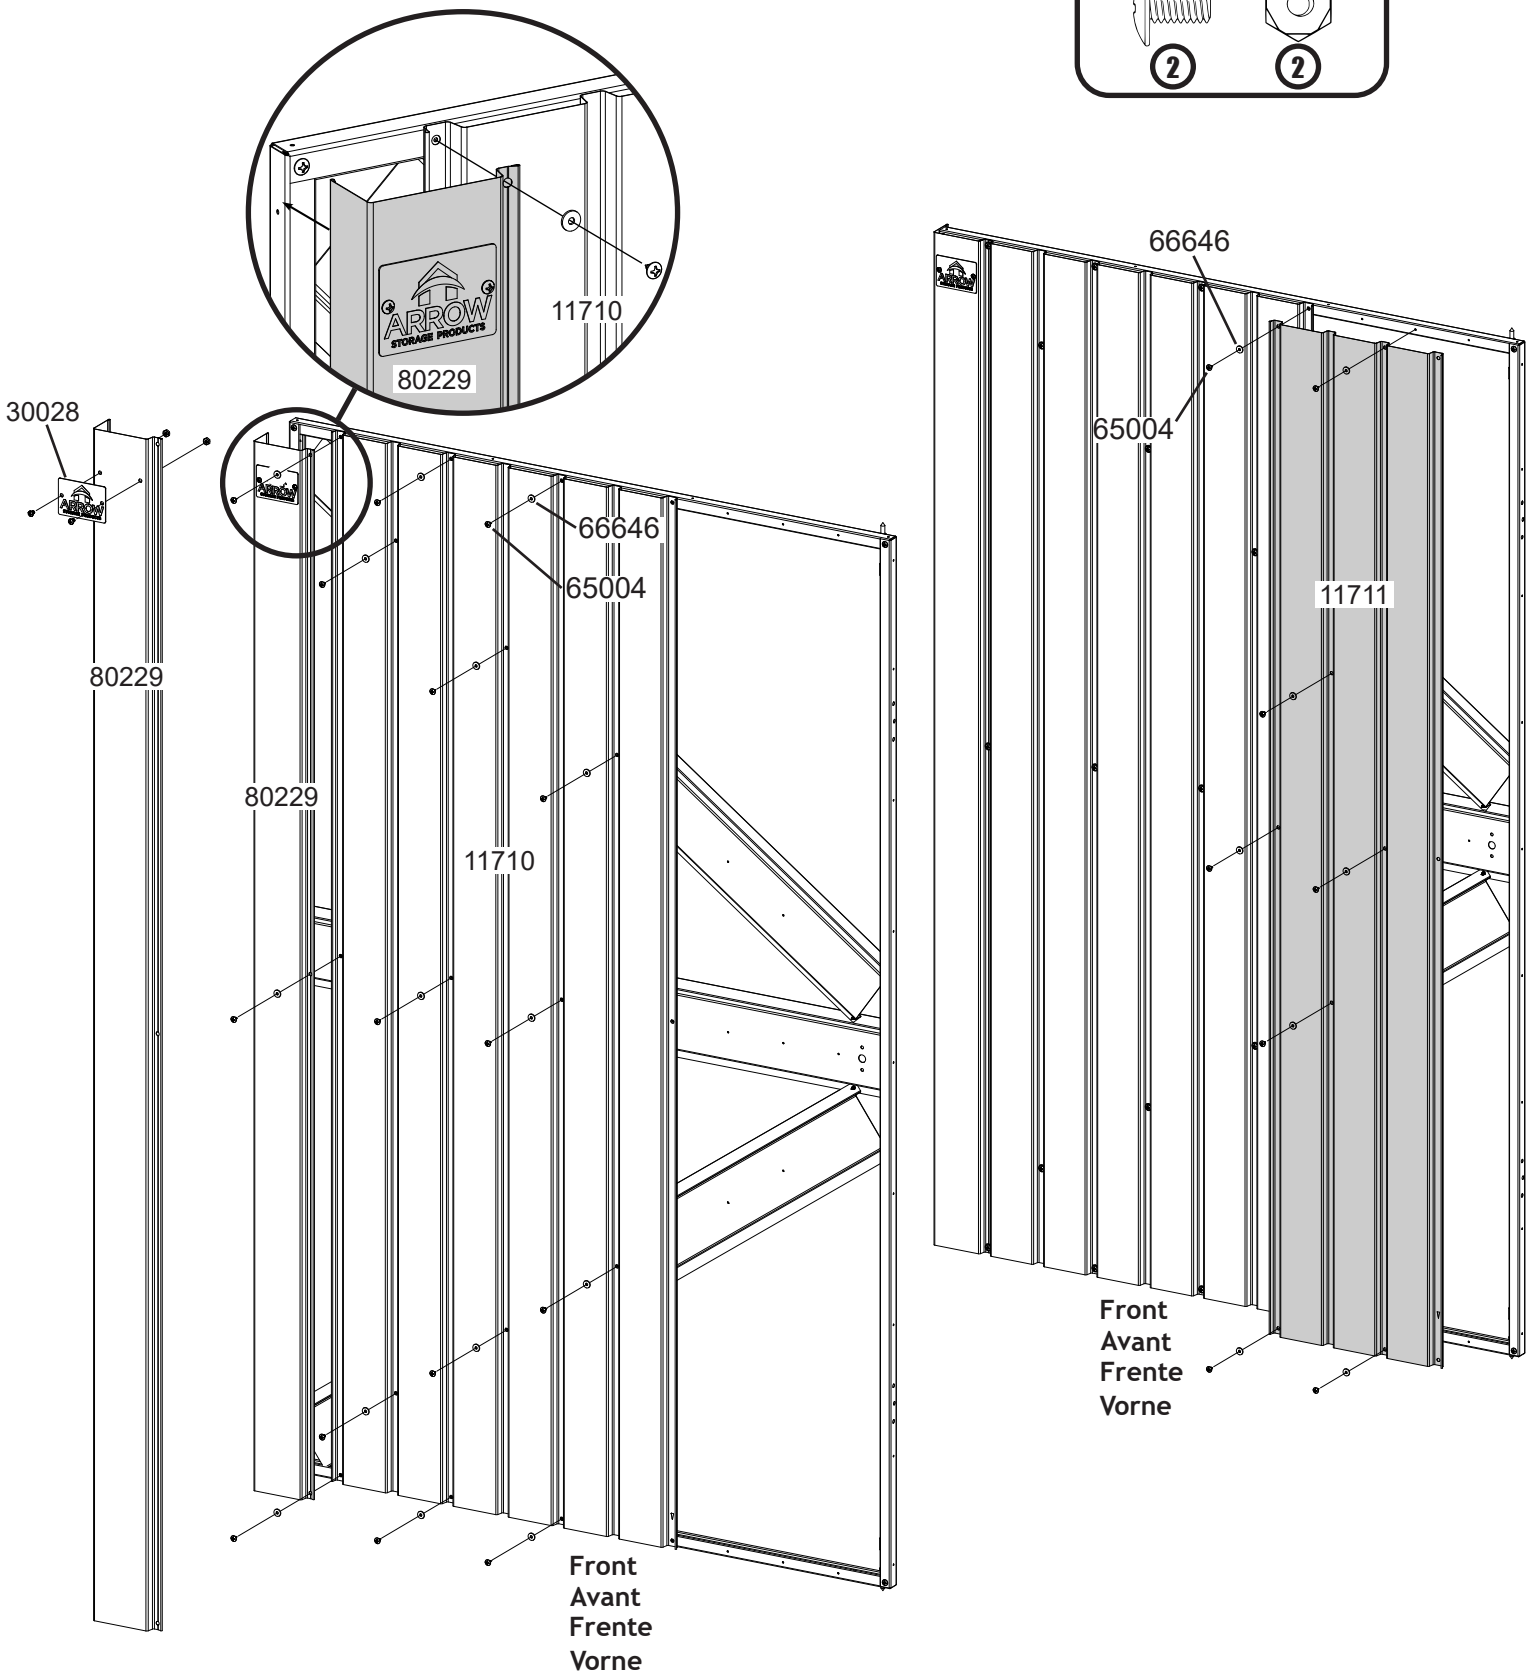

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

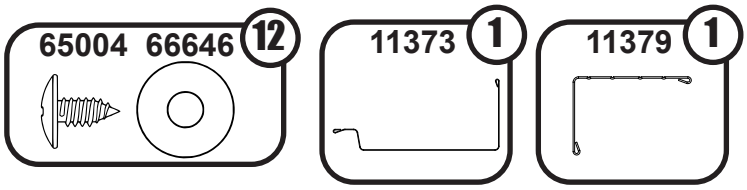

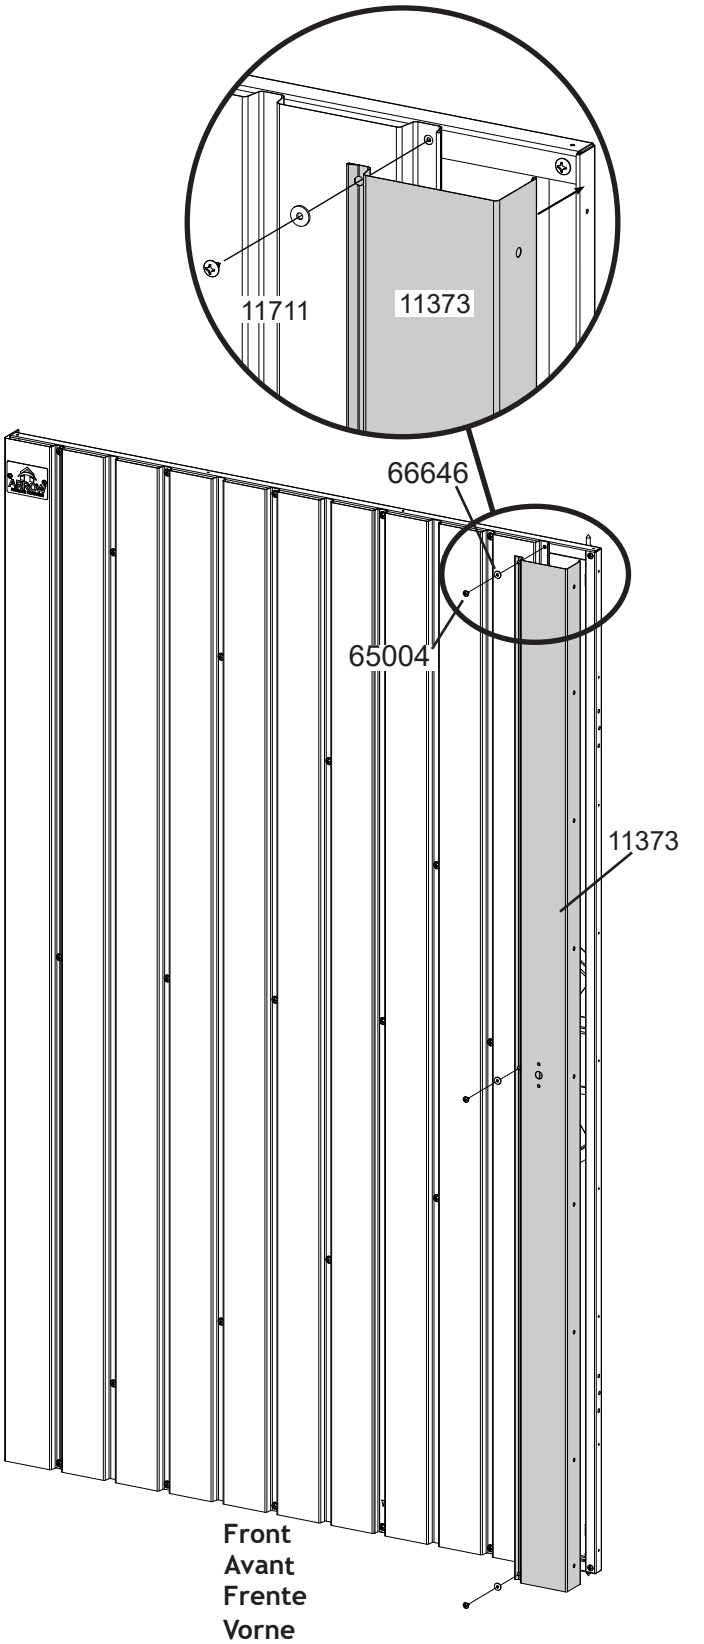

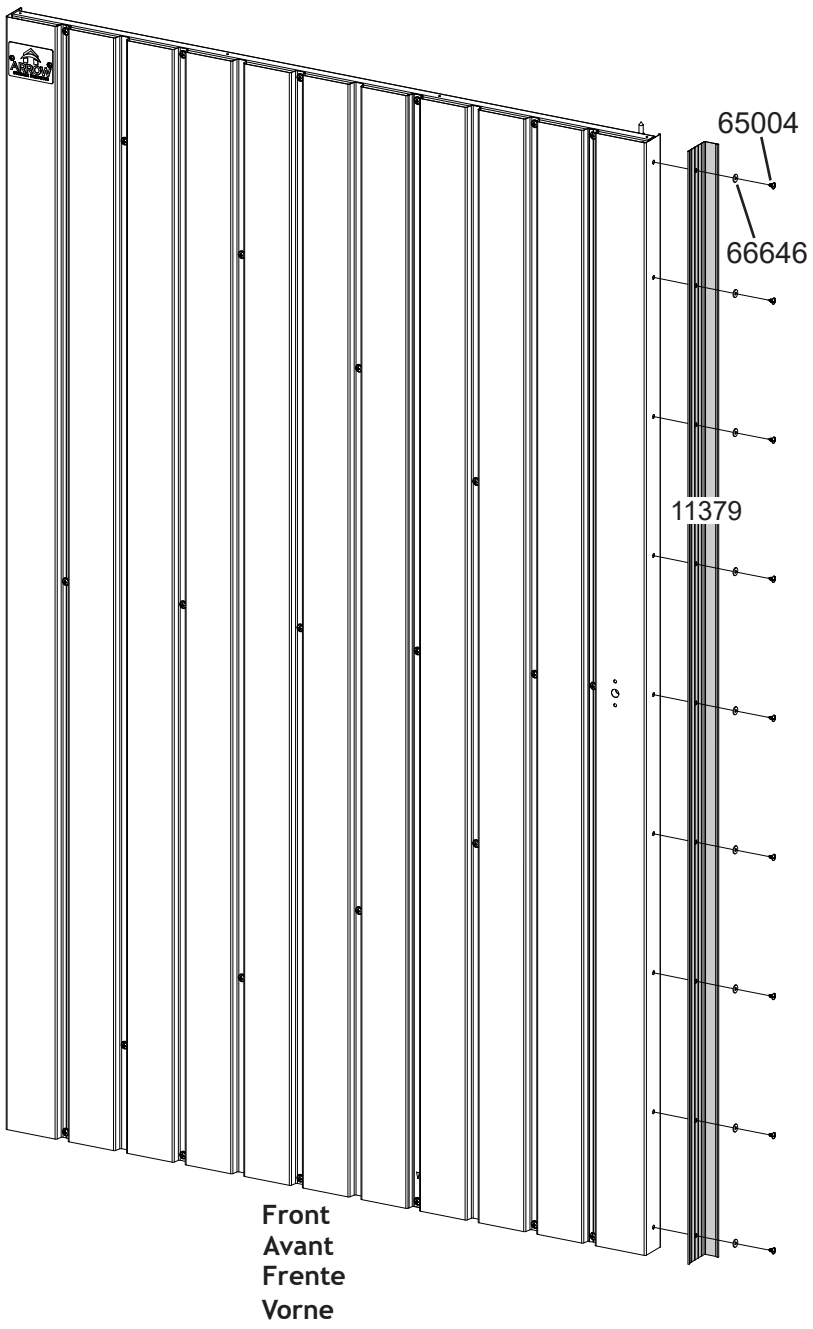

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

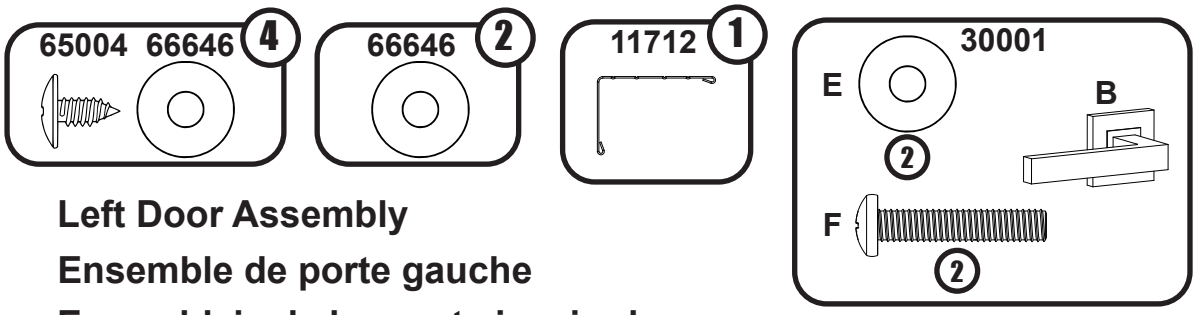

Left Door Assembly

Ensemble de porte gauche

Ensamblaje de la puerta izquierdo

Montage der linken Tür

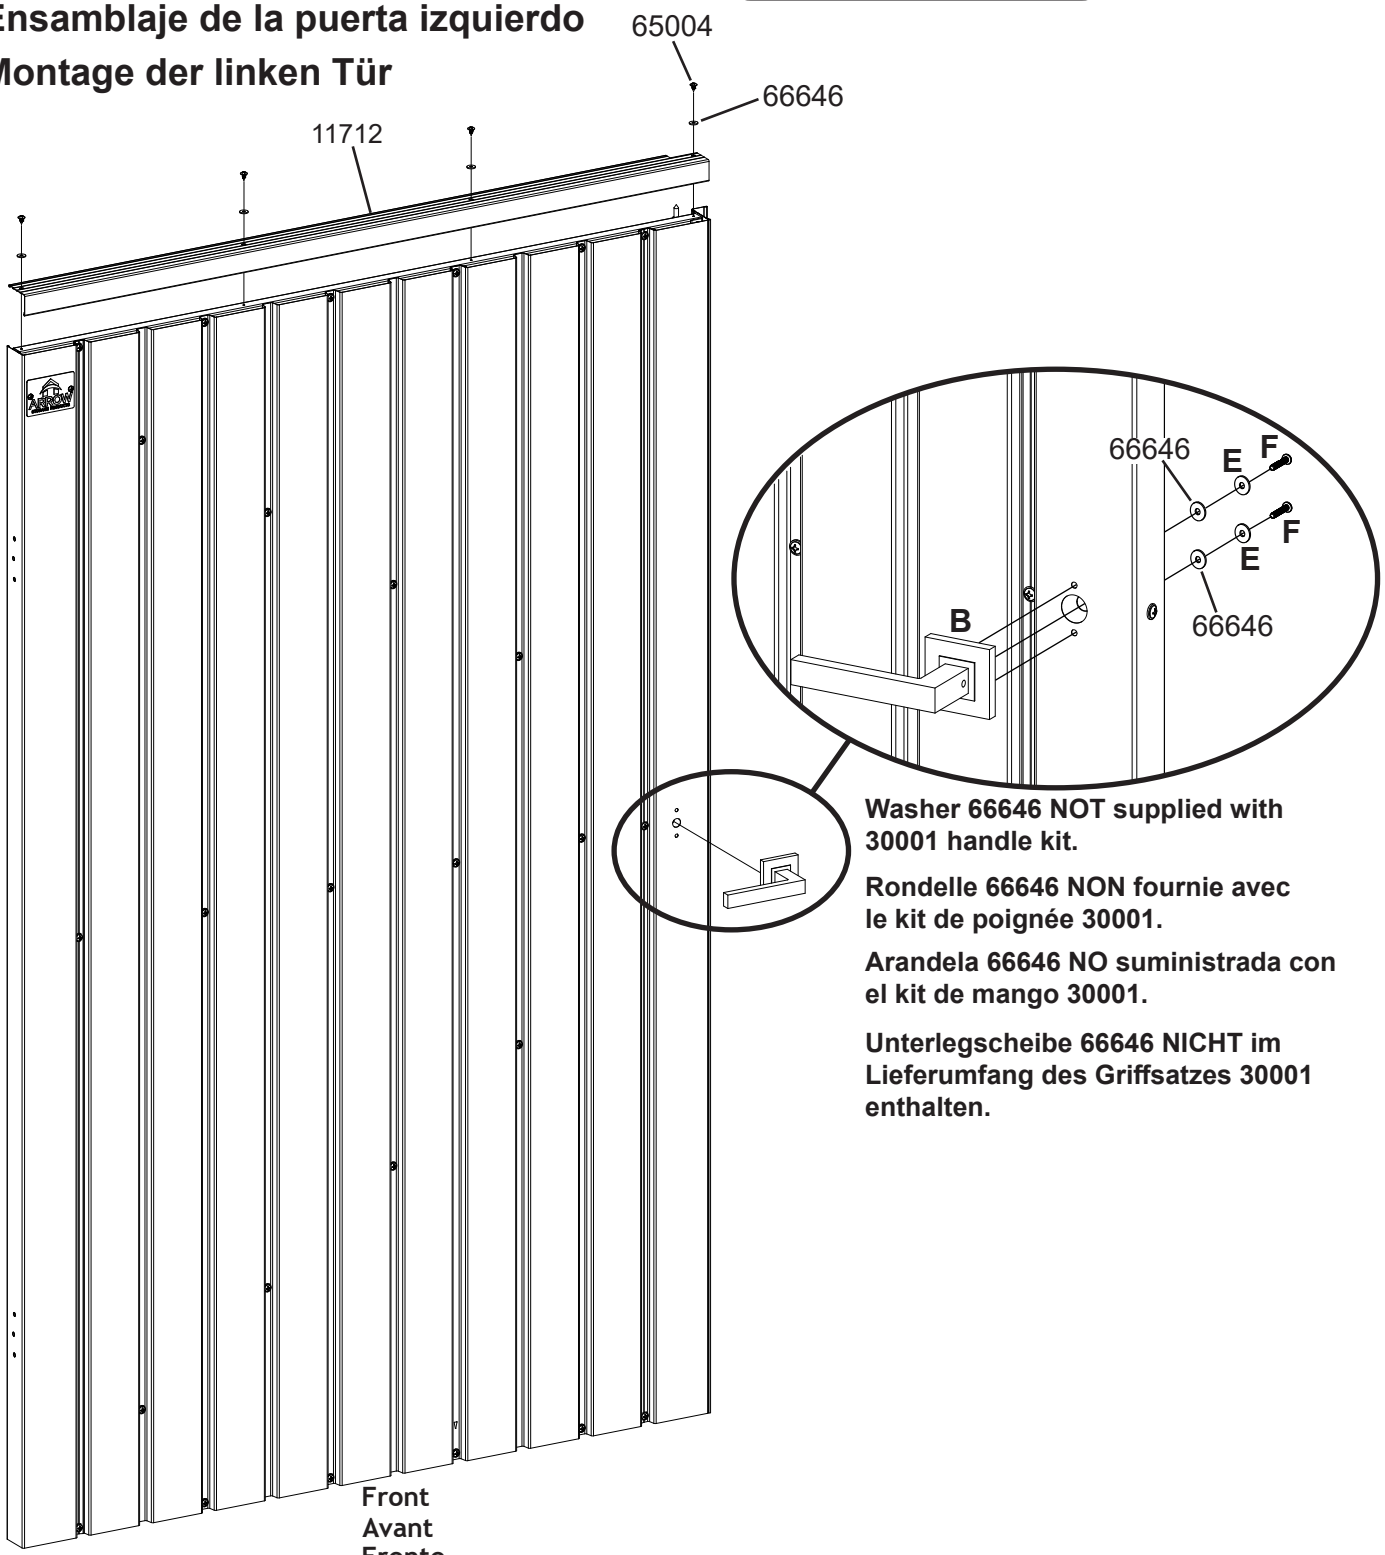

Washer 66646 NOT supplied with 30001 handle kit.

Rondelle 66646 NON fournie avec le kit de poignée 30001.

Arandela 66646 NO suministrada con el kit de mango 30001.

Unterlegscheibe 66646 NICHT im Lieferumfang des Griffsatzes 30001 enthalten.

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA* *MONTAGE DER TÜRE*

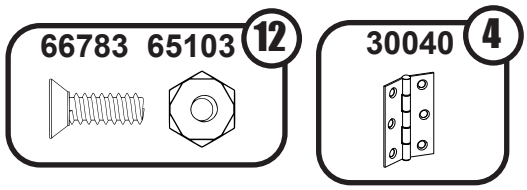

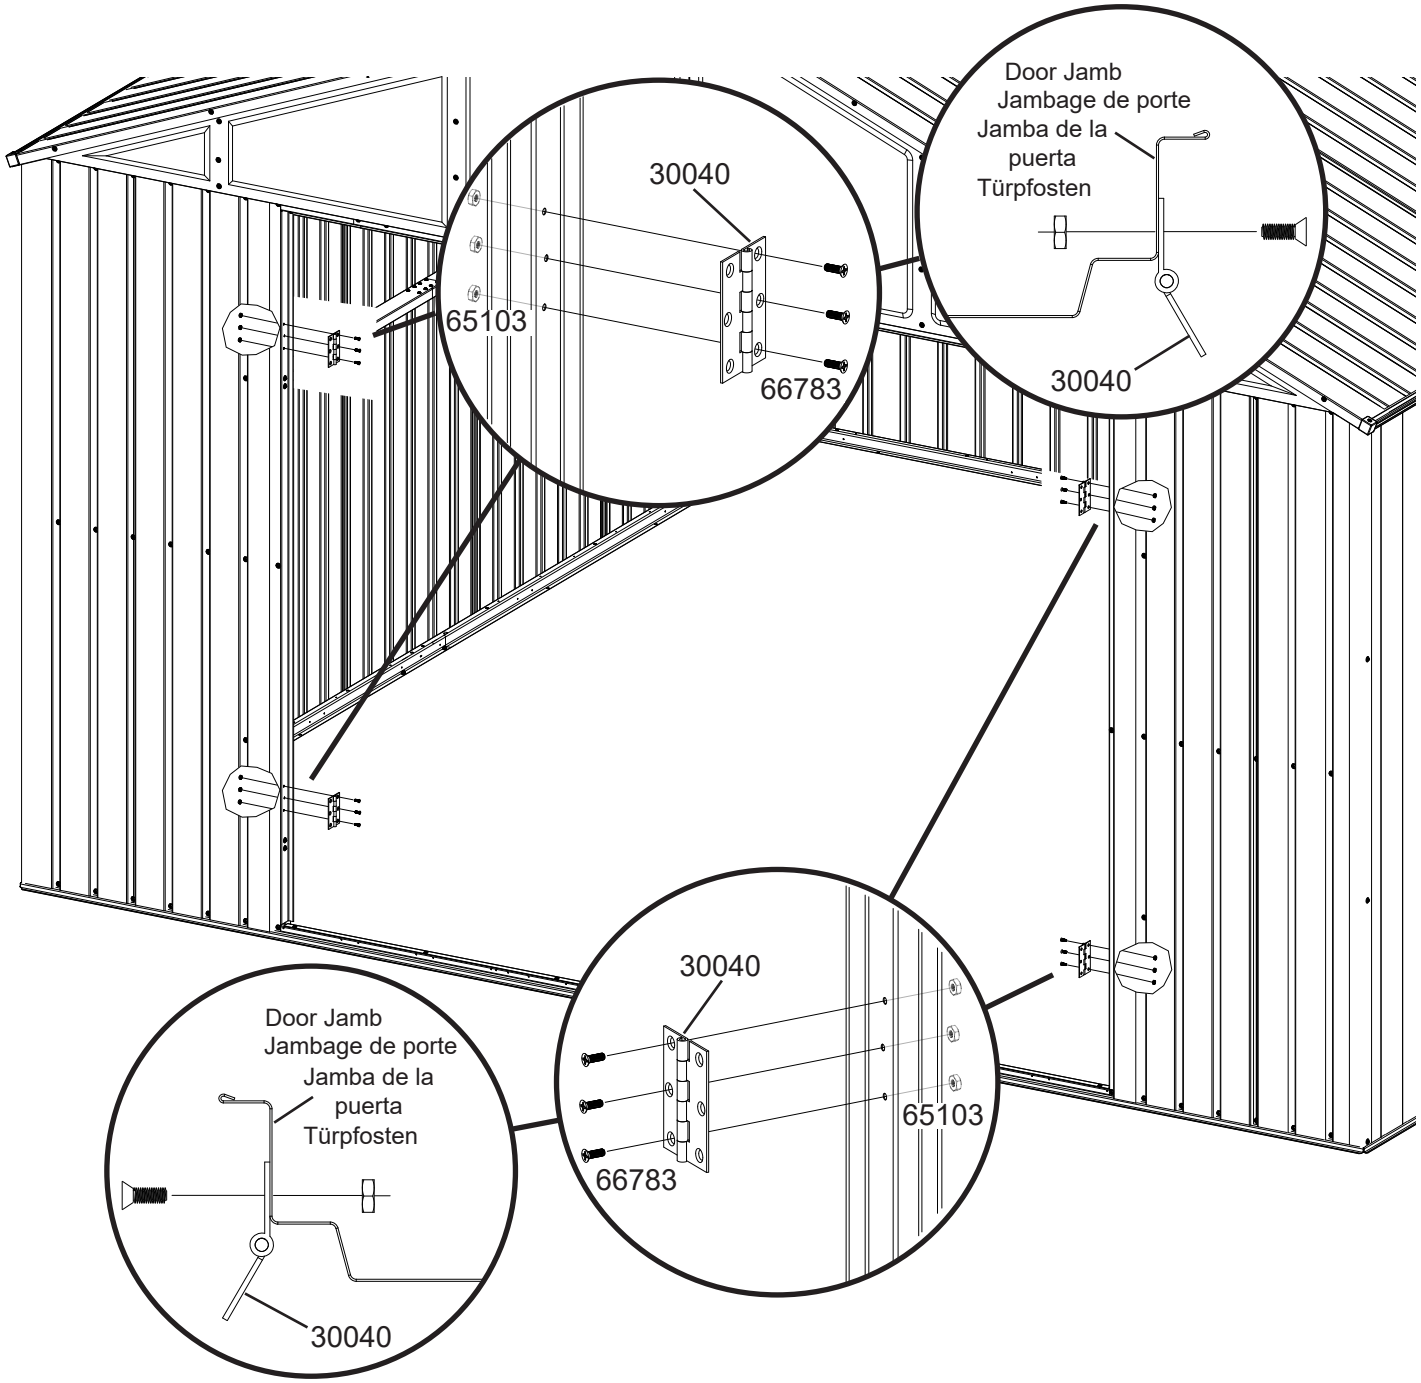

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

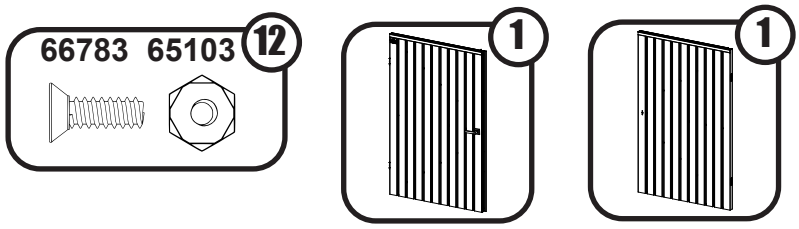

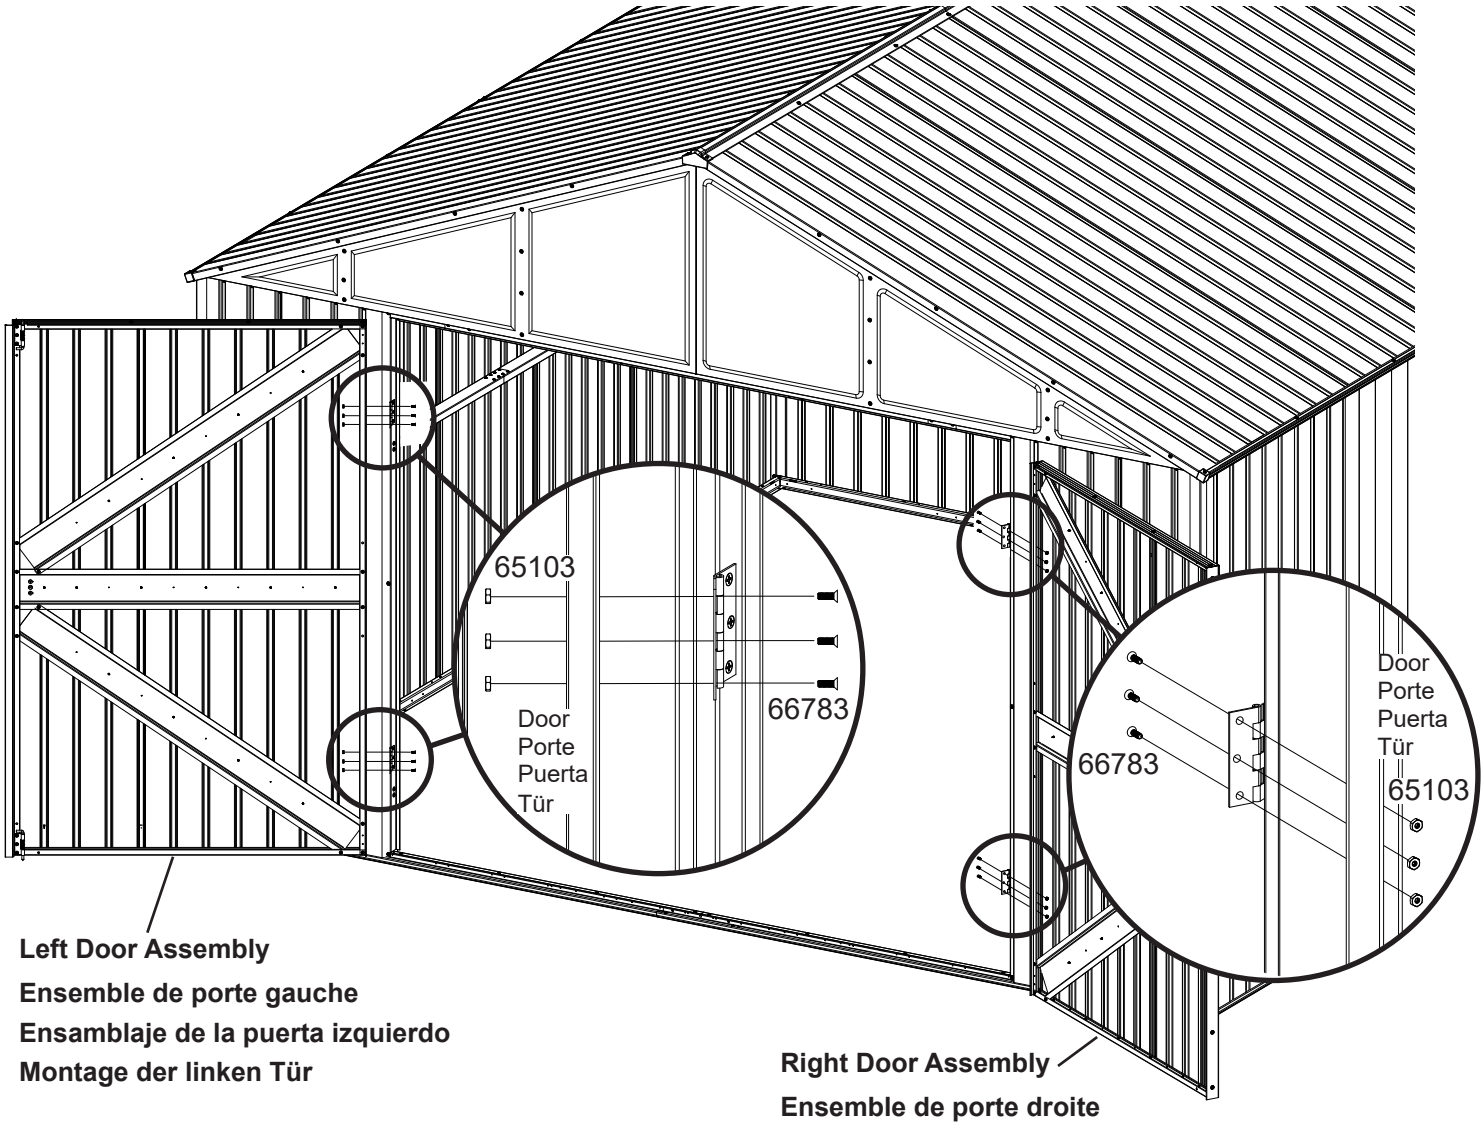

Left Door Assembly
Ensemble de porte gauche
Ensamblaje de la puerta izquierdo
Montage der linken Tür

Right Door Assembly
Ensemble de porte droite
Ensamblaje de la puerta derecha
Montage der rechten Tür

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

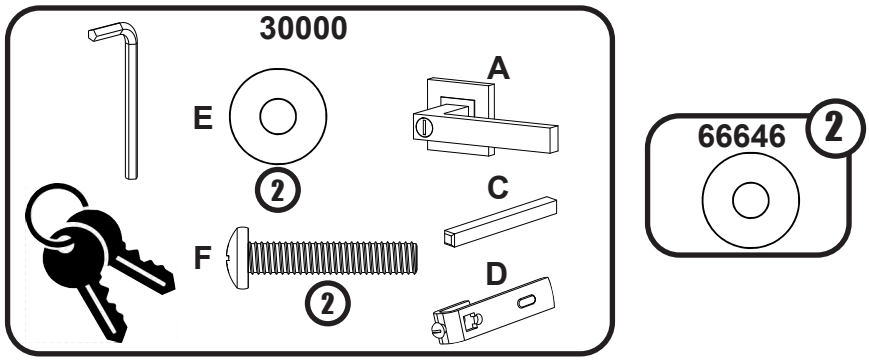

Right Door Assembly
Ensemble de porte droite
Ensamblaje de la puerta derecha
Montage der rechten Tür

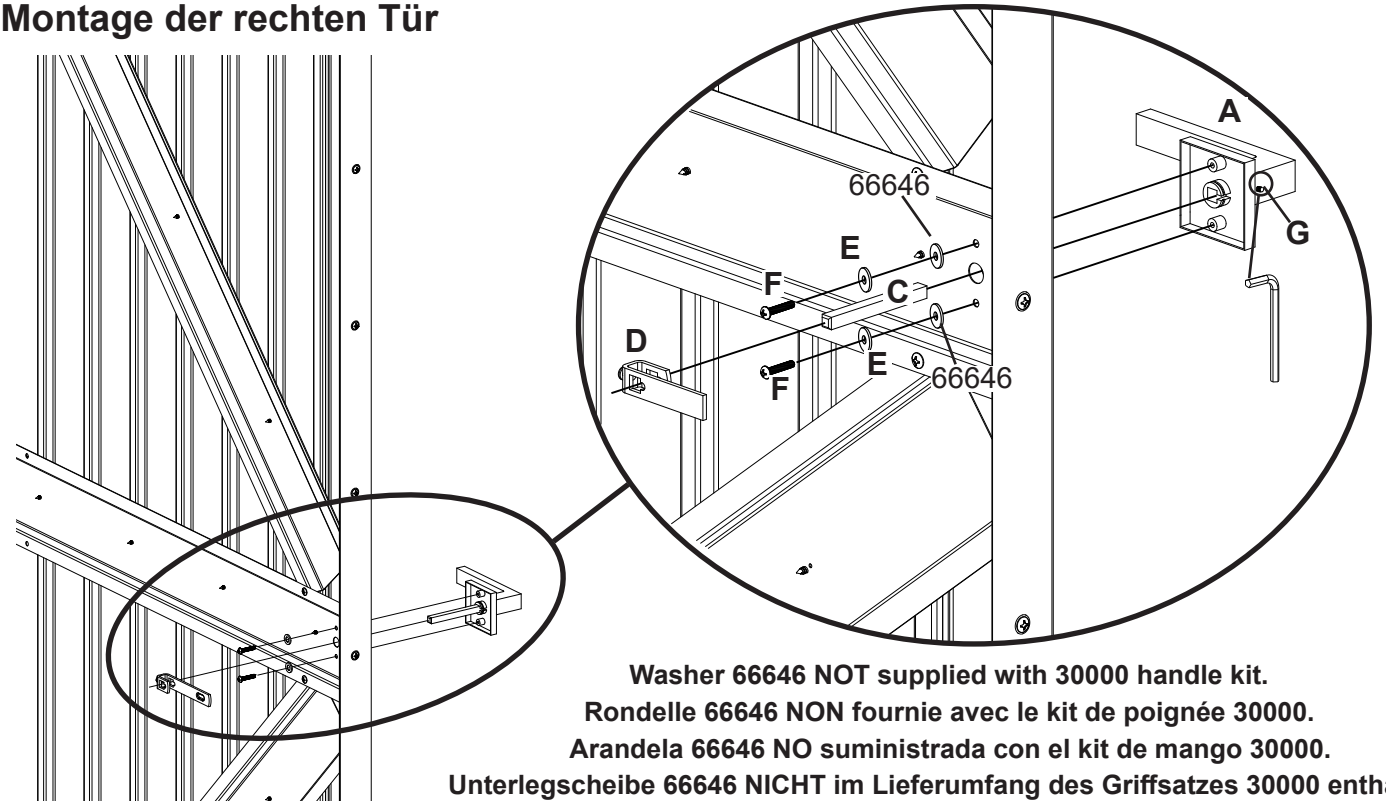

Washer 66646 NOT supplied with 30000 handle kit.
Rondelle 66646 NON fournie avec le kit de poignée 30000.
Arandela 66646 NO suministrada con el kit de mango 30000.
Unterlegscheibe 66646 NICHT im Lieferumfang des Griffsatzes 30000 enthalten.

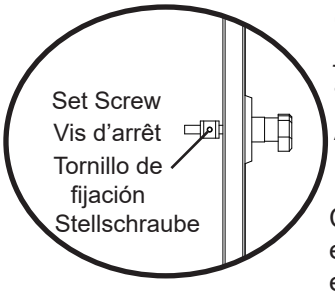

Close doors. Adjust so that latch engages behind door jamb, then tighten set screw. The unit is locked. Turn key and remove.

Ajuster de manière à ce que le loquet s'enclenche derrière la Jambage porte puis serrer la vis d'arrêt.

Cierre la puerta. Ajuste de manera que el cerrojo se enganche detrás de la Jamb de la puerta, luego apriete el juego de tornillos. La unidad está trancada. Voltee la llave y la retira.

Schließen Sie die Türen. Nehmen Sie Anpassungen vor, sodass die Verriegelung hinter der linken Tür einrastet, dann ziehen Sie die Stellschraube fest. Die Einheit ist abgeschlossen. Drehen Sie den Schlüssel um und ziehen Sie ihn heraus.

17: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

Door Adjustment / Réglage de la porte / Ajuste de la puerta / Ausrichtung der Türe

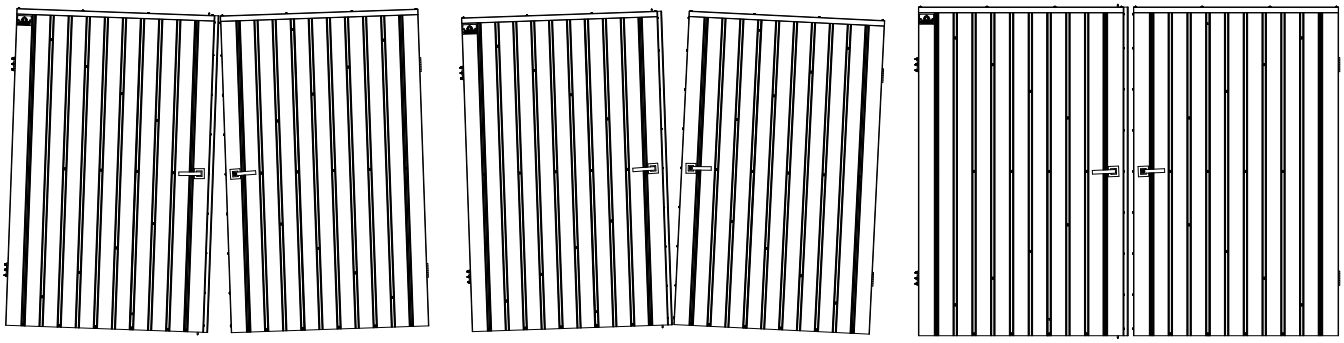

If Doors do not align, raise or lower one side of the Door by moving the bolt and nut to the right or left of the oblong hole in the Door Support Assembly.

Si les portes ne sont pas alignées, soulevez ou abaissez un côté de la porte en déplaçant le boulon et l'écrou vers la droite ou la gauche du trou oblong dans l'assemblage du support de la porte.

Si las puertas no se alinean, levante o baje un lado de la puerta moviendo el perno y la tuerca hacia la derecha o izquierda del orificio ovalado en el soporte de riel de la puerta.

Wenn die Türen nicht ausgerichtet sind, heben oder senken Sie eine Seite der Tür, indem Sie die Schraube und die Mutter rechts oder links vom Langloch in der Türhalterung verschieben.

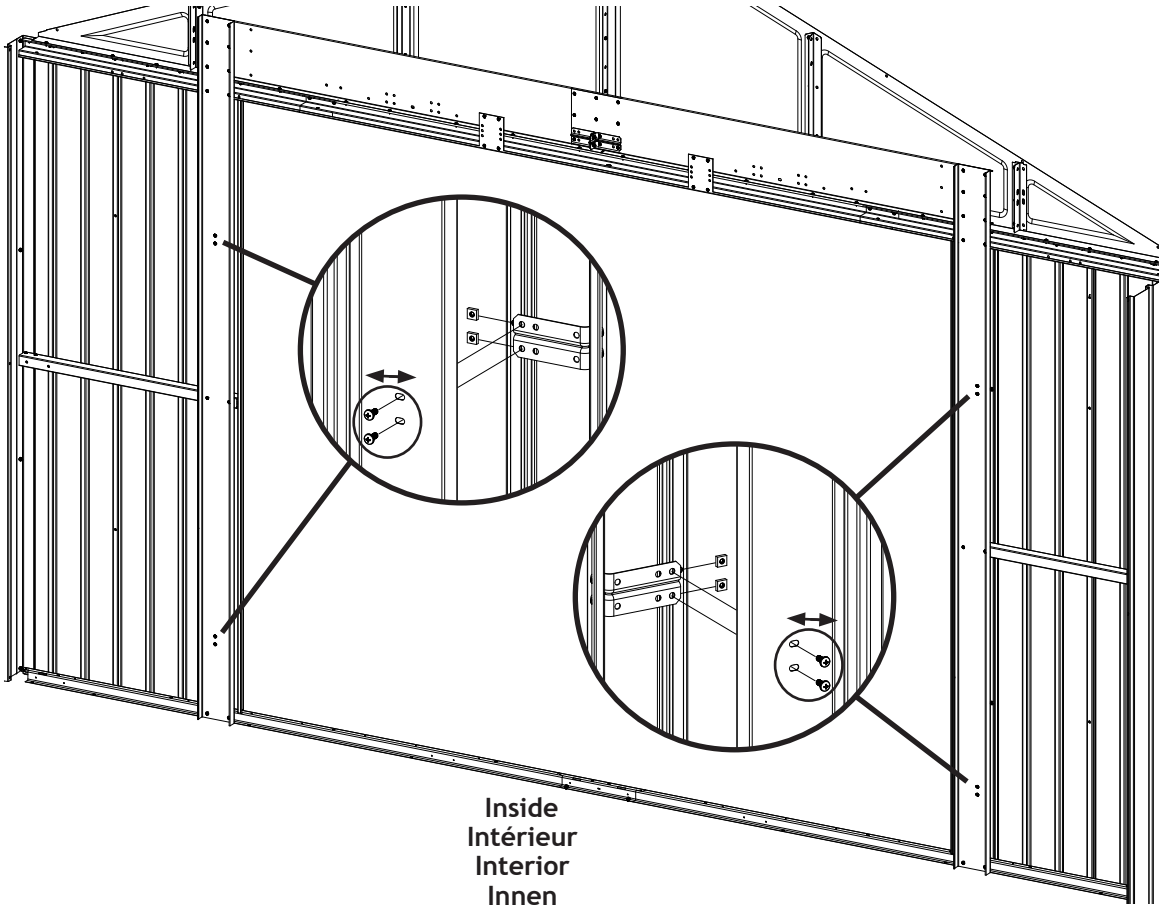

Inside
Intérieur
Interior
Innen

ANCHORING OPTIONS

OPTIONS D'ANCRAGE
OPCIONES DE ANCLAJE
VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN

* IMPORTANT *

- ***If you have swing doors, they must hang and swing level before anchoring building.***
- ***Anchor your building at this time. Use appropriate 1/4"(6mm) X 1 1/2"(38,1mm) length hardware.***
- ***Please take a moment to ensure that the building is installed in accordance with these instructions and with all applicable regulations.***
- ***The entire floor frame MUST be securely anchored once the building is erected.***

* IMPORTANT *

- ***Si l'abri comporte des portes battantes, vérifier qu'elles sont accrochées de niveau et pivotent librement avant d'ancrer l'ouvrage.***
- ***Ancrez votre bâtiment en ce moment. Utilisez une longueur appropriée de 1/4 po (6 mm) X 1 1/2 po (38,1 mm) Matériel.***
- ***Veiller à bien s'assurer que l'abri est installé conformément aux présentes instructions et à toute la réglementation en vigueur.***
- ***Le cadre de plancher entier doit IMPÉRATIVEMENT être solidement ancré une fois que l'abri est assemblé.***

* IMPORTANTE *

- ***Si tiene puertas vaivén, estas deben colgar y moverse en forma pareja antes de sujetar el cobertizo.***
- ***Ancle su edificio en este momento. Use una herramienta apropiada de 1/4 "(6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) de longitud.***
- ***Dedique unos minutos a asegurarse de que la estructura está instalada de acuerdo con estas instrucciones y con las reglamentaciones vigentes.***
- ***Se DEBE anclar todo el tirante del piso cuando la estructura está erguida.***

WICHTIG

- ***Wenn Sie Schwingtüren haben, müssen diese sauber hängen und schwingen, bevor der Schuppen verankert wird.***
- ***Verankern Sie Ihr Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Verwenden Sie angemessene Teile der Länge 1/4"(6mm) X 1 1/2" (38,1mm).***
- ***Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob der Schuppen im Einklang mit dieser Anleitung und mit allen geltenden Vorschriften aufgestellt wurde.***
- ***Nach Aufstellung des Geräteschuppens MUSS der gesamte Bodenrahmen sicher verankert werden.***